

Lave-linge

Manuel d'utilisation

WD**DB*****



DC68-04494U-00

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
Avertissements importants concernant l'installation	8
Mises en garde concernant l'installation	10
Avertissements importants concernant l'utilisation	10
Mises en garde concernant l'utilisation	12
Avertissements importants concernant le nettoyage	15
Installation	16
Ce qui est fourni	16
Conditions d'installation	18
Installation étape par étape	20
Avant de démarrer	30
Configuration initiale	30
Instructions de lavage	31
Instructions relatives au tiroir à lessive	34
Opérations	39
Panneau de commande	39
Lancement d'un cycle	42
Présentation des cycles	43
Options/Fonctions supplémentaires	46
Réglages/Fonctions système	50
Fonctions spéciales	54
SmartThings	55
Déclaration de logiciel open source	56
Maintenance	57
Nettoyage tambour+	57
Vidange d'urgence	58
Nettoyage	59
Dégel de votre lave-linge	63
Mesures en cas de non-utilisation prolongée	63

Dépannage	64
Contrôles	64
Codes d'information	68
 Caractéristiques techniques	 71
Tableau des symboles d'entretien des tissus	71
Protection de l'environnement	72
Fiche de caractéristiques techniques	73

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser votre nouvel appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les avertissements et consignes de sécurité importants figurant dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadéquates susceptibles de causer **des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.**

ATTENTION

Risques ou pratiques inadéquates susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.**

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

Lisez les instructions

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous et autrui.

Respectez-les en toutes circonstances.

Après avoir lu ce manuel, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe** : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant de qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

Consignes de sécurité

5. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les ensembles de tuyaux usagés ne doivent pas être réutilisés.
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
7. **Pour une utilisation en Europe** : les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.
8. **ATTENTION** : afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
10. Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
11. Vous ne devez pas laisser s'accumuler de peluches autour du sèche-linge à tambour. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment)
12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
13. Ne faites jamais sécher du linge sale dans le sèche-linge à tambour.

-
14. Le linge ayant été sali avec des produits tels que de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détergents ménagers et détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge à tambour.
 15. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et vêtements comportant du caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge à tambour.
 16. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.
 17. Pendant la dernière partie d'un cycle du sèche-linge à tambour, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à une température qui ne l'endommage pas.
 18. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
 19. **AVERTISSEMENT** : n'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
 20. L'air d'échappement ne doit pas être évacué dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

Consignes de sécurité

21. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge à tambour, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge à tambour soit restreinte.
22. **AVERTISSEMENT** : l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
23. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et ne peut pas être utilisé :
 - dans des salles de restauration du personnel au sein de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - dans des fermes ;
 - par les clients d'hôtels, de motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes ;
 - dans des espaces destinés à un usage communal dans des immeubles d'appartements ou dans des laveries.

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez fermement le cordon d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.



- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de fiche d'alimentation ou de cordon d'alimentation endommagé(e), ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas excessivement.

Ne vrillez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.



Consignes de sécurité

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la fiche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la fiche d'alimentation, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Samsung ne saurait être tenu responsable en cas d'endommagement du produit suite à une réparation effectuée par un fournisseur de services non agréé ou encore par le client lui-même. Samsung décline toute responsabilité en cas d'endommagement du produit, de blessures ou autre problème de sécurité résultant d'une ouverture du produit par un tiers en mépris des consignes de réparation et d'entretien. Toute dommage causé lors d'une tentative de réparation par un tiers autre qu'un prestataire agréé par SAMSUNG ne saurait être couvert par la garantie.

Mises en garde concernant l'installation

ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution en cas de fuite de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements, des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la fiche d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez le levier du hublot du lave-linge.

- Si un enfant venait à être piégé à l'intérieur de l'appareil, il risquerait de s'asphyxier.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.



Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant de peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- L'eau qui s'échapperait du lave-linge risquerait de provoquer des brûlures ou de rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Si l'appareil est en cours d'utilisation, ne le mettez pas hors tension en débranchant son cordon d'alimentation.

- Le fait de rebrancher le cordon d'alimentation sur la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche d'alimentation et tirez-la tout droit pour la retirer de la prise.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet d'eau et inonde l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.



Consignes de sécurité

Mises en garde concernant l'utilisation

⚠ ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (par ex. produit de nettoyage, salissures, résidus alimentaires, etc.), débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut se casser en cas d'impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est cassée, il existe un risque de blessure.

Ouvrez lentement le robinet d'eau après une longue période d'inutilisation, un problème d'arrivée d'eau ou le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans la canalisation d'eau peut endommager une pièce de l'appareil ou entraîner une fuite d'eau.

En cas d'erreur de vidange durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation due à un problème de vidange, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge reste coincé dans le hublot, cela risque d'endommager le linge ou le lave-linge ou de provoquer une fuite d'eau.

Coupez l'arrivée d'eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des corps étrangers (par ex. résidus, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier ne se ferme pas correctement, une fuite d'eau peut survenir.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, une fuite d'eau peut survenir.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation inappropriée de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par ex. linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de substance volatile, telle que de l'insecticide, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocive pour l'être humain, elle peut également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.



Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures dues à un dysfonctionnement.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Le temps de vidange peut varier selon la température de l'eau. Si la température de l'eau est trop élevée, le processus de vidange commence une fois que l'eau a refroidi.

Ne lancez pas de cycle de lavage, d'essorage ou de séchage pour des sièges, tapis ou vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*) : linge de lit en laine, vêtements de pluie, vestes de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de linge, vêtements de sudation, bâches pour vélos, motos et voitures, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le symbole de lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Les vibrations anormales ainsi provoquées risquent d'entraîner des blessures ou des dommages sur le lave-linge, les murs, le sol ou le linge.
- Ne lavez pas de lingettes jetables ou de paillasons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures en cas de fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour durant ou juste après un cycle de séchage car il est encore chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le lavage et le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'ajout de lessive.

Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide (modèles applicables uniquement).

- En cas de non-respect de cette consigne, une fuite d'eau peut survenir à l'avant du tiroir à lessive.

Ne placez pas d'objets (par ex. chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge et provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions généralement utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et donc une fuite d'eau.



Consignes de sécurité

Ne laissez pas d'objets métalliques (par ex. épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de chlorage dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) sur la surface et nettoyez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de produits de nettoyage à sec dans l'appareil et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec du produit de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas l'eau provenant d'appareils de refroidissement/chauffage d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes avec le lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Si le savon se solidifie et s'accumule à l'intérieur du lave-linge, il risque d'entraîner des problèmes avec l'appareil, une décoloration, l'oxydation ou le dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que des draps dans un filet de lavage.

- En cas de non-respect de cette consigne, des vibrations anormales peuvent se produire et provoquer des blessures.

N'utilisez pas de produit de nettoyage solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, une fuite d'eau peut en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires métalliques lourds.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la couleur et sélectionnez le cycle, la température d'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- En cas de non-respect de cette consigne, cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter la formation de mauvaises odeurs ou de moisissures, laissez le hublot ouvert après un cycle de lavage afin de laisser le tambour sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le tiroir à lessive ouvert après un cycle de lavage et séchez l'intérieur.

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez l'appareil de la prise murale.


- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Installation

Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

Ce qui est fourni

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service clientèle local de Samsung ou le magasin vous ayant vendu l'appareil.

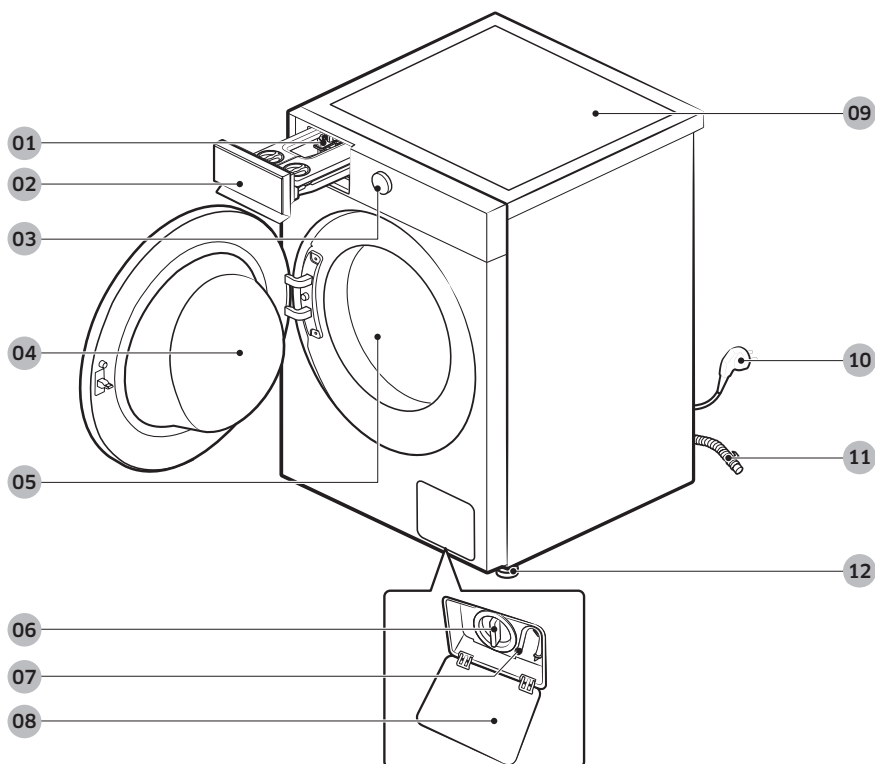

01 Levier d'ouverture

02 Tiroir à lessive

03 Panneau de commande

04 Hublot

05 Tambour

06 Filtre à impuretés

07 Tuyau de vidange d'urgence

08 Cache du filtre

09 Dessus du lave-linge

10 Fiche d'alimentation

11 Tuyau de vidange

12 Pieds réglables


* La conception du tiroir et/ou du levier diffère selon le modèle.



Clé



Cache-boulons



Guide de tuyau



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Tuyau d'arrivée d'eau chaude



Fixation d'embout



Clapet antiretour

REMARQUE

- Clé : pour retirer les boulons de transport et mettre le lave-linge de niveau.
- Cache-boulons : pour recouvrir les orifices après avoir retiré les boulons de transport. Le nombre de cache-boulons fournis dépend du modèle.
- Guide de tuyau : pour suspendre le tuyau de vidange dans le tuyau d'évacuation ou le lavabo.
- Tuyau d'arrivée d'eau froide/chaude : pour permettre l'arrivée d'eau dans le lave-linge. (Le tuyau d'arrivée d'eau chaude n'est destiné qu'aux modèles applicables.)
- Clapet antiretour : fourni uniquement sur certains modèles.

Installation

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Utilisez un circuit de dérivation individuel spécifique au lave-linge.
- Pour réduire le risque d'incident électrique, ne retirez pas et ne modifiez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.
- Veuillez utiliser le fil de terre supplémentaire fourni avec cet appareil s'il n'y a pas de trou prévu pour la broche de mise à la terre sur la prise électrique.

Pour garantir une mise à la terre appropriée, votre lave-linge est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche de mise à la terre à trois broches destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne correspond pas à la prise électrique, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS le conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs de terre peut créer un risque d'électrocution.

Arrivée d'eau

Pour ce lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 et 800 kPa. Une pression d'eau inférieure à 50 kPa peut empêcher la bonne fermeture de la vanne d'arrivée d'eau, allonger le temps de remplissage du tambour et provoquer l'arrêt du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux d'arrivée d'eau fournis puissent atteindre l'appareil.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 60 à 90 cm de hauteur. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles n'offre pas une bonne résistance aux vibrations et peut entraîner un léger déplacement de votre lave-linge durant le cycle d'essorage.

⚠ ATTENTION

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où l'eau pourrait geler, car il reste toujours un peu d'eau dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes et/ou les tuyaux. Les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge pourraient être endommagés si de l'eau venait à geler dans les raccords.

Installation dans une niche


Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

Côtés	25 mm
Haut	25 mm
Arrière	50 mm
Avant	550 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés au même endroit, veillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

Installation

Installation étape par étape

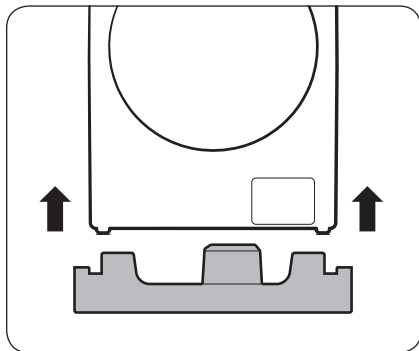

REMARQUE

Lors du déballage du lave-linge, soulevez l'appareil de la base en mousse. Vérifiez que le support de tambour a été retiré de la partie basse du lave-linge.

ÉTAPE 1 Choix de l'emplacement

Exigences relatives à l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- un emplacement à l'abri de la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriés ;
- la température ambiante est toujours supérieure au point de congélation (0 °C) ;
- éloigné de toute source de chaleur.

REMARQUE

- Pour éviter des vibrations excessives lorsque le lave-linge est en marche, pensez à la stabilité avant tout.
- Installez votre lave-linge sur un sol solide et plan.
- N'installez pas votre lave-linge sur des sols ou revêtements de sol mous.
- Si vous installez votre lave-linge sur un sol en bois, installez une planche de bois étanche à l'eau (d'au moins 1,18 po / 30 mm d'épaisseur) sur le sol. Nous vous recommandons également d'installer votre lave-linge dans l'angle du sol en bois.

ÉTAPE 2 Retrait des boulons de transport


Retirez l'emballage de l'appareil ainsi que tous les boulons de transport.

REMARQUE

Le nombre de boulons de transport peut varier selon le modèle.

AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Jetez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- Pour éviter les blessures, recouvrez les orifices avec des cache-boulons après avoir retiré les boulons de transport. Ne déplacez pas le lave-linge si les boulons de transport ne sont pas en place. Installez les boulons de transport avant de déplacer le lave-linge à un autre endroit. Conservez les boulons de transport en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

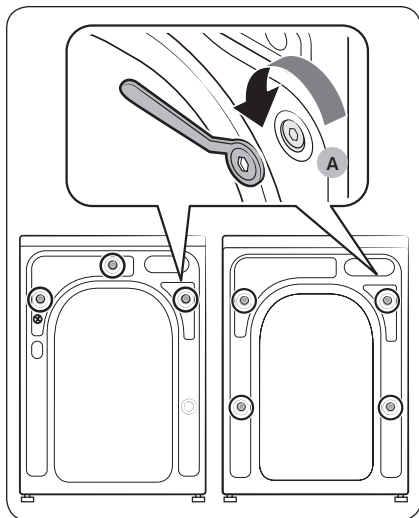


1. Repérez les **boulons de transport (A)** situés à l'arrière du lave-linge.
2. À l'aide de la clé fournie, desserrez tous les boulons de transport en les faisant tourner dans le sens antihoraire.

REMARQUE


Vous devez conserver les boulons de transport pour une utilisation ultérieure.

Installation

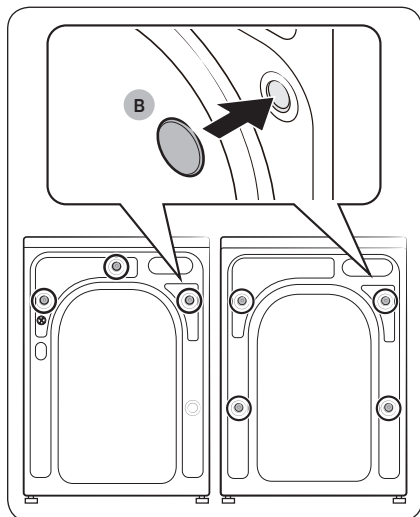


3. Insérez les **cache-boulons (B)** sur les orifices.


ÉTAPE 3 Ajustement des pieds réglables

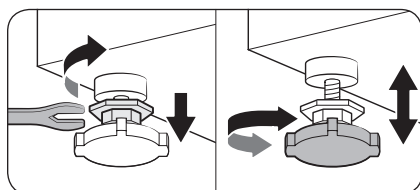


1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.

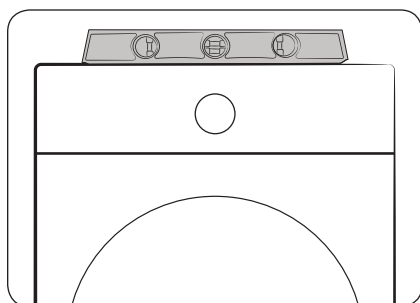

2. Mettez le lave-linge de niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.

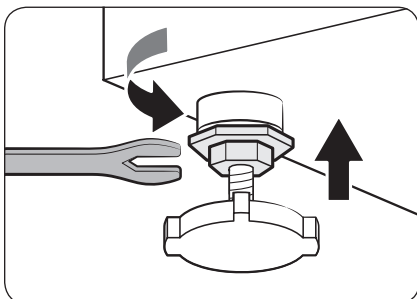

3. Une fois la mise à niveau effectuée, serrez les écrous à l'aide de la clé.

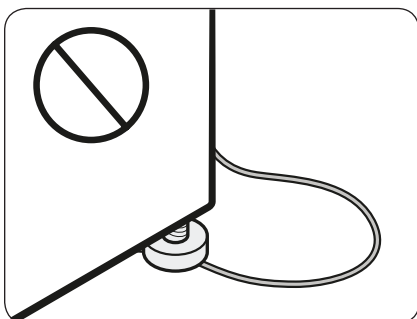

⚠ ATTENTION

Lors de l'installation de l'appareil, vérifiez que les pieds réglables n'appuient pas sur le cordon d'alimentation.

⚠ ATTENTION


Vérifiez que tous les pieds réglables reposent sur le sol afin d'éviter que le lave-linge ne bouge ou ne génère du bruit à cause des vibrations. Ensuite, vérifiez si le lave-linge balance. Si le lave-linge ne balance pas, serrez les écrous.

Installation

ÉTAPE 4 Raccordement du tuyau d'eau

Le tuyau d'eau fourni peut varier en fonction du modèle. Veuillez suivre les instructions appropriées pour le tuyau d'eau fourni.


Raccordement à un robinet d'eau fileté

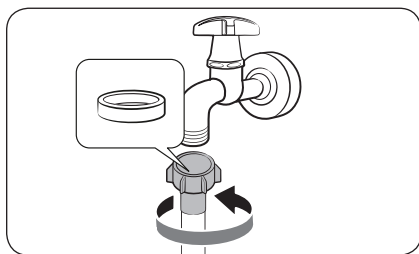


1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau, puis tournez-le vers la droite pour le serrer.

⚠ ATTENTION

Avant de raccorder le tuyau d'eau, vérifiez qu'une rondelle en caoutchouc est présente dans le raccord de tuyau. N'utilisez pas le tuyau si la rondelle est endommagée ou absente.

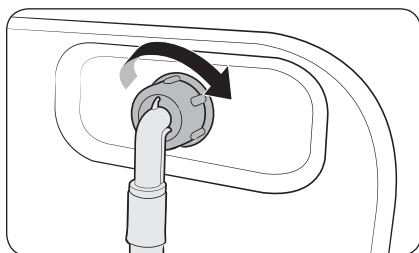

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau à la vanne d'alimentation en eau, située à l'arrière du lave-linge, puis tournez-la vers la droite pour la serrer.

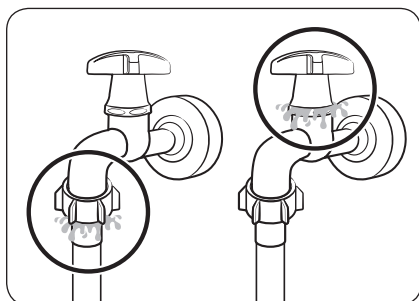

3. Ouvrez lentement le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuites autour des zones de raccordement. En cas de fuites d'eau, répétez les étapes 1 et 2.


⚠ AVERTISSEMENT

Si vous observez une fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le lave-linge et débranchez-le de l'alimentation électrique. Ensuite, contactez un centre de réparation Samsung local en cas de fuite au niveau du tuyau d'eau, ou un plombier en cas de fuite au niveau du robinet d'eau. En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution peut se produire.


⚠ ATTENTION

Ne tendez pas le tuyau d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.


Raccordement à un robinet d'eau non fileté

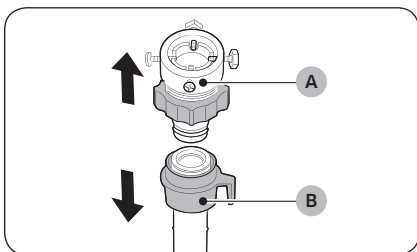


1. Retirez l'**adaptateur (A)** au niveau du **tuyau d'eau (B)**.

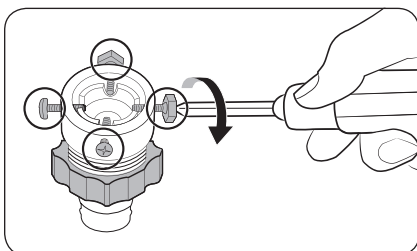

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer les quatre vis de l'adaptateur.

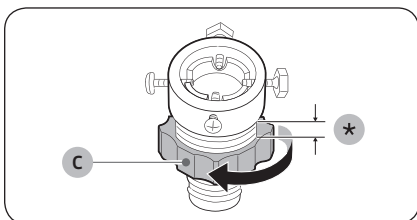


3. Maintenez l'adaptateur en place et tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*).

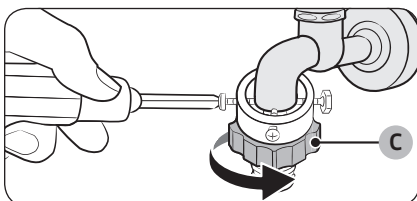

4. Insérez l'adaptateur sur le robinet d'eau, puis serrez les vis tout en soulevant l'adaptateur.
5. Tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le serrer.

Installation

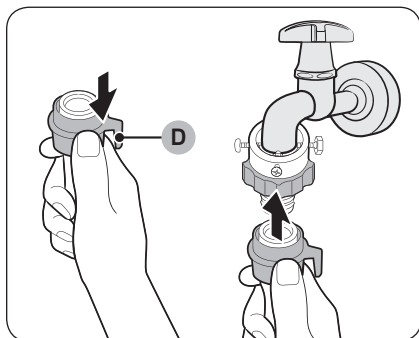


6. Tout en tirant vers le bas la **partie (D)** sur le tuyau d'eau, raccordez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Ensuite, relâchez la **partie (D)**. Le tuyau s'enclenche dans l'adaptateur en émettant un son.

7. Pour terminer le raccordement du tuyau d'eau, reportez-vous aux parties 2 et 3 de la section « **Raccordement à un robinet d'eau fileté** ».

REMARQUE


- Après avoir raccordé le tuyau d'eau à l'adaptateur, tirez le tuyau d'eau vers le bas pour vérifier qu'il est correctement raccordé.
- Utilisez un type de robinet d'eau standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

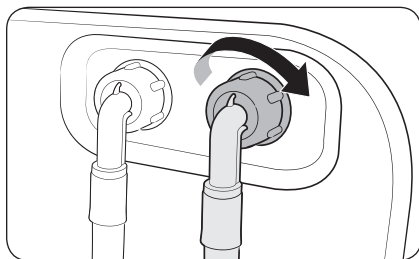


1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'eau chaude à la vanne d'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de l'appareil.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

Vanne de vérification (modèles applicables uniquement)

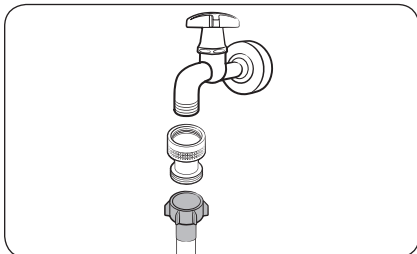

Avant de brancher le tuyau d'eau sur le robinet d'eau, branchez la vanne de vérification fournie sur le robinet d'eau, puis raccordez le tuyau d'eau.

Tuyau Aqua Stop (sur les modèles concernés)

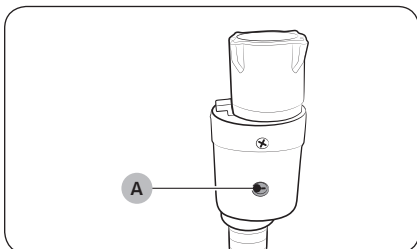

Le tuyau Aqua Stop avertit l'utilisateur en cas de risque de fuite d'eau. Il analyse le débit d'eau et le **voyant rouge central (A)** s'allume lorsqu'il détecte une fuite.


REMARQUE

L'extrémité du tuyau Aqua Stop doit être raccordée au robinet d'eau et non à l'appareil.

Installation


ÉTAPE 5 Positionnement du tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être positionné de trois manières différentes :

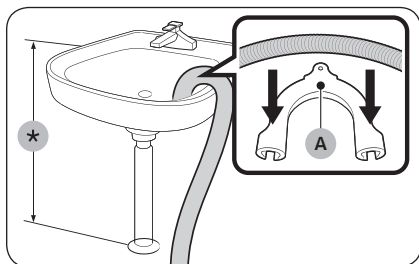

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé entre 60 et 90 cm (*) au-dessus du sol. Afin que le bout du tuyau de vidange reste coudé, utilisez le **guide de tuyau en plastique (A)** fourni. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin de garantir une vidange optimale.

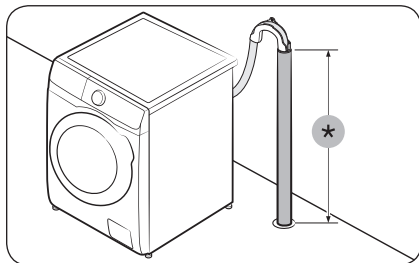


Dans un tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation doit être à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm.

- Pour vous assurer que le tuyau de vidange reste en place, utilisez le guide de tuyau en plastique fourni (reportez-vous à l'illustration).
- Pour éviter de siphonner le flux d'eau pendant l'évacuation, veillez à insérer le flexible d'évacuation à 15 cm de profondeur dans le tuyau d'évacuation.
- Pour éviter que le flexible d'évacuation ne bouge trop, fixez son guide au mur.

Caractéristiques minimales de la conduite d'évacuation :

- Diamètre minimum de 5 cm
- Capacité de débit d'au moins 60 litres par minute

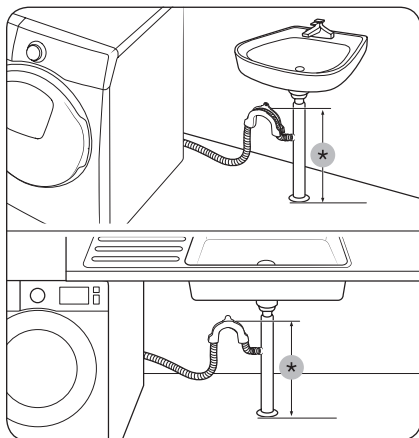

Sur un tuyau d'évacuation de lavabo

La culotte de tuyau d'évacuation doit être située au-dessus du siphon du lavabo, afin que l'extrémité du tuyau soit au moins à 60 cm au-dessus du sol.


(*) : 60 cm

⚠ ATTENTION

Avant de raccorder le tuyau d'évacuation à la culotte de tuyau d'évacuation de lavabo, retirez le couvercle de cette dernière.

ÉTAPE 6 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale de tension nominale appropriée, mise à la terre et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur  pour mettre le lave-linge sous tension.

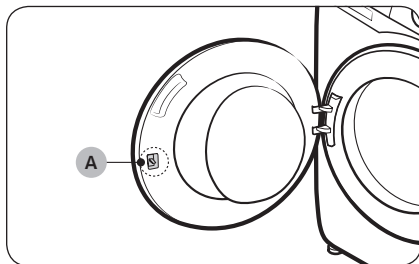

📖 REMARQUE

Le **verrou du hublot (levier) (A)** est initialement conçu pour présenter un certain jeu, car cela rend le verrou du hublot plus facile à insérer dans le hublot.

📖 REMARQUE

Si le hublot est verrouillé pendant l'installation, branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil sous tension. Le hublot se déverrouille.

Avant de démarrer

REMARQUE

Avant de faire votre lessive pour la première fois, vous devez lancer un cycle complet sans mettre de linge dans le tambour.

Configuration initiale

- Lorsque vous allumez le lave-linge pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Vous n'aurez plus à refaire la configuration initiale une fois que vous l'aurez finalisée. Pour finaliser la configuration initiale, vous devez lancer un cycle de lavage au moins une fois.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue, le calibrage et un rapide tutoriel.
- Appuyez sur  ou tournez la **molette de navigation** pour passer directement à l'écran suivant.

Lancement d'un cycle Calibrage

- La configuration initiale inclut le processus de calibrage, lequel commence après avoir sélectionné la langue. Vous devez effectuer un calibrage avant d'utiliser le lave-linge.
- Videz le tambour, puis laissez le doigt appuyé sur  pour commencer le calibrage.
- Une fois le calibrage terminé, l'appareil se met automatiquement hors puis sous tension.
- Si vous souhaitez relancer un calibrage, laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes pour accéder au menu **Réglages/Fonctions système**, puis sélectionnez **Calibrage**.

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 Trier

Triez le linge en fonction de ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour améliore les performances de lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Easy Iron (Repassage facile) pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les vêtements.

REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette attenante aux vêtements et triez-les en conséquence avant de lancer le lavage.

ÉTAPE 2 Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.

Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables en machine) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge et des blessures.

ÉTAPE 4 Prélavage (si nécessaire)

Sélectionnez l'option Prélavage pour le cycle sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option Prélavage lorsque vous ajoutez manuellement de la lessive dans le tambour.

Avant de démarrer

ÉTAPE 5 Évaluer la capacité de charge


Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement. Pour connaître la capacité de charge correspondant au type de linge, reportez-vous en page 43.

REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des housses de couette, il se peut que le temps de lavage soit allongé ou que l'efficacité d'essorage soit moindre. Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse maximale recommandée pour le cycle d'essorage est de 800 tr/min et la capacité de charge est de 2,0 kg maximum.

ATTENTION

- Le linge mal équilibré peut réduire la performance d'essorage.
- Assurez-vous que le linge est entièrement inséré dans le tambour et qu'il n'y a rien de coincé dans le hublot.
- Ne claquez pas le hublot. Fermez le hublot doucement. Sinon, le hublot risque de ne pas être correctement fermé.

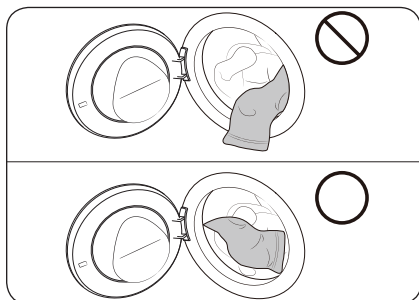

ATTENTION

Assurez-vous que le linge est entièrement inséré dans le tambour et qu'il n'y a rien de coincé dans le hublot.

ÉTAPE 6 Appliquer un type de lessive correct

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Assurez-vous d'utiliser de la lessive qui est conçue pour les lave-linge automatiques.

REMARQUE


- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, contactez les autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.

ATTENTION


Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le cycle Laine/Délicat, utilisez une lessive dédiée aux articles en laine. Si vous utilisez de la lessive en poudre avec le cycle Laine/Délicat, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge et de le décolorer.

Capsules de lessive

Pour obtenir un résultat optimal en utilisant des capsules de lessive, veuillez suivre ces instructions.

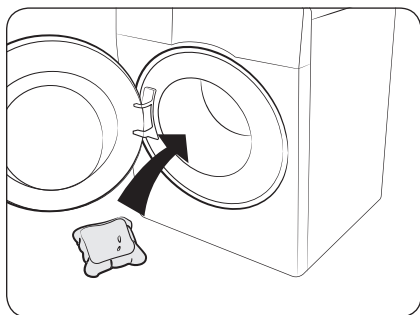

1. Placez la capsule au fond du tambour vide, vers l'arrière.

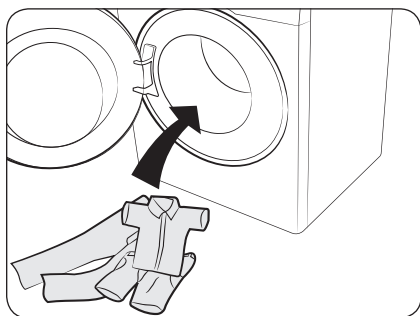

2. Mettez votre linge dans le tambour par-dessus la capsule.


⚠ ATTENTION

Pour les cycles utilisant de l'eau froide ou les cycles qui se terminent en moins d'une heure, la capsule risque de ne pas se dissoudre complètement.

Avant de démarrer

Instructions relatives au tiroir à lessive

Avec l'option de distribution automatique activée, le lave-linge verse une quantité adéquate de lessive ou d'adoucissant pour chaque charge. Reportez-vous à la section ci-dessous pour en savoir plus :

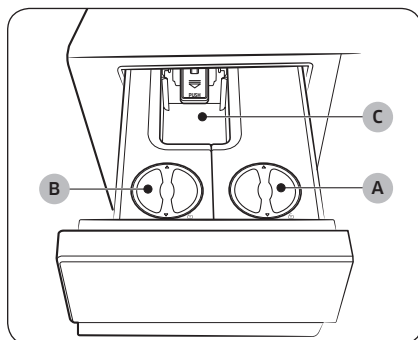

A. Distributeur¹


- Dans ce distributeur, vous ne pouvez utiliser que de la lessive liquide.

B. Distributeur²

- Dans ce distributeur, vous pouvez utiliser de l'adoucissant liquide ou de la lessive liquide.
- Par défaut, ce distributeur est réglé pour distribuer de l'adoucissant. Vous pouvez modifier le réglage de manière à utiliser ce distributeur pour distribuer de la lessive. Pour en savoir plus, reportez-vous en page 51.

C. Compartiment de lessive manuel

- Vous pouvez utiliser ce compartiment pour ajouter la quantité souhaitée de lessive liquide, de lessive en poudre ou d'adoucissant pour un cycle de lavage unique.
- Pour utiliser de la lessive dans ce compartiment, assurez-vous que l'option de distribution automatique est désactivée. (Pour en savoir plus sur la désactivation de l'option de distribution automatique, reportez-vous en page 47.)

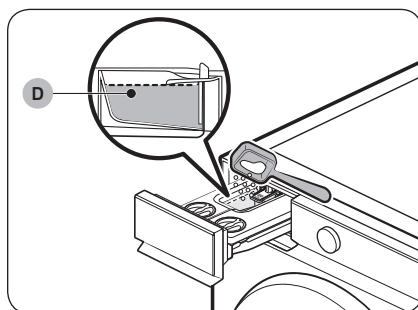

⚠ ATTENTION

- Ne dépassez pas le **trait de remplissage maximum (D)** lors de l'ajout de lessive dans le compartiment de lessive manuel. Cela peut dégrader les résultats de lavage.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

ATTENTION

- N'utilisez pas le lave-linge si le distributeur **1** ou le distributeur **2** ne sont pas présents dans le tiroir à lessive.
 - Une fuite d'eau pourrait en effet provoquer des blessures ou une électrocution.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants dans le tiroir.
 - Tablette, capsule, boule ou filet de lavage.
- N'utilisez pas de lessive/d'adoucissant dont la consistance est visqueuse ou semblable à du gel dans le tiroir à lessive, car son écoulement risque de ne pas se faire correctement.
 - Lisez les instructions du fabricant de la lessive/l'adoucissant avant de l'utiliser dans le lave-linge.
- N'emportez pas le distributeur après l'avoir retiré du tiroir à lessive. Remettez le distributeur en place.
 - Sinon, le distributeur risque de bouger et son contenu risque de se déverser.
- Afin d'éviter tout déversement au sol, videz le contenu des distributeurs dans le tiroir à lessive avant de déplacer le lave-linge.
- Faites attention à ne pas déverser d'adoucissant sur le plan de travail ou le panneau de commande.

REMARQUE


- Le message « **Fermez le distributeur** » s'affiche si le tiroir à lessive est mal fermé. Fermez le tiroir à lessive avant de démarrer le lave-linge.
- Si le message « **Remplir distributeur autom. avec lessive** », « **Remplir distributeur autom. avec adoucissant** » ou « **Remplir distribut. autom. avec less.+adouc** » apparaît à l'écran, remplissez le distributeur correspondant. Ces messages d'alerte ne s'affichent qu'une seule fois lorsque le lave-linge est mis sous tension après qu'il ait détecté que le compartiment de lessive/d'adoucissant est vide.
- La distribution de lessive/d'adoucissant ne se fait pas automatiquement pendant le cycle Laine/Délicat. Pour distribuer de la lessive/de l'adoucissant pendant le cycle Laine/Délicat, vous devez régler manuellement la quantité de lessive/d'adoucissant à ajouter.
- Pour de la lessive ou de l'adoucissant spécial(e) (pour des articles en laine, de bébé, etc.), achetez des distributeurs supplémentaires et utilisez ces derniers exclusivement pour la lessive ou l'adoucissant spécial(e).
- Il peut être difficile d'ouvrir le tiroir à lessive juste avec le bout de vos doigts. Attrapez fermement la poignée du tiroir à lessive avec votre main et tirez-la pour ouvrir le tiroir.
- Poussez le tiroir à lessive jusqu'au bout pour le refermer. Vous entendez un clic lorsque le tiroir est correctement fermé.
- Si vous sentez que le parfum de l'adoucissant est faible, réglez la quantité d'ajout d'adoucissant sur un niveau plus élevé.
- Vérifiez les ouvertures des distributeurs, tournez les bouchons pour les ouvrir, puis ajoutez de la lessive ou de l'adoucissant jusqu'au trait de remplissage maximum MAX.
- N'utilisez pas de mélange de lessive et d'adoucissant.
- Veillez à ce que le bouchon des distributeurs reste toujours fermé.

Avant de démarrer


Pour verser des agents nettoyants dans le distributeur automatique

REMARQUE


- Si le message « **Remplir distributeur autom. avec lessive** », « **Remplir distributeur autom. avec adoucissant** » ou « **Remplir distribut. autom. avec less.+adouc** » apparaît à l'écran, remplissez le distributeur correspondant.
- Si le message d'alerte lié au remplissage ne disparaît pas après que vous ayez rempli le distributeur, mettez le lave-linge hors tension puis à nouveau sous tension, ou ouvrez le tiroir à lessive pendant plus de 3 secondes puis refermez-le.
 - Le lave-linge commencera à détecter la lessive ou l'adoucissant ajouté(e).
 - Le temps de détection peut varier selon le type de lessive ou d'adoucissant.

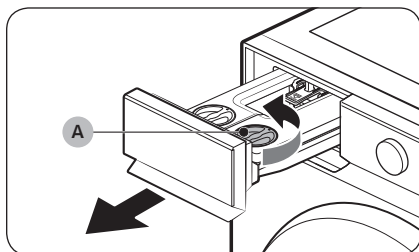


1. Tirez le tiroir à lessive pour l'ouvrir.
2. Tournez le **bouchon du distributeur 1 (A)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

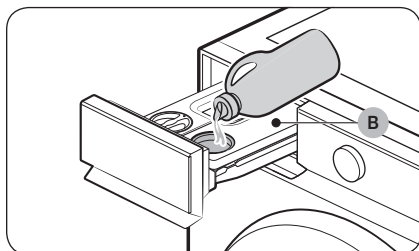

3. Versez une quantité appropriée de lessive dans le **distributeur 1 (B)**.
 - Une fois cela fait, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.

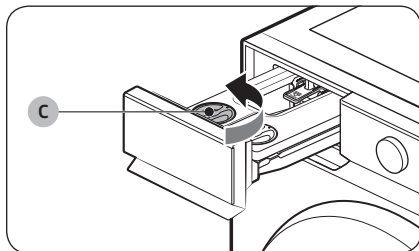

4. Tournez le **bouchon du distributeur 2 (C)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

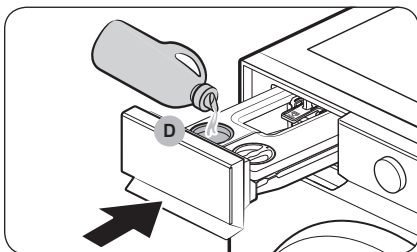

5. Versez une quantité appropriée de lessive ou d'adoucissant dans le **distributeur 2 (D)**.
 - Une fois cela fait, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.
6. Poussez le tiroir à lessive pour le fermer.
 - Poussez le tiroir à lessive jusqu'au bout. Vous entendez un clic lorsque le tiroir est correctement fermé.

⚠ ATTENTION

- N'ajoutez pas de lessive ou d'adoucissant dans le tiroir s'il n'y a pas les distributeurs.
 - Si vous le faites, nettoyez le tiroir puis réinsérez les deux distributeurs.
- Utilisez uniquement de l'adoucissant ou de la lessive liquide dans le distributeur automatique. N'utilisez pas de lessive en poudre.
- Assurez-vous que les deux distributeurs sont entièrement insérés.
 - S'ils ne le sont pas, le lave-linge risque de ne pas commencer à fonctionner ou de ne pas réussir à distribuer les agents nettoyants sur le linge.
- Nettoyez le distributeur avant de le remplir avec le même type de lessive ou d'adoucissant, ou un type différent.
- Ne laissez pas de lessive ou d'adoucissant dans le distributeur automatique pendant plus de 6 semaines.
- Ne mélangez pas de la lessive avec de l'adoucissant dans l'un des distributeurs.
- Pour éviter que la lessive ou l'adoucissant ne durcisse, laissez le bouchon fermé après avoir rempli le distributeur.
- N'utilisez pas de produit blanchissant car il pourrait provoquer de la corrosion et/ou générer du gaz.
- Ne retournez aucun distributeur en sens dessus-dessous.
 - Le contenu risque de se déverser.
- N'appuyez pas sur la sortie située à l'arrière de chaque distributeur pendant le déplacement de ce dernier.
 - Son contenu risque de fuir.
- Faites attention lorsque vous ajoutez de la lessive ou de l'adoucissant dans le distributeur correspondant.
 - Le contenu risque de se déverser.
- Lors du retrait du distributeur **1** ou du distributeur **2** pour vérifier le niveau restant (lors de l'apparition d'un message d'alerte ou avant que le message n'apparaisse), il peut rester du produit dedans ou ce dernier risque de fuir par le fond du tiroir.
- Assurez-vous que tous les distributeurs dans le tiroir à lessive sont vides avant de déplacer le lave-linge.
- Le niveau d'ajout ou de remplissage de lessive ou d'adoucissant dépend du type de lessive ou d'adoucissant ou de la quantité restante.
- Si le message « **Remplir distributeur autom. avec lessive** », « **Remplir distributeur autom. avec adoucissant** » ou « **Remplir distribut. autom. avec less.+adouc.** » apparaît à l'écran, remplissez immédiatement le distributeur correspondant. Si vous ne le remplissez pas tout de suite, le niveau d'ajout de l'agent nettoyant peut baisser.
- Si vous versez la lessive directement sur le linge, cela entraînera une décoloration. Versez la lessive dans le distributeur.
- N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant qui a durci.

Avant de démarrer

REMARQUE

- Si le compartiment de lessive manuel présente des traces d'humidité, la lessive en poudre devient collante. Par conséquent, essuyez les traces d'humidité avec un chiffon sec avant d'ajouter la lessive en poudre.
- Utilisez de la lessive et du produit blanchissant conçus uniquement pour les lave-linge.
- N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant dont la consistance est visqueuse ou semblable à du gel dans le tiroir à lessive, car son écoulement risque de ne pas se faire correctement.
 - Lisez les instructions du fabricant de la lessive/l'adoucissant avant de l'utiliser dans le lave-linge.


Opérations

REMARQUE


Les noms des cycles et des fonctions qui apparaissent dans le présent manuel peuvent varier d'un appareil à l'autre.

Panneau de commande

WD**DB7*****, WD**DG6*****, WD**DG5*****

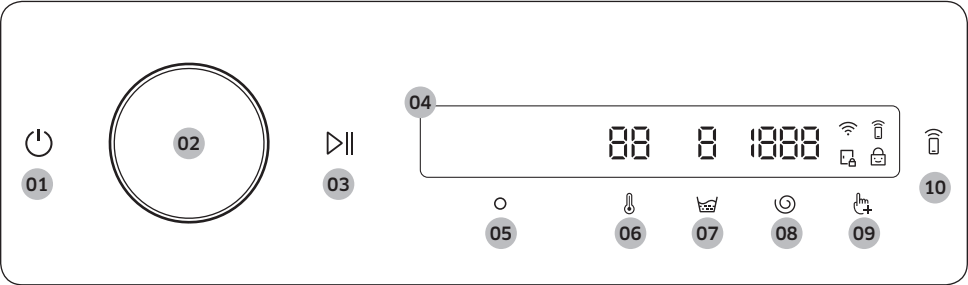

WD**DB8*****

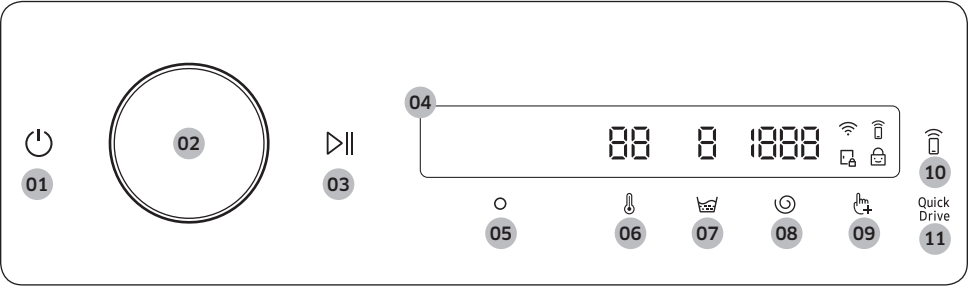

01 Marche/Arrêt	Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le lave-linge. - Si vous n'actionnez aucun élément du panneau de commande pendant 10 minutes après avoir allumé le lave-linge, ce dernier s'éteint automatiquement. - Le lave-linge s'éteint automatiquement lorsque le cycle est terminé. ATTENTION N'appuyez pas sur pour éteindre le lave-linge si le cycle de lavage est en cours. Laissez d'abord le doigt appuyé sur pour mettre le cycle en pause, puis appuyez sur pour éteindre le lave-linge.
02 Molette de navigation	Tournez la molette de navigation vers la gauche ou la droite pour parcourir les cycles et fonctions disponibles. Lorsque vous tournez la molette de navigation, l'écran LCD affiche votre sélection (par ex. le cycle, l'option et le réglage).

Opérations

03 Départ/Pause ▷	Laissez le doigt appuyé dessus pour démarrer ou mettre en pause une opération.
04 Écran	L'écran affiche des informations concernant le cycle actuel et le temps restant estimé, ou un message d'information en cas de problème.  REMARQUE Le temps de lavage réel peut être différent du temps estimé initialement affiché sur le panneau de commande lors de la sélection du cycle.
05 OK ○	Appuyez dessus pour confirmer la fonction ou le réglage que vous avez sélectionné(e).
06 Temp. ℹ	Appuyez dessus pour modifier la température de l'eau pour le cycle sélectionné. Le voyant au-dessus du bouton indique le réglage par défaut ou le réglage sélectionné.
07 Rinçage 🧼	Appuyez dessus pour modifier le nombre de rinçages pour le cycle sélectionné. Le voyant au-dessus du bouton indique le réglage par défaut ou le réglage sélectionné.
08 Essorage 🌀	Appuyez dessus pour modifier la vitesse d'essorage pour le cycle sélectionné. Le voyant au-dessus du bouton indique le réglage par défaut ou le réglage sélectionné.
09 Options/Fonctions supplémentaires 	Appuyez dessus pour accéder au menu Options/Fonctions supplémentaires. Laissez le doigt appuyé dessus pendant 3 secondes pour accéder au menu Réglages/Fonctions système.
10 Smart Control 	Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Smart Control. Laissez le doigt appuyé dessus pour passer en mode d'appairage afin de connecter l'appareil à l'application SmartThings. Lorsque la fonction Smart Control est activée, vous pouvez contrôler votre lave-linge à distance à l'aide de l'application SmartThings, depuis votre smartphone ou tablette (Android ou iOS).
11 Quick Drive (modèles WD**DB8***** uniquement)	Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Quick Drive. Vous pouvez réduire le temps de lavage total pour les réglages de cycle sélectionnés. La fonction Quick Drive peut ne pas être disponible pour certains cycles.


Description des icônes

	Wi-Fi	• Cette icône indique que le lave-linge est connecté au réseau Wi-Fi.
	Smart Control	• Cette icône indique que la fonction Smart Control est activée. • Pour en savoir plus, reportez-vous en page 54.
	Verrouillage du hublot	• Cette icône indique que le hublot est verrouillé et qu'il ne peut pas être ouvert. • Pendant un cycle, le hublot se verrouille automatiquement et ce voyant s'allume. • Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque cette icône disparaît.
	Sécu. enfant	• Cette icône indique que la fonction Sécu. enfant est activée. • Pour en savoir plus, reportez-vous en page 49.


Opérations

Lancement d'un cycle

WD**DB7****, WD**DG6****, WD**DG5****

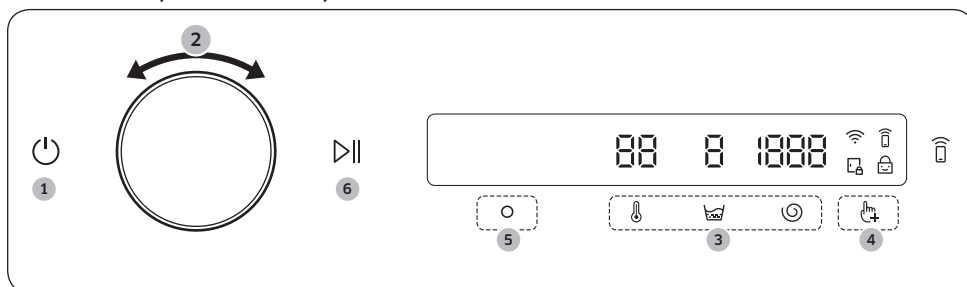

WD**DB8****

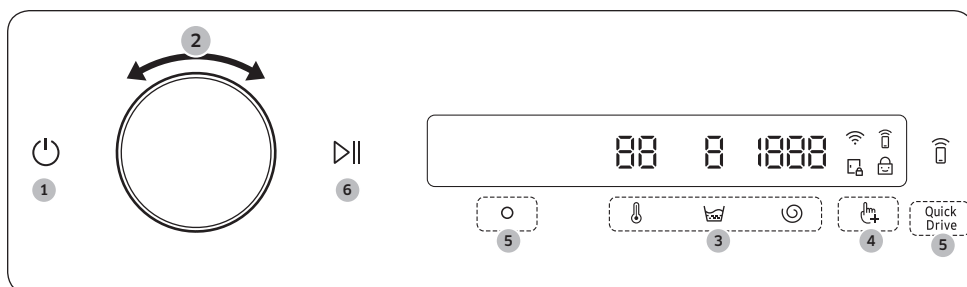

1. Appuyez sur pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle de votre choix.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous en page 43.
3. Appuyez sur , ou pour modifier les réglages par défaut du cycle.
4. Appuyez sur , puis tournez la **molette de navigation** pour sélectionner une fonction supplémentaire.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous en page 46.
5. Appuyez sur pour modifier les réglages de la fonction supplémentaire sélectionnée.
 - Pour le modèle WD**DB8****, vous pouvez appuyer sur **Quick Drive** pour activer ou désactiver la fonction.
 - Pour certains cycles, il n'y a pas de fonctions supplémentaires disponibles.
6. Laissez le doigt appuyé sur pour lancer le cycle.
 - Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche une brève description du cycle, la charge de linge maximale et le temps de cycle. Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.

Présentation des cycles

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Eco 40-60	- Pour laver en même temps des articles en coton normalement sales, étant déclarés comme lavables à 40 °C ou à 60 °C. Ce cycle est utilisé pour évaluer la conformité à la législation d'écoconception de l'UE. - Ce cycle est réglé comme cycle par défaut.	Maxi.
Coton	- Pour les vêtements en coton, les draps, les sous-vêtements, les serviettes ou les t-shirts. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge. - Pour laver des articles en coton légèrement sales, à une température nominale de 20 °C.	Maxi.
Lavage Intelligent (modèles applicables uniquement)	Ajuste la quantité de lessive et le cycle en fonction de la charge et du niveau de salissure. Il est préférable d'utiliser ce cycle avec la fonction Distribution automatique.	Maxi.
Express15'	Pour le linge peu sale (2,0 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. - Utilisez moins de 20 g de lessive. L'utilisation de plus de 20 g de lessive peut laisser des traces de lessive. - Si vous utilisez de la lessive liquide, la dose maximale est de 20 mL.	2
Super rapide (modèles applicables uniquement)	- Exécution rapide du cycle pour les vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises. - Le temps de cycle varie selon les conditions d'alimentation en eau, la charge et le type de linge.	5
Microplastique	Utilisez ce cycle pour réduire la quantité de microfibres générées durant le lavage des vêtements synthétiques.	2
Intensif à froid	Le cycle Eco Bubble à basse température vous aide à réduire votre consommation d'énergie.	4
Synthétiques	Pour les tissus en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.	4
Délicat	Pour garantir des performances optimales, utilisez une lessive adaptée au linge délicat ou aux articles en soie.	2
Serviettes	Pour les serviettes de bain, gants de toilette et tapis.	4
Draps	- Pour les draps, draps-housses, housses de couette, etc. - Pour un résultat optimal, lavez 1 seul type de drap à la fois.	2

Opérations

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Chemises	Pour les chemises et chemisiers en coton et fibre synthétique.	2
Anti-allergènes	- Pour les tissus en coton et en lin qui ont été en contact direct avec la peau, par exemple les sous-vêtements. - Pour des résultats optimaux en termes d'hygiène, sélectionnez une température d'au moins 60 °C. - Les cycles vapeur offrent une protection contre les allergies et éliminent les bactéries (stérilisation).	4
Laine	- Spécifiques aux tissus en laine et fragiles lavables en machine, notamment les tissus extra-fins, les soutiens-gorge, la lingerie (soie) et autres tissus lavables uniquement à la main. - Le cycle Laine se caractérise par de légers mouvements de va-et-vient et un trempage afin d'éviter que les fibres ne se froissent/déforment. - L'utilisation d'une lessive neutre est recommandée.	2
Vêtements d'extérieur	Pour les vêtements d'extérieur, des vêtements de ski et des vêtements de sport fabriqués dans des matières fonctionnelles telles que le spandex, le stretch et les microfibres.	2
Couleurs	Permet des rinçages supplémentaires et un essorage réduit pour garantir un lavage en douceur du linge et un rinçage soigné.	4
Lavage silencieux	Pour réduire le niveau de bruit et de vibrations produit lors du fonctionnement.	4
Mix (modèles applicables uniquement)	Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	4
Journée nuageuse	Pour un cycle de séchage par essorage optimal en cas de taux d'humidité élevé.	Maxi.
Rinçage+Essorage	Se caractérise par un processus de rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge.	Maxi.
Vidange/Essorage	Pour vidanger l'eau présente dans le tambour et exécuter un processus d'essorage supplémentaire afin d'éliminer efficacement l'humidité dans le linge.	Maxi.

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Lav.+Séch.	Pour laver en même temps des articles en coton normalement sales, étant déclarés comme lavables à 40 °C ou à 60 °C et pour les faire sécher de façon à pouvoir les ranger immédiatement dans l'armoire. Ce cycle est utilisé pour évaluer la conformité à la législation d'écoconception de l'UE en matière de lavage et de séchage.	-
Séch. coton	Pour un séchage normal.	-
Séch. Synth.	Un cycle de séchage à basse température pour le linge ne supportant pas les températures élevées.	-
Nettoyage tambour+ (modèles applicables uniquement)	- Nettoie le tambour en éliminant la saleté et les bactéries à l'intérieur. - Nettoie le joint d'étanchéité en caoutchouc du hublot en éliminant la saleté dessus. - Lancez ce cycle tous les 40 lavages sans ajouter ni lessive ni produit blanchissant. Un message de notification apparaît après 40 lavages. - Assurez-vous que le tambour est vide. - N'utilisez aucun produit de nettoyage pour nettoyer le tambour.	-
Nettoyage tambour (modèles applicables uniquement)	- Nettoie le tambour en éliminant la saleté et les bactéries à l'intérieur. - Lancez ce cycle tous les 40 lavages sans ajouter ni lessive ni produit blanchissant. Un message de notification apparaît après 40 lavages. - Assurez-vous que le tambour est vide. - N'utilisez aucun produit de nettoyage pour nettoyer le tambour.	-
AirWash	Ce cycle est utile pour éliminer les mauvaises odeurs.	-

REMARQUE

- Express15'+Sécher** : Pour laver et sécher rapidement quelques vêtements synthétiques, avec un poids total ne dépassant pas 1 kg.
- Super rapide+Sécher** : Pour le linge composé de mélange de tissus, dont la charge ne dépasse pas 4 kg. Les résultats de séchage peuvent varier selon les types de fibres et la proportion de chaque fibre dans le mélange de tissus. Les résultats de séchage sont meilleurs pour les articles dont la teneur en polyester est plus élevée. Un cycle de séchage supplémentaire peut être nécessaire selon le volume et l'épaisseur de l'article.
 - La charge maximale (4,0 kg) a été testée conformément à la norme CEI (3 taies d'oreiller en coton, 3 serviettes en coton, 5 taies d'oreiller à repassage facile, 11 chemises à repassage facile).

Opérations

Options/Fonctions supplémentaires

Utilisation du menu Options/Fonctions supplémentaires

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner la fonction supplémentaire de votre choix.
3. Appuyez sur  pour modifier les réglages de la fonction sélectionnée ou démarrez la fonction.

REMARQUE

- Pour revenir à l'écran principal, appuyez de nouveau sur  ou tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Retour**, puis appuyez sur .
- Si la fonction sélectionnée n'est pas prise en charge, le message « **Non pris en charge** » apparaît et le bouton  n'est pas disponible.
- Lorsque vous sélectionnez une fonction supplémentaire, un court message d'aide s'affiche lors des dix premières utilisations.

Sécher

Vous pouvez ajouter un processus de séchage à la fin d'un cycle de lavage.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle à votre guise.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Sécher**, puis appuyez sur .
4. Tournez la **molette de navigation** ou appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner le temps de séchage de votre choix.
 - Vous avez le choix entre **Off**, **Auto**, **30min**, **1h 00min**, **1h 30min**, **2h 00min**, **3h 00min** et **4h 00min**.
5. Laissez le doigt appuyé sur .

Quick Drive (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez réduire le temps de lavage total pour les réglages de cycle sélectionnés.

La fonction Quick Drive peut ne pas être disponible pour certains cycles.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle à votre guise.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Quick Drive**, puis appuyez sur .
4. Laissez le doigt appuyé sur .

Prélavage

Vous pouvez ajouter un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle à votre guise.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Prélavage**, puis appuyez sur .
4. Laissez le doigt appuyé sur .



Intensif

Pour du linge très sale. La durée de chaque cycle est plus longue que d'habitude.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle à votre guise.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Intensif**, puis appuyez sur .
4. Laissez le doigt appuyé sur .

Anti-tache

Cette fonction permet de retirer un grand nombre de taches tenaces. Une fois la fonction Anti-tache sélectionnée, le linge est trempé abondamment dans des bulles d'eau pour un lavage efficace.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle à votre guise.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Anti-tache**, puis appuyez sur .
4. Laissez le doigt appuyé sur .

Lessive

Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de lessive distribuée automatiquement.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Lessive**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner le réglage de votre choix.
 - Le réglage par défaut est Moyenne.
 - Vous avez le choix entre Moyenne, Max., Off et Mini..

Adoucissant

Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de lessive distribuée automatiquement.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Adoucissant**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner le réglage de votre choix.
 - Le réglage par défaut est Moyenne.
 - Vous avez le choix entre Moyenne, Max., Off et Mini..



Opérations

Mes cycles

Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisés.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Mes cycles**, puis appuyez sur 
 - Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer un cycle personnalisé que lorsque le lave-linge n'est pas en marche.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle souhaité.
4. Appuyez sur  pour ajouter ou supprimer le cycle sélectionné.
 - L'ajout ou la suppression du cycle est automatiquement enregistré(e).
5. Une fois la création terminée dans Mes cycles, appuyez sur  pour revenir à l'écran des cycles.

REMARQUE

- Les cycles Nettoyage tambour+ ne peuvent pas être supprimés de la liste de cycles.
- Vous pouvez également modifier le contenu de Mes cycles sur l'application SmartThings.

Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 1 à 24 heures (par tranches de 1 heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle à votre guise.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Arrêt différé**, puis appuyez sur .
4. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le temps souhaité, puis appuyez sur .
5. Laissez le doigt appuyé sur 
 - L'état s'affiche à l'écran et le lave-linge fait tourner le tambour pour détecter le poids de la charge (si la fonction de détection du poids est préréglée pour le cycle sélectionné). Une fois la détection du poids terminée, l'écran affiche le temps restant avant la fin du cycle de lavage.
 - Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez sur  pour redémarrer le lave-linge.

Exemple de situation réelle

Vous souhaitez qu'un cycle de deux heures soit terminé dans 3 heures. Pour cela, ajoutez l'option Arrêt différé au cycle actuel avec le réglage de 3 heures, puis appuyez sur **Départ/Pause** à 14h00. Une fois cela fait, que se passe-t-il ? Le lave-linge démarre le cycle à 15h00, puis termine à 17h00. Voici la chronologie de cet exemple.



Sécu. enfant

Afin d'éviter que des enfants ou bébés ne démarrent ou paramètrent accidentellement le lave-linge, la fonction Sécu. enfant permet de verrouiller tous les boutons à l'exception de  et de .

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Sécu. enfant**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - L'icône  de la fonction Sécu. enfant s'allume lorsque la fonction est activée.

REMARQUE

- Lorsque la fonction Sécu. enfant est activée, tous les boutons sont désactivés à l'exception de  et de . Le hublot du lave-linge se verrouille également.
- Si vous appuyez sur un bouton alors que la fonction Sécu. enfant est activée, une alarme se déclenche et le message « **Sécurité enfant activée** » s'affiche.
- Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot après un cycle de lavage lorsque la fonction Sécu. enfant est activée. Désactivez la fonction avant d'ouvrir le hublot pour sortir le linge.

Opérations

Réglages/Fonctions système

Utilisation du menu Réglages/Fonctions système

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** et sélectionnez le réglage système souhaité, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour modifier ou pour appliquer le réglage sélectionné.

REMARQUE

Pour revenir à l'écran principal, appuyez de nouveau sur , ou tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Retour**, puis appuyez sur .

Dureté eau

Réglez la dureté de l'eau selon votre région. Le niveau de concentration de la lessive s'ajuste automatiquement en fonction du réglage de dureté de l'eau.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
 2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Dureté eau**, puis appuyez sur .
 3. Appuyez sur  pour sélectionner le réglage de votre choix.
- Le réglage par défaut pour **Dureté eau** est **Moyenne**. Si vous modifiez le réglage, la quantité d'ajout de lessive est ajustée.

Réglage Dureté eau	Douce	Moyenne	Dure
Quantité d'ajout de lessive	Réduite	Normale	Accrue

Adoucissant

Vous pouvez modifier le niveau de concentration de l'adoucissant.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
 2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Adoucissant**, puis appuyez sur .
 3. Appuyez sur  pour sélectionner le réglage de votre choix.
- Le réglage par défaut pour **Adoucissant** est **1x**. Si vous modifiez le réglage, la quantité d'ajout d'adoucissant est ajustée.

Réglage Adoucissant	1x	2x	3x
Quantité d'ajout de lessive	Normale	Réduite	Encore plus réduite

Distributeur 2

Vous pouvez régler le distributeur 2 pour distribuer de l'adoucissant liquide ou de la lessive liquide. Vous devez exécuter la fonction **Nettoyage pompe** avant d'alterner entre l'adoucissant et la lessive.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Distributeur 2**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Adoucissant** ou **Lessive**.
 - Le réglage par défaut est **Adoucissant**, mais vous pouvez le remplacer par **Lessive**.

REMARQUE

- Si vous avez réglé le distributeur 2 pour distribuer de la lessive, le lave-linge ne peut pas distribuer d'adoucissant pendant le cycle de lavage. Pour utiliser de l'adoucissant, versez-le dans le tambour ou dans le **compartiment de lessive manuel (A)** une fois le cycle terminé, puis exécutez le cycle **Rinçage+Essorage**.
- Si vous avez réglé le distributeur 2 pour distribuer de la lessive, vous devez verser la lessive spéciale (pour des articles en laine, de bébé, etc.) dans le tambour ou dans le **compartiment de lessive manuel (A)** pour pouvoir utiliser la lessive spéciale.
- Lorsque les deux distributeurs sont réglés pour distribuer de la lessive, le lave-linge consomme d'abord la lessive présente dans le distributeur 2.

Nettoyage pompe

Vous pouvez utiliser cette fonction pour nettoyer les résidus de lessive ou d'adoucissant qui se sont accumulés dans la pompe du distributeur. Utilisez cette fonction après avoir vidé et nettoyé le distributeur.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Ajoutez de l'eau jusqu'au trait de remplissage maximum **MAX**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Nettoyage pompe**, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour sélectionner la ou les pompe(s) de distributeur que vous souhaitez nettoyer.
 - Vous avez le choix entre **Distributeur 1**, **Distributeur 2** et **Distributeur 1/2**.
5. Appuyez sur  pour commencer le nettoyage.
 - L'eau présente dans le distributeur se vidange.

REMARQUE

- Utilisez cette fonction avant de changer de type d'agent de lavage (lessive ou adoucissant) que vous utilisez dans le distributeur.
- Vous pouvez utiliser cette fonction pour nettoyer les résidus de lessive ou d'adoucissant qui se sont accumulés dans la pompe du distributeur.
- Videz et nettoyez le distributeur avant d'utiliser cette fonction. En cas de non-respect de cette consigne, des bulles peuvent se former dans le tambour.

Opérations

Modèle d'IA

Cette fonction enregistre régulièrement les cycles et réglages utilisés. Lorsque vous activez la fonction, le lave-linge se rappelle des cycles que vous utilisez le plus et de leurs réglages (Temp. (Temp.), Rinse (Rinçage), Spin (Essorage)) et il les affiche par ordre de fréquence d'utilisation.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Modèle d'IA**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - Le réglage par défaut est On. Réglez-la sur Off si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.
 - Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées sont réinitialisées.

Son

Vous pouvez activer ou désactiver le son émis par le lave-linge.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - Le réglage par défaut est On.

REMARQUE

Le réglage reste inchangé même si vous redémarrez le lave-linge.

Calibrage

Vous pouvez recommencer le calibrage pour une détection précise du poids.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Calibrage**, puis appuyez sur .
- Le calibrage ne commence pas tant que le hublot est mal fermé.
 - Le tambour tourne dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 3 minutes.
3. Lorsque le calibrage est terminé, le message « Calibrage terminé » apparaît à l'écran et le lave-linge s'éteint automatiquement.

Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Wi-Fi du lave-linge.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Wi-Fi**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - La fonction Wi-Fi du lave-linge est désactivée par défaut. Toutefois, la fonction Wi-Fi du lave-linge s'active automatiquement lorsque vous allumez le lave-linge pour la première fois. Ensuite, le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du lave-linge.
 - Une fois que vous avez activé la fonction Wi-Fi du lave-linge et connecté ce dernier à un réseau, le lave-linge reste connecté au réseau même si vous mettez l'appareil hors tension.
 - Le voyant  de la fonction Wi-Fi indique que le lave-linge est connecté au routeur par le biais d'une connexion Wi-Fi.

Langue

Vous pouvez modifier la langue du système.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur .

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser le lave-linge.

1. Laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur .
 - Votre lave-linge est alors réinitialisé aux réglages d'usine.

Opérations

Fonctions spéciales

Smart Control (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez connecter l'appareil à l'application SmartThings et contrôler votre lave-linge à distance.

Connexion de votre lave-linge

1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette (Android et iOS).
2. Appuyez sur  pour mettre le lave-linge sous tension.
3. Laissez le doigt appuyé sur .
 - a. Le lave-linge passe en mode AP (Point d'accès) et se connecte à votre smartphone ou tablette.
 - b. Appuyez sur  pour authentifier votre lave-linge.
 - c. Une fois le processus d'authentification terminé, votre lave-linge est bien connecté à l'application.
 - Vous pouvez utiliser diverses fonctions disponibles sur l'application SmartThings.

REMARQUE

- Si votre lave-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez un problème de connexion Internet après avoir connecté votre lave-linge à l'application SmartThings.
- Si la fonction Wi-Fi est désactivée, laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes pour accéder au menu **Réglages/Fonctions système**, puis sélectionnez la fonction Wi-Fi pour l'activer.
- Si vous activez la fonction Wi-Fi du lave-linge, vous pouvez vous connecter au lave-linge via l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette, quel que soit l'état d'alimentation du lave-linge. Toutefois, le lave-linge apparaît comme hors ligne sur l'application SmartThings si la connexion Wi-Fi du lave-linge est désactivée.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Smart Control.
- Si vous utilisez votre lave-linge pendant quelques temps sans le connecter à l'application SmartThings, un message contextuel relatif à la fonction Smart Control s'affiche pendant 3 secondes.
- Si la fonction Wi-Fi du lave-linge n'est pas connectée à un point d'accès, elle se désactive lors de la mise hors tension de l'appareil.

Stay Connect

Configurez la fonction Stay Connect sur votre application SmartThings pour garder la fonction Smart Control activée à la fin d'un cycle. Votre lave-linge reste connecté à l'application afin que vous puissiez lui envoyer d'autres instructions, que vous soyez chez vous ou non.

1. Si vous activez la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings, le lave-linge reste en veille en mode d'économie d'énergie après la fin d'un cycle.
 - La fonction Stay Connect reste activée jusqu'à 24 heures si le hublot reste fermé.
2. Lorsque la fonction Stay Connect est activée, les icônes des fonctions Smart Control, Verrouillage du hublot et Wi-Fi sont allumées sur l'écran de votre lave-linge.
3. Vous pouvez contrôler votre lave-linge de manière pratique, par exemple ajouter des cycles de rinçage, d'essorage ou de séchage à l'aide de l'application SmartThings.

REMARQUE

- Le lave-linge passe en veille en mode d'économie d'énergie lorsqu'une opération est mise en pause, même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.
- Dans certaines circonstances, il se peut que seule l'icône de la fonction Verrouillage du hublot soit allumée.

SmartThings

Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone ou tablette, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.

Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

Connexion

Vous devez d'abord connecter l'application SmartThings à votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone ou une tablette Samsung enregistré(e) peut se connecter automatiquement.

Enregistrement de votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté(e) à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone ou tablette.
3. Si le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
 - a. Ajoutez votre appareil sur l'application SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application SmartThings.
 - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone ou tablette.

Opérations

Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel open source. Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en contactant notre équipe d'assistance sur <http://opensource.samsung.com> (veuillez utiliser le menu « Inquiry » (Demande)).

Vous pouvez également obtenir l'intégralité du code source correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera alors demandé.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vous redirige vers les informations relatives à la licence open source associées à cet appareil. Cette offre est valable pour quiconque reçoit ces informations.



REMARQUE

Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, la consommation d'énergie augmente par rapport aux valeurs spécifiées dans les informations indicatives.

Maintenance

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

Nettoyage tambour+

Lancez ce cycle régulièrement pour nettoyer le tambour en éliminant les bactéries qu'il contient. Ce cycle chauffe l'eau entre 60 °C et 70 °C et élimine également la saleté accumulée au niveau du joint d'étanchéité en caoutchouc du hublot.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Nettoyage tambour+**.
3. Laissez le doigt appuyé sur .

ATTENTION

- N'utilisez aucun produit de nettoyage pour nettoyer le tambour. Les résidus de produits chimiques dans le tambour peuvent endommager le linge ou le tambour du lave-linge.
- Pour éviter la formation de calcaire, ajoutez la quantité appropriée de lessive en fonction de la dureté de votre eau locale ou ajoutez un additif adoucisseur d'eau avec la lessive.

Rappel de la fonction Nettoyage tambour+


Un message d'alerte apparaît sur l'écran du panneau de commande lorsqu'il est temps d'exécuter le cycle **Nettoyage tambour+**.

- Le rappel **Nettoyage tambour+** clignote sur le panneau de commande tous les 40 lavages. Il est recommandé de lancer le cycle **Nettoyage tambour+** régulièrement.
- Lorsque vous voyez clignoter ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer 6 fois de suite. À partir du 7^{ème} lavage, le rappel n'apparaît plus. Toutefois, il réapparaît à nouveau au 40^{ème} lavage.
- Même une fois le dernier cycle terminé, le message « **Nettoyage tambour terminé** » peut rester affiché.
- Même si le message « **Nettoyage tambour terminé** » ne disparaît pas, l'appareil fonctionne normalement.
- Nous vous recommandons de lancer le cycle régulièrement pour des questions d'hygiène.


Maintenance

Vidange d'urgence


En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

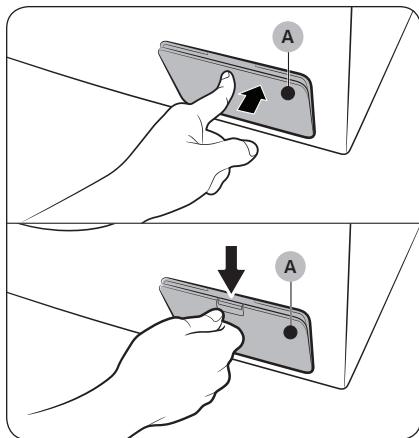

1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise électrique.
2. Ouvrez le **cache du filtre (A)**.
 - TYPE 1 : Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre (A)** pour l'ouvrir.
 - TYPE 2 : Appuyez le loquet du **cache du filtre (A)** pour l'ouvrir.

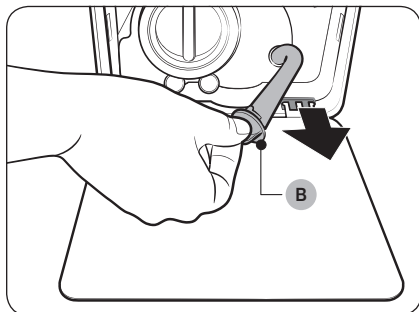

3. Placez un grand bac vide autour du cache et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac tout en maintenant en place le **bouchon du tuyau (B)**.

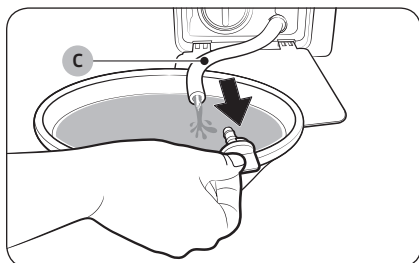

4. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez l'eau s'écouler du **tuyau de vidange d'urgence (C)** dans le bac.
5. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Ensuite, fermez le cache du filtre.

REMARQUE

Utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne pensez.


Nettoyage

Surface du lave-linge


Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisez pas d'eau sur le lave-linge.

Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou deux fois par an.

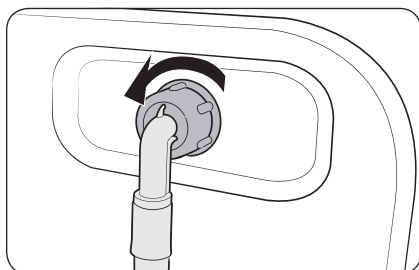

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un chiffon pour éviter des projections d'eau.

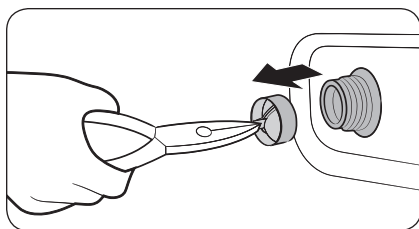

4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de la vanne d'arrivée d'eau.
5. Immergez le filtre à maille entièrement dans l'eau de sorte à ce que le raccord fileté soit également sous l'eau.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'arrivée d'eau et raccordez à nouveau le tuyau d'eau à la vanne d'arrivée d'eau.
8. Ouvrez le robinet d'eau.


REMARQUE

Si le filtre à maille est obstrué, le code d'information « **Vérifiez les robinets d'arrivée d'eau et redémarrez** » apparaît à l'écran.



Maintenance

Filtre à impuretés


Il est recommandé de nettoyer le filtre à impuretés tous les 2 mois pour prévenir son obstruction. Une obstruction du filtre à impuretés peut réduire l'effet de bulles.

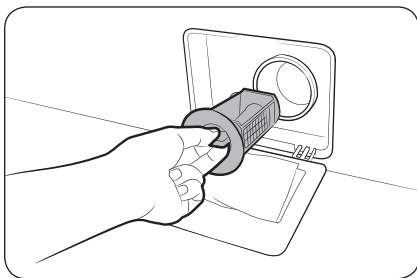

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau qu'il reste dans le tambour. Reportez-vous à la section **Vidange d'urgence**.
3. Ouvrez le **cache du filtre**.
 - TYPE 1 : Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre** pour l'ouvrir.
 - TYPE 2 : Appuyez sur le loquet du **cache du filtre** pour l'ouvrir.
4. Tournez le bouton du filtre à impuretés vers la gauche et vidangez le reste d'eau.
5. Nettoyez le filtre à impuretés à l'aide d'une brosse souple.
 - Assurez-vous de jeter à la poubelle les impuretés.

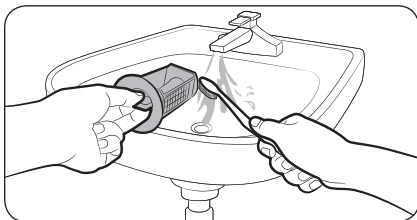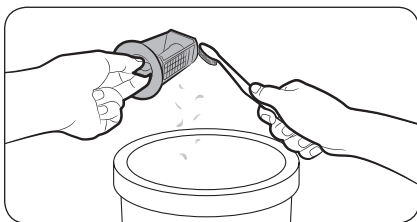

6. Rincez le filtre et assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située à l'intérieur du filtre n'est pas bloquée.
7. Réinsérez le filtre à impuretés et tournez son bouton vers la droite.

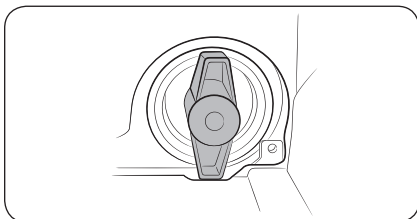

REMARQUE

- Certains filtres à impuretés sont dotés d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour déverrouiller le bouton de sécurité du filtre à impuretés, enfoncez le bouton et tournez-le dans le sens antihoraire. Le mécanisme de ressort du bouton de sécurité aide à ouvrir le filtre.
- Pour verrouiller le bouton de sécurité du filtre à impuretés, tournez-le dans le sens horaire. Le ressort émet un cliquetis qui est normal.

REMARQUE

- Le message « **Nettoyez le filtre** » apparaît sur l'écran du panneau de commande tous les 100 lavages.
- Si le filtre de la pompe est obstrué, le code d'information « **Nettoyez le filtre** » apparaît à l'écran.

ATTENTION


- Assurez-vous que le bouton du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite.
- Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.

Tiroir à lessive

Pour éviter l'accumulation de résidus de lessive dans le tiroir à lessive, nettoyez ce dernier une ou deux fois par mois et dès que vous changez ou ajoutez de la lessive ou de l'adoucissant.

ATTENTION

- Assurez-vous de mettre le lave-linge hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée, videz les distributeurs et nettoyez-les soigneusement.

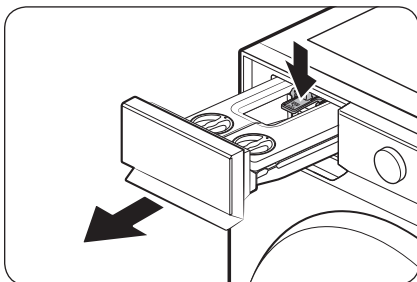

1. Tout en maintenant appuyé le **levier d'ouverture** situé à l'intérieur du tiroir, tirez le tiroir à lessive pour le retirer.


Maintenance



2. Ouvrez les bouchons des distributeurs et nettoyez l'intérieur des distributeurs avec de l'eau.
 - Essuyez l'eau et refermez les bouchons une fois que vous avez fini de les nettoyer.


REMARQUE

Si l'agent de lavage présent dans le distributeur a durci, ouvrez le distributeur et versez de l'eau tiède dedans pour dissoudre l'agent ayant durci. Ensuite, nettoyez soigneusement l'intérieur du distributeur et sa vanne arrière.

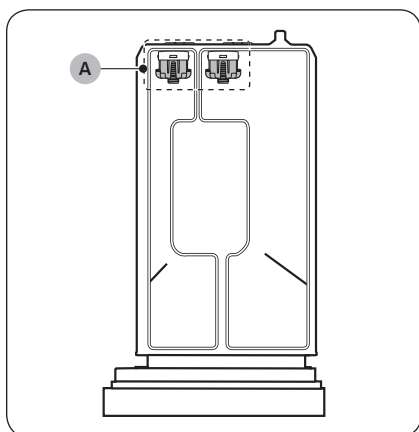


REMARQUE

- N'utilisez pas de brosse ou tout autre outil de nettoyage sur la **partie (A)** du tiroir à lessive. Rincez-les uniquement avec de l'eau.
- Ne démontez pas la **partie (A)**.

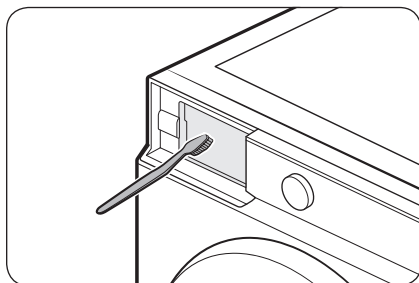

3. Nettoyez le compartiment du tiroir à l'aide d'un goupillon pour éliminer les résidus de lessive et le tartre sur le compartiment du tiroir.

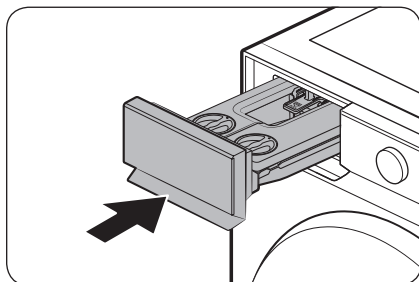

4. Réinsérez le tiroir à lessive dans le lave-linge.

REMARQUE

- Assurez-vous que le compartiment du tiroir est complètement sec avant d'insérer le tiroir à lessive.
- Réinstallez les caches des deux distributeurs et réinsérez ces derniers dans le tiroir.

ATTENTION

Ne vaporisez pas d'eau dans le compartiment du tiroir à lessive. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Dégel de votre lave-linge

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

REMARQUE

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

Mesures en cas de non-utilisation prolongée

Évitez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée. Si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une période prolongée, vidangez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Rinçage+Essorage**.
2. Videz le tambour, puis laissez le doigt appuyé sur **▷||**.
3. Lorsque le cycle est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.

Dépannage

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran. Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de réparation.

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec le lave-linge, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
L'appareil ne démarre pas.	- Assurez-vous que le lave-linge est branché. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. - Laissez le doigt appuyé sur▶ pour mettre le lave-linge en marche. - Assurez-vous que la fonction Sécu. enfant n'est pas activée. - Avant de commencer à se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Vérifiez que l'alimentation électrique arrive correctement. - Basse tension détectée. - Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. - Assurez-vous qu'il n'y a pas de linge pris dans le hublot.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	- Ouvrez entièrement le robinet d'eau. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou obstrué. - Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il est peut-être obstrué.
En fin de cycle, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.	- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. - Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive. - Vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré. - Si vous utilisez de la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute. - Retirez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.

Problème	Action
Le lave-linge génère un niveau excessif de vibrations ou de bruit.	- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan et solide non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge. - Assurez-vous que les boulons de transport ont été retirés. - Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. - Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. - Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal. - Des salopettes ou des vêtements comportant des décorations métalliques peuvent générer du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal. - Les objets métalliques tels que des pièces de monnaie peuvent générer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre. - Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez ne laver qu'un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final d'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message de vérification « Redistribuez la charge mal équilibrée et redémarrez » apparaisse à l'écran.
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	- Assurez-vous que le tuyau de vidange est bien droit tout le long du système de vidange. Si vous rencontrez un problème de vidange, appelez le centre de réparation. - Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas obstrué. - Fermez le hublot puis laissez le doigt appuyé sur ▶ . Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne fait pas tourner le tambour ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionnera normalement. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. - Nettoyez le filtre à impuretés car il est peut-être obstrué.
Le hublot ne s'ouvre pas.	- Laissez le doigt appuyé sur ▶ pour arrêter le lave-linge. - Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes. - Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la mise hors tension du lave-linge. - Vérifiez que toute l'eau présente dans le tambour a été vidangée. - Le hublot ne s'ouvre pas s'il reste de l'eau dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot manuellement. - Vérifiez que le voyant de verrouillage du hublot est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint une fois la vidange du lave-linge terminée.

Dépannage

Problème	Action
Quantité de mousse trop importante.	- Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés. - Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. - Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale. - Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.
Impossible d'ajouter de la lessive supplémentaire.	Assurez-vous que la quantité restante de lessive et d'assouplissant ne dépasse pas la limite.
L'appareil s'arrête.	- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Fermez le hublot et laissez le doigt appuyé sur ► pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne fait pas tourner le tambour ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Avant de commencer à se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques instants. - Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionnera normalement.
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	- Ouvrez entièrement les deux robinets. - Vérifiez que la température sélectionnée est correcte. - Assurez-vous que les tuyaux sont raccordés aux bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. - Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de sorte d'alimenter le robinet avec de l'eau chaude dont la température est de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. - Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille est peut-être obstrué. - Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction de contrôle automatique de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. - Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que seule de l'eau chaude/froide passe par le distributeur alors qu'une température contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée de déterminer la température de l'eau.

Problème	Action
Le linge n'est pas essoré correctement.	- Utilisez la vitesse d'essorage Élevée ou Très élevée. - Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la surproduction de mousse. - La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé ou obstrué.
De l'eau fuit du lave-linge.	- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Vérifiez que tous les raccords des tuyaux sont bien serrés. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. - Évitez toute surcharge. - Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. - Vérifiez le tuyau de vidange. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué. - Vérifiez s'il y a quelque chose de coincé entre le hublot et le diaphragme. - S'il y a quelque chose de coincé entre le hublot et le diaphragme, cela peut entraîner une fuite ou endommager le diaphragme.
Présence de mauvaises odeurs.	- Une quantité excessive de mousse s'accumule dans les renforcements et peut entraîner de mauvaises odeurs. - Lancez régulièrement des cycles de nettoyage pour désinfecter le lave-linge. - Nettoyez le joint du hublot (diaphragme). - Séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un cycle est terminé.
Pas de bulles visibles (modèles Bubble uniquement).	- Il se peut que vous ne puissiez pas voir de bulles s'il y a trop de linge dans le tambour. - Le linge fortement contaminé peut empêcher la production de bulles.
Un message apparaît à l'écran pour indiquer que le distributeur est ouvert.	- Vérifiez si le tiroir à lessive est correctement fermé. - Ouvrez le tiroir à lessive puis refermez-le. Assurez-vous qu'il est correctement fermé.
Le temps de lavage a augmenté.	Le temps de lavage réel peut être différent du temps estimé initialement affiché sur le panneau de commande lors de la sélection du cycle.
Taches sur les vêtements.	Ne versez pas d'adoucissant directement sur vos vêtements. Si l'adoucissant est appliqué directement sur les vêtements, il risque de laisser des taches (par exemple des taches huileuses ou des saletés tenaces) qui peuvent être difficiles à éliminer.

Si un problème persiste, contactez un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

Dépannage

Codes d'information

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Code	Action
Nettoyez le filtre	L'eau n'est pas vidangée. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. - Nettoyez le filtre à impuretés car il est peut-être obstrué. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est bien droit tout le long du système de vidange. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
Vérifiez les robinets d'arrivée d'eau et redémarrez	L'eau n'arrive pas. - Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. - Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas obstrués. - Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés. - Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il est peut-être obstrué. - Tous les boutons sont désactivés pendant 3 minutes après l'apparition du code d'information. - Lorsque le message « Vérifiez les robinets d'arrivée d'eau et redémarrez » apparaît, l'appareil vidange l'eau pendant 3 minutes. Pendant ce temps, le bouton Power (Marche/Arrêt) sera désactivé.
Branchez correctement le tuyau d'eau chaude/froide	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est correctement raccordé au robinet d'eau froide. S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge pourrait être déformé avec certains cycles.
Redistribuez la charge mal équilibrée et redémarrez	L'essorage ne fonctionne pas. - Assurez-vous que le linge est réparti de manière homogène. - Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane et stable. - Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez ne laver qu'un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final d'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message de vérification « Redistribuez la charge mal équilibrée et redémarrez » apparaisse à l'écran.
Fermez le hublot du lave-linge et réessayez	Faire fonctionner le lave-linge lorsque le hublot est ouvert. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous qu'il n'y a pas de linge pris dans le hublot.

Code	Action
OC	De l'eau a débordé. • Redémarrez le lave-linge après l'essorage. • Si le code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de réparation Samsung local.
LC, LC1	Vérifiez le tuyau de vidange. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
3C	Assurez-vous que le moteur du tambour fonctionne correctement. • Essayez de redémarrer le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
3CP	La commande électronique doit être vérifiée. • Essayez de redémarrer le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
UC	Assurez-vous que le moteur du pulsateur fonctionne correctement. • Vérifiez que l'alimentation électrique arrive correctement. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
	Basse tension détectée. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
HC	Contrôle du chauffage à haute température. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
1C	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
AC	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et secondaire. • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
8C	Le capteur MEMS ne fonctionne pas correctement. • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.

Dépannage

Code	Action
AC6	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur. • En fonction de l'état, l'appareil peut revenir automatiquement en fonctionnement normal. • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
DC1	Le verrouillage/déverrouillage du hublot principal ne fonctionne pas correctement. • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de réparation Samsung local.

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles d'entretien des tissus

Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles nationaux ou importés).

Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

Lavage

	Lavage normal à 95 °C.
	Lavage normal à 60 °C.
	Lavage doux à 60 °C.
	Lavage normal à 40 °C.
	Lavage doux à 40 °C.
	Lavage très doux à 40 °C.
	Lavage normal à 30 °C.
	Lavage doux à 30 °C.
	Lavage très doux à 30 °C.
	Lavage à la main.
	Ne pas laver.

REMARQUE

Les chiffres dans la cuve de lavage spécifient les températures maximales de lavage en degrés Celsius que vous ne devez pas dépasser.

Blanchiment

	Aucun agent de blanchiment autorisé.
	Produit de blanchiment à l'eau oxygénée uniquement.
	Pas de blanchiment.

Séchage

	Essorage / Température normale / Température maximale d'évacuation de 80 °C.
	Essorage / Température plus basse / Température maximale d'évacuation de 60 °C.
	Pas de séchage en machine
	Séchage sur étendoir.
	Séchage sur étendoir sans essorage.
	Séchage à plat.
	Séchage à plat sans essorage.
	Séchage sur étendoir à l'ombre.
	Séchage sur étendoir à l'ombre sans essorage.
	Séchage à plat sur étendoir à l'ombre.
	Séchage à plat à l'ombre sans essorage.

REMARQUE

- Les points indiquent le niveau de séchage du sèche-linge.
- Les lignes indiquent le type et l'emplacement de séchage.

Caractéristiques techniques

Repassage

	Repasser avec la semelle à une température maximale de 200 °C.
	Repasser avec la semelle à une température maximale de 150 °C.
	Repasser avec la semelle à une température maximale de 110 °C. Prudence lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (l'utiliser sans vapeur).
	Pas de repassage.

REMARQUE

Les points indiquent les plages de températures pour le repassage (régulateur, vapeur, fers de voyage et machines à repasser).

Entretien professionnel

	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal.
	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.

	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal.
	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.
	Pas de nettoyage à sec.
	Lavage professionnel en phase liquide.
	Lavage professionnel doux en phase liquide.
	Lavage professionnel très doux en phase liquide.
	Pas de nettoyage en phase liquide.

REMARQUE

- Les lettres entourées indiquent les solvants (P, F) utilisés dans le cadre d'un nettoyage à sec ou d'un nettoyage en phase liquide (W).
- En règle générale, la ligne en dessous du symbole indique un traitement plus doux (par ex. un cycle doux pour le linge à repassage facile). La double ligne indique des niveaux d'entretien avec un traitement particulièrement doux.

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être branché à une source électrique. Enlevez le couvercle pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez des produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

Fiche de caractéristiques techniques

Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Type		Lave-linge à chargement frontal
Nom du modèle		WD11DB*****
Dimensions	A (Largeur)	600 mm
	B (Hauteur)	850 mm
	C (Profondeur)	600 mm
Pression d'eau		50 à 800 kPa
Poids net		77,0 kg
Capacité de charge maximale		Lavage et essorage
		11,0 kg
		Séchage
		6,0 kg
Consommation d'énergie	Lavage et chauffage	220 à 1900 à 2300 W
	Sécher	1600 à 1900 W
Vitesses d'essorage		1400 tr/min

REMARQUE

- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.
- Les dimensions indiquées ici peuvent être légèrement différentes des mesures réelles, en fonction de la méthode de mesure utilisée.

Caractéristiques techniques

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Samsung					
Adresse du fournisseur : Flatofis Istanbul Is Merkezi Otakilar Cad. No:78 3rd Floor No 3 Eyup – ISTANBUL					
Identifiant du modèle : WD11DB*****					
Paramètres généraux de l'appareil :					
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale ^(b)	6,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage ^(a)	11,0		Largeur	60
				Profondeur	60
Indice d'efficacité énergétique	IDE _w ^(a)	46,8	Classe d'efficacité énergétique	IDE _w ^(a)	A
	IDE _{wd} ^(b)	67,0		IDE _{wd} ^(b)	D
Indice d'efficacité de lavage	I _w ^(a)	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R ^(a)	5,0
	J _w ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage d'un lave-linge/sèche-linge combiné domestique, avec le programme Eco 40-60 en combinant des charges pleines et partielles. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	0,477		Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage et de séchage d'un lave-linge/sèche-linge combiné domestique, en combinant des charges pleines et des demi-charges. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	3,080	

Consommation d'eau en litre par cycle, pour le programme Eco 40-60, en combinant des charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau	54		Consommation d'eau en litres par cycle, pour le cycle de lavage et de séchage d'un lave-linge/sèche-linge combiné domestique, en combinant des charges pleines et des demi-charges. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau	90	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C), pour le cycle de lavage d'un lave-linge/sèche-linge combiné domestique, avec le programme Eco 40-60.	Capacité nominale de lavage	33	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C), pour le cycle de lavage d'un lave-linge/sèche-linge combiné domestique, avec le cycle de lavage et de séchage.	Capacité nominale	22
	Moitié	27		Moitié	22
	Quart	23			
Vitesse d'essorage (tr/min) ^(a)	Capacité nominale de lavage	1400	Teneur pondérée en humidité résiduelle (%) ^(a)	53,9	
	Moitié	1400			
	Quart	1400			
Durée du programme Eco 40-60 (h:min)	Capacité nominale de lavage	4:00	Classe d'efficacité d'essorage/séchage ^(a)	B	
	Moitié	3:00			
	Quart	3:00			
Niveau sonore en phase d'essorage pour le cycle de lavage du programme Eco 40-60, à la capacité nominale de lavage (dB(A) re 1 pW)	72		Durée du cycle de lavage et de séchage (h:min)	Capacité nominale	7:32
				Moitié	4:42

Caractéristiques techniques

Type	Non encastré	Classe de niveau sonore en phase d'essorage pour le programme Eco 40-60, à la capacité nominale de lavage	A
Hors tension (W) (le cas échéant)	0,50	En veille (W) (le cas échéant)	-
Départ différé (W) (le cas échéant)	4,00	Mise en veille de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	2,00
Période minimale de garantie offerte par le fournisseur : 24 mois			
Cet appareil a été conçu pour générer des ions d'argent pendant le cycle de lavage		NON	
Informations complémentaires : https://www.samsung.com/n_africa/support/ Lien Internet vers le site Web du fournisseur.			

Mémo

Mémo

Mémo

SAMSUNG

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
ALGERIA	0800 100 001	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support

الغسالة

دليل المستخدم

WD**DB*****

SAMSUNG



DC68-04494U-00

المحتويات

٤	معلومات السلامة
٤	ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة
٤	رموز السلامة المهمة
٥	احتياطات السلامة المهمة
٨	تحذيرات التركيب الهامة
٩	تنبيهات التركيب
٩	تحذيرات الاستخدام المهمة
١٠	تنبيهات الاستخدام
١٣	تحذيرات التنظيف الهامة
١٤	التركيب
١٤	أجزاء الغسالة
١٦	متطلبات التركيب
١٨	تفاصيل عملية التركيب
٢٨	قبل بدء التشغيل
٢٨	الإعداد الأولي
٢٩	إرشادات الغسيل
٣٢	الإرشادات الخاصة بدرجة التنظيف
٣٦	العمليات
٣٦	لوحة التحكم
٣٨	تشغيل دورة
٣٩	نظرة عامة على الدورات
٤٢	خيارات/الوظائف الإضافية
٤٦	الإعدادات/وظائف النظام
٥٠	الميزات الخاصة
٥١	SmartThings
٥٢	تصريح بشأن البرامج مفتوحة المصدر
٥٣	الصيانة
٥٣	تنظيف الأسطوانة+
٥٤	تصريف الطوارئ
٥٥	التنظيف
٥٩	فك تجميد الغسالة
٥٩	الحذر من عدم الاستخدام لفترة طويلة

٦٠ استكشاف المشاكل وحلها

٦٠ نقاط الفحص
٦٤ رموز المعلومات

٦٦ المواصفات

٦٦ جدول العناية بالأقمشة
٦٧ حماية البيئة
٦٨ بيان المواصفات

معلومات السلامة

تهانينا على شرائك غسالة Samsung الجديدة. يتضمن هذا الدليل معلومات مهمة حول عملية تركيب الجهاز واستخدامه والعناية به. لذا، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية لتتمكن من الاستفادة الكاملة من الميزات والفوائد العديدة المتوفرة بالغسالة.

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان معرفة كيفية تشغيل الميزات والوظائف المتعددة لغسالتك الجديدة بسلامة وفعالية. كما يجب الاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل. لا تستخدم هذا الجهاز إلا للغرض المخصص له على النحو الموضح في دليل الإرشادات الذي بين يديك. لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة المهمة الواردة في هذا الدليل جميع الظروف والمواقف المحتمل حدوثها. لذا، يجب التعامل بحذر وانتباه وعناية عند تركيب الغسالة وصيانتها وتشغيلها. ونظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تنطبق على موديلات متعددة، فإن خصائص الغسالة التي تستعملها قد تختلف قليلاً عن تلك المدرجة في هذا الدليل، كما أن بعض علامات التحذير المذكورة قد لا تكون ذات صلة. إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، فاتصل بأقرب مركز خدمة، أو ابحث عن التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على الموقع www.samsung.com.

رموز السلامة المهمة

تشير الرموز والعلامات الموجودة في دليل المستخدم الذي بين يديك إلى ما يلي:

 تحذير

المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد ينتج عنها التعرض لإصابة شخصية خطيرة و/أو الوفاة و/أو تلف بالململكات.

 تنبيه

المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد ينتج عنها التعرض لإصابة شخصية و/أو تلف بالململكات.

 ملحوظة

تشير إلى وجود خطر من التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي.

 قراءة الإرشادات

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

لذا، يُرجى اتباعها بعناية.

وبعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

اقرأ جميع الإرشادات أولاً قبل استخدام الجهاز.

يوجد احتمال التعرض للمخاطر، كما هو الحال مع أي أجهزة تستخدم الطاقة الكهربائية والأجزاء المتحركة. وتشغيل هذا الجهاز بأمان، يجب عليك التعرف على طريقة تشغيله وتوخي الحذر أثناء استخدامه.

⚠ تحذير

لتقليل احتمالات نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو حدوث إصابات جسدية للأشخاص أثناء استخدام الجهاز، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:

١. لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من تنقصهم المعزة والخبرة (بما في ذلك الأطفال)، إلا إذا كانوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم.
٢. الاستخدام في أوروبا: يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من ٨ سنوات فيما أكثر، بالإضافة إلى الأشخاص ممن يعانون من قصور في القدرات الجسمانية والحسية والعقلية وأولئك الذين تنقصهم المعرفة والخبرة إذا كانوا تحت الإشراف وعلى علم بالإرشادات التي تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة في عملية الاستخدام. ويجب ألا يتم السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. كما يجب عدم السماح للأطفال بالقيام بأعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم دون إشراف.
٣. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
٤. في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
٥. يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة بالغسالة وعدم استخدام مجموعات الخراطيم القديمة مرة أخرى.
٦. بالنسبة للأجهزة التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، يجب تجنب سد السجاد لهذه الفتحات.
٧. الاستخدام في أوروبا: يجب أن يتعد الأطفال أقل من ٣ سنوات عن الغسالة ما لم يخضعوا لمراقبة مستمرة.

معلومات السلامة

٨. تنبيه: لتجنب وجود خطر بسبب إعادة الضبط غير المقصودة للقاطع الحراري، يجب ألا يتم تزويد هذا الجهاز بالطاقة من خلال جهاز فصل ووصل خارجي -مثل المؤقت- أو توصيله بدائرة كهربية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بصورة منتظمة من قبل مرفق الخدمة العامة.
٩. لا تستخدم المجفف الدوار في حالة استخدام مواد كيميائية للتنظيف.
١٠. يجب تنظيف مصفاة النسالات بانتظام، إن أمكن.
١١. لا تسمح بتراكم نسالات حول المجفف الدوار. (لا ينطبق ذلك على الأجهزة المصممة لتكون تهويتها خارج المبنى)
١٢. يجب توفير تهوية كافية لتجنب تسرب الغازات إلى الغرفة من الأجهزة التي تستخدم أنواعاً أخرى من الوقود، بما في ذلك النيران المباشرة.
١٣. تجنب تجفيف الملابس غير المغسولة داخل المجفف الدوار.
١٤. يجب غسل الملابس المتسخة بمواد مثل زيت الطهي والأسيتون والكحول والبنزين والكبروسين ومزيلات البقع وزيت التريبتين والشمع ومزيلات الشمع، بماء ساخن مع إضافة كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في المجفف الدوار.
١٥. يجب عدم تجفيف أشياء مثل المطاط الأسفنجي (مطاط لاتكس) أو أغطية الرأس الخاصة بالحمام أو الأقمشة والملابس المقاومة للماء أو الأشياء المدعومة بالمطاط أو الوسائد المحشوة بالمطاط الأسفنجي باستخدام المجفف الدوار.
١٦. ويجب استخدام منعومات الأقمشة أو المنتجات المشابهة وفقاً لإرشادات استخدام منعومات الأقمشة.
١٧. تتم المرحلة النهائية من دورة المجفف الدوار دون تسخين (دورة التجفيف البارد) لضمان ترك قطع الغسيل عند درجة حرارة تضمن عدم تعرضها للتلف.
١٨. قم بتفريغ الجيوب من جميع الأشياء التي قد تكون موجودة بها مثل الولاعات وأعواد الثقاب.

١٩. تحذير: لا تقم بإيقاف المجفف الدوار قبل انتهاء دورة التجفيف، إلا إذا قمت بإخراج الغسيل بالكامل ونشره بسرعة حتى تتبدد الحرارة.

٢٠. يجب عدم تفريغ هواء العادم من خلال مصرف الهواء الذي يتم استخدامه لخروج العادم من الأجهزة التي تستخدم الغاز أو أنواعًا أخرى من الوقود.

٢١. يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للغلق أو باب منزلق أو باب بمفصلة توجد على الجهة المقابلة لجهة المجفف الدوار؛ حيث يعوق ذلك فتح باب المجفف الدوار بشكل كامل.

٢٢. تحذير: يجب ألا يتم تزويد هذا الجهاز بالطاقة من خلال جهاز فصل ووصل خارجي -مثل المؤقت- أو توصيله بدائرة كهربية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بصورة منتظمة من قبل مرفق خدمة عامة.

٢٣. صُمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط ولم يتم تصميمه للاستخدام في الأماكن التالية:

- مناطق مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- المزارع؛
- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛
- البيئات من النوع المخصص للمبيت والإفطار؛
- مناطق الاستخدام الجماعي في المجمعات السكنية أو في المغاسل.

معلومات السلامة

تحذيرات التركيب الهامة

⚠ تحذير

- يجب تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- يجب توخي الحذر عند رفع الغسالة لأن وزنها ثقيل.
- قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بإحكام بمقبس حائط يستوفي المواصفات الكهربائية المحلية. لا تستخدم المقبس إلا لتشغيل هذا الجهاز ولا تستخدم سلك تمديد.
- قد تؤدي مشاركة مأخذ الحائط مع أجهزة أخرى باستخدام مشترك كهرباء أو تمديد سلك التيار الكهربائي إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- تأكد من تطابق كل من الجهد الكهربائي والتردد والتيار مع القياسات الخاصة بمواصفات المنتج؛ قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- قم بإزالة أي مواد غريبة، مثل الأتربة أو الماء من أطراف قابس التيار الكهربائي ونقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة بانتظام.
- افصل قابس التيار الكهربائي ونظفه باستخدام قطعة قماش جافة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط بحيث يكون اتجاه السلك ناحية الأرض.
- إذا قمت بإدخال قابس التيار الكهربائي في المقبس في الاتجاه المعاكس، فقد تتلف الأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الكبل، وقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- احتفظ بجميع مواد التعبئة والتغليف بعيدة تمامًا عن متناول أيدي الأطفال، نظرًا لأنها قد تمثل خطرًا عليهم.
- قد يؤدي وضع الطفل لكيس من أكياس التغليف فوق رأسه إلى إصابته بالاختناق.
- في حالة تلف الجهاز أو قابس التيار الكهربائي أو سلك التيار الكهربائي، اتصل بأقرب مركز خدمة.
- يجب توصيل الجهاز بطرف أرضي بشكل سليم.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بماسورة غاز أو ماسورة ماء بلاستيكية أو سلك تليفون.
- قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث انفجار أو مشكلات بالجهاز.
- يجب عدم توصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس لم يتم توصيله بطرف أرضي بشكل صحيح، وتأكد من أن ذلك يتم وفقًا للقوانين المحلية والدولية.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز بالقرب من سخان أو أي مواد قابلة للاشتعال.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان رطب أو به زيت أو أي مكان به غبار أو في مكان عرضة لضوء الشمس المباشر أو الماء (قطرات المطر).
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز في مكان معرض لدرجات حرارة منخفضة.
- قد يؤدي الجليد إلى انفجار الأنابيب.
- لا تقم بتركيب هذا الجهاز في موقع يكون به تسرب للغاز.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم محوّلًا كهربائيًا.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم قابس تيار كهربائي أو سلك تيار كهربائي تالفًا أو مقبس حائط غير مُحكم.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تسحب سلك التيار الكهربائي أو تثنيه بشدة.

لا تقم بلف سلك التيار الكهربائي أو ربطه.

لا تعلق سلك التيار الكهربائي فوق شيء معدني أو تضع شيئاً ثقیلاً فوقه أو تمرر سلك التيار الكهربائي بين أشياء أو تدفعه في المساحة الموجودة خلف الجهاز.

• قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تقم بسحب سلك التيار الكهربائي عند فصل قابس التيار الكهربائي.

• افصل قابس التيار الكهربائي عن طريق سحب القابس.

• قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى قابس التيار الكهربائي وصنابير توريد الماء وأنباب تصريف الماء.

في حالة إصلاح المنتج من خلال مزود خدمة غير معتمد أو إصلاحه بنفسك أو إصلاحه دون الاستعانة بفني محترف، لا تتحمل شركة Samsung أي مسؤولية تجاه تلف المنتج أو حدوث أي إصابة أو أي مشكلة أخرى تتعلق بسلامة المنتج بسبب محاولة إصلاح المنتج وعدم اتباع إرشادات الإصلاح والصيانة التي بين يديك بعناية. لا يغطي الضمان أي تلف يحدث للمنتج بسبب محاولة إصلاحه بواسطة أي شخص غير مزود الخدمة المعتمد من شركة Samsung.

تنبيهات التركيب

⚠ تنبيه

يجب تركيب هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى قابس التيار الكهربائي بسهولة.

• قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة لتسريب الكهرباء.

يجب تركيب الجهاز على أرضية مستوية وصلبة تتحمل وزنه.

• قد ينتج عن عدم الالتزام بهذه التعليمات حدوث اهتزازات أو حركة أو ضوضاء أو مشاكل بالجهاز.

تحذيرات الاستخدام المهمة

⚠ تحذير

في حالة تعرض الجهاز لكمية زائدة من الماء، أوقف توريد المياه والتيار الكهربائي بشكل فوري، واتصل بأقرب مركز خدمة.

• لا تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبللتين.

• قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربية.

في حالة إصدار الجهاز لضوضاء غير طبيعية أو رائحة اشتعال أو دخان، افصل سلك التيار الكهربائي فوراً واتصل بأقرب مركز خدمة.

• قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

في حالة وجود تسرب للغاز (مثل غاز البروبان أو الغاز النقطي المسال، وما إلى ذلك)، يجب تهوية المكان فوراً دون لمس قابس التيار الكهربائي. ولا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربائي.

• لا تستخدم مروحة تهوية.

• قد تحدث شرارة وتؤدي إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

قم بإزالة مقبض باب الغسالة قبل التخلص من الجهاز.

• فقد يحبس الأطفال داخل الغسالة ويتعرضون للاختناق حتى الموت.

تأكد من إزالة الأغلفة (الإسفنج / الفوم) الموجود أسفل الغسالة قبل استخدامها.

معلومات السلامة

يجب عدم غسل العناصر الملوثة بالجازولين أو الكيروسين أو البنزين أو مخفف الدهان أو الكحول أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار.
- يجب عدم فتح باب الغسالة بالقوة أثناء التشغيل (الغسل/التجفيف/العصر عند درجة حرارة عالية).
- قد ينتج عن اندفاع الماء خارج الغسالة الإصابة بحروق أو تصبح الأرض مزقة. قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.
- قد يؤدي فتح الباب بالقوة إلى تلف الجهاز أو حدوث إصابة.
- لا تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبللتين.
- قد ينتج عن هذا الأمر التعرض لصدمة كهربية.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الغسالة بفصل سلك التيار الكهربائي أثناء تشغيلها.
- قد يؤدي إدخال سلك التيار الكهربائي مرة أخرى في مقبس الحائط إلى حدوث شرارة ينتج عنها صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- كما يجب عدم السماح للأطفال بالتسلق داخل أو فوق الغسالة.
- قد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربية أو حروق أو إصابة.
- لا تضع يدك أو أي كائن معدني أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.
- قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.
- لا تفصل الجهاز عن طريق سحب سلك التيار الكهربائي، بل يجب دائماً إمساك قابس التيار الكهربائي بإحكام وسحبه بشكل مستقيم من مأخذ التيار الكهربائي.
- قد يؤدي تلف سلك التيار الكهربائي إلى حدوث قصر في الدائرة الكهربائية و/أو حريق و/أو التعرض لصدمة كهربية.
- لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكّه أو تعديله بنفسك.
- لا تستخدم أي منصهر (مثل النحاس أو سلك معدني، وما إلى ذلك) بخلاف المنصهر القياسي.
- اتصل بأقرب مركز خدمة عند الحاجة إلى إصلاح الجهاز أو إعادة تركيبه.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو مشاكل بالجهاز أو التعرض للإصابة.
- عندما يصبح خرطوم توريد الماء غير محكم وينتج عنه تسريب للماء في الجهاز، يجب فصل سلك التيار الكهربائي من المقبس الكهربائي.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- يجب فصل سلك التيار الكهربائي في حالة عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة أو أثناء العواصف الرعدية أو البرق.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- في حالة دخول أي مادة غريبة إلى الجهاز، قم بفصل سلك التيار الكهربائي واتصل بأقرب مركز خدمة لشركة Samsung.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون داخل الغسالة أو فوقها. حيث إنه لا يمكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل، وقد يصاب الأطفال بإصابات بالغة الخطورة في حالة احتباسهم بداخلها.

تنبيهات الاستخدام

⚠ تنبيه

- عند وجود مادة غريبة داخل الغسالة، مثل المنظفات أو الأتربة أو مخلفات الطعام وما إلى ذلك، افصل سلك التيار الكهربائي ونظف الغسالة باستخدام قطعة قماش رطبة وناعمة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث تغير في الألوان أو التشويه أو التلف أو الصدأ.



قد ينكسر الزجاج الأمامي نتيجة لحدوث اصطدام قوي. لذا، يجب الحرص عند استخدام الغسالة.

- قد تحدث إصابة في حالة انكسار الزجاج.

افتح الصنبور ببطء عند الاستخدام بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام أو في حالة عدم التمكن من إمداد الماء أو عند إعادة توصيل خرطوم إمداد الماء.

- قد يؤدي ضغط الهواء في خرطوم إمداد الماء أو أنبوب الماء إلى تلف جزء من الغسالة أو حدوث تسرب للماء.

في حالة حدوث خطأ في عملية التصريف أثناء التشغيل، تحقق من عدم وجود مشكلة تتعلق بالتصريف.

- قد يؤدي استخدام الغسالة أثناء تسرب المياه منها نتيجة وجود مشكلة بالتصريف إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب إدخال الملابس بالكامل في الغسالة بحيث لا تعلق بالباب.

- قد يؤدي ذلك إلى تلف الملابس أو الغسالة، أو قد ينتج عنه حدوث تسرب للماء.

أغلق الصنبور في حالة عدم استخدام الغسالة.

- تأكد من ربط مسامير خرطوم توريد الماء بإحكام.

تأكد من عدم التصاق أي مواد غريبة بالحاجز المطاطي والزجاج الأمامي للباب (على سبيل المثال، مخلفات أو خيوط أو شعر، وما إلى ذلك).

- في حالة التصاق أي مادة غريبة في الباب أو لم يتم إغلاقه جيداً، فقد يتسبب ذلك في حدوث تسرب للماء.

يجب فتح الصنبور والتحقق من إحكام وصلة خرطوم الماء وعدم وجود تسرب للماء قبل استخدام الجهاز.

- في حالة عدم إحكام ربط المسامير أو وصلة خرطوم توريد الماء، قد يحدث تسرب للماء.

تم تصميم الجهاز الذي قمت بشرائه للاستخدام المنزلي فقط.

يعد استخدام الجهاز لأغراض تجارية سوء استخدام له. وفي هذه الحالة، لا تتم تغطية الجهاز من خلال الضمان القياسي الذي تقدمه شركة Samsung، كما أن شركة Samsung لا تتحمل أي مسؤولية عن الأعطال أو الخسائر التي تنجم عن سوء الاستخدام.

لا تطفئ فوق الجهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل غسيل أو شموع مضاءة أو سجانر مشتعلة أو أطباق أو مواد كيماوية أو أشياء معدنية، وما إلى ذلك).

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالجهاز أو وقوع إصابات.

يجب عدم رش مواد متطايرة، مثل المبيدات الحشرية، فوق سطح الجهاز.

- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضاً الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالجهاز.

لا تضع أشياء ينتج عنه مجالات كهرومغناطيسية بالقرب من الغسالة.

- قد ينتج عن هذا حدوث إصابات جسدية نتيجة وجود خلل في وظائف التشغيل.

الماء الذي يتم تصريفه أثناء الغسل بدرجات حرارة عالية أو أثناء دورة التجفيف يكون ساخناً، فلا تلمسه.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث حروق أو إصابات.

قد يختلف وقت التصريف حسب درجة حرارة الماء. إذا كانت درجة حرارة الماء مرتفعة جداً، فستبدأ عملية التصريف بعد أن يبرد الماء.

يجب عدم غسل مفروشات المقاعد أو السجاد أو الأقمشة (*) المقاومة للماء أو عصرها أو تشييفها ما لم يكن جهازك متضمناً دورة خاصة لغسلها.

(*) المفروشات الصوفية أو الأغذية المقاومة للأمطار أو سترات الصيد أو بنطلونات التزلج أو حقائب النوم أو أغطية الحفاضات أو الملابس الرياضية أو أغطية الدراجات والدراجات البخارية والسيارات، وما إلى ذلك.

- يجب عدم غسل السجاد السميك أو الثقيل حتى في حالة وجود علامة الغسالة على بطاقة العناية بالمنتج. قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث إصابة أو تلف بالغسالة أو بالحيوانات أو بالأرضية أو بالملابس نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.



معلومات السلامة

- لا تغسل السجاد ذا الوبر أو ممسحة الأرجل التي تحتوي على المطاط. فقد ينسلخ المطاط ويلتصق بالحوض من الداخل، مما يؤدي إلى حدوث قصور في أداء المنتج كان تحدث مشكلة في التصريف.
- يجب عدم تشغيل الغسالة في حالة عدم وجود درج المنظف.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية نتيجة لتسرب الماء.
- يجب عدم لمس الحوض من الداخل أثناء عملية التجفيف أو بعدها مباشرة؛ حيث يكون ساخنًا.
- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بحروق.
- يصبح زجاج الباب ساخنًا أثناء الغسل والتجفيف. ولذا، لا تلمس زجاج الباب.
- ولا تسمح للأطفال أيضًا باللعب حول الغسالة أو لمس زجاج الباب.
- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بحروق.
- لا تضع يدك في درج المنظف.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابات عن طريق سحب يدك بواسطة أداة إدخال المنظف.
- قم بإزالة حاوية المنظف السائل (الطرز الملانمة فقط) عند استخدام مسحوق غسيل.
- إذا لم تفعل ذلك، قد يتسرب الماء من الجهة الأمامية من درج المنظف.
- تجنب وضع أي أشياء (مثل الأحذية وبقايا الطعام والحيوانات) غير الملابس داخل الغسالة.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى تلف الغسالة أو حدوث إصابة ووفاة في حالة وجود حيوانات أليفة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.
- لا تضغط على الأزرار باستخدام أدوات حادة، مثل المسامير أو السكاكين أو الأظافر، وما إلى ذلك.
- قد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربية أو إصابة.
- يحظر غسل الملابس التي تحتوي على زيوت أو كريمة أو مستحضرات سائلة، والتي توجد في متاجر مستحضرات العناية بالبشرة أو عيادات التدليك عادةً.
- قد ينتج عن هذا الأمر تلف الحاجز المطاطي مما يؤدي إلى تسرب الماء.
- يجب عدم ترك أي أشياء معدنية، مثل الدبابيس أو دبائيس الشعر أو مواد التبييض، في الحوض لفترات طويلة من الوقت.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى صدأ الحوض.
- وفي حالة بدء ظهور الصدأ على سطح الحوض، قم بتنظيف سطحها باستخدام سائل تنظيف (متعادل) وإسفنج. ولا تستخدم فرشاة معدنية مطلقًا.
- لا تستخدم منظفًا جافًا بشكل مباشر، ولا تغسل الملابس أو تشطفها أو تعصرها في حالة إضافة منظف جاف إليها.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث اشتعال فوري نتيجة للحرارة الناتجة عن تأكسد الزيت.
- لا تستخدم الماء من أجهزة تبريد/تسخين الماء.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث مشاكل في الغسالة.
- لا تستخدم صابون غسيل اليدين الطبيعي بالغسالة.
- في حالة حدوث تراكم وتبيس داخل الغسالة، قد تحدث مشاكل بالجهاز، مثل تغير اللون أو الصدأ أو تولد رائحة كريهة.
- يمكنك وضع الجوارب وحملات الصدر داخل شبكة الغسيل وغسلها مع بقية الملابس.
- لا تغسل عناصر الغسيل كبيرة الحجم، مثل المفروشات، في شبكة الغسيل.
- يؤدي عدم الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث إصابة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.
- لا تستخدم منظفًا غير سائل.
- قد يحدث تسرب للماء في حالة تراكم المنظف المتبيس داخل الغسالة.



- تأكد من إفراغ جميع جيوب الملابس التي سيتم غسلها.
- قد تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو المسامير القلاووظ أو الأحجار في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.
 - لا تقم بغسل الملابس المزودة بإبريمات أو أضرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن.
 - افرز الغسيل حسب اللون وفقاً لثباته ثم حدد الدورة المناسبة ودرجة الحرارة المناسبة والوظائف الإضافية.
 - قد ينتج عن هذا الأمر تغير اللون أو تلف في النسيج.
 - توخ الحذر حتى لا تتحشر أصابع الأطفال بالباب عند إغلاقه.
 - قد يؤدي عدم توخي الحذر إلى حدوث إصابة.
 - لمنع الروائح والعفن، اترك الباب مفتوحاً بعد دورة الغسل حتى تجف الحاوية.
 - لمنع تراكم الترسبات الكلسية، اترك درج المنظف مفتوحاً بعد دورة الغسل وجففه من الداخل.

تحذيرات التنظيف الهامة

⚠ تحذير

- لا تنظف الجهاز برش الماء عليه مباشرة.
- لا تستخدم منظفاً حمضياً قوياً.
- لا تستخدم البينزين أو مخفف الدهان أو الكحول لتنظيف الجهاز.
- قد ينتج عن هذا الأمر تغيير في اللون أو تشويه أو تلف أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- افصل قابس الجهاز من مقبس الحائط قبل تنظيفه أو صيانته.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.




التركيب

اتبع هذه الإرشادات بعناية لضمان التركيب السليم للغسالة ومنع وقوع حوادث أثناء الغسيل.

أجزاء الغسالة

تأكد من وجود جميع الأجزاء في حزمة المنتج. إذا واجهت أي مشكلة بالغسالة أو أجزائها، فاتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي أو بائع التجزئة.

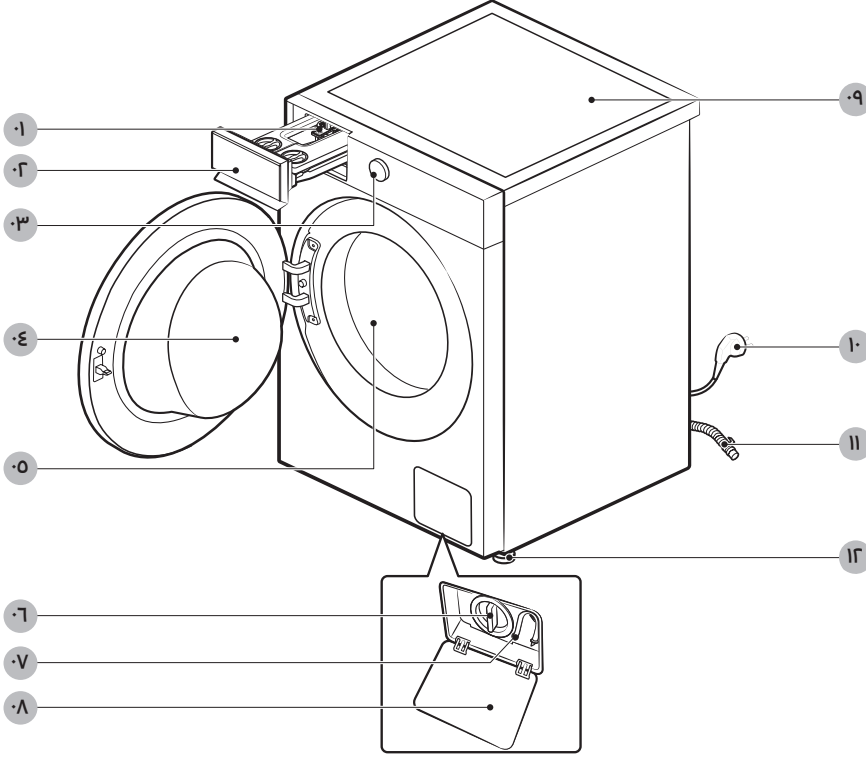

١. ذراع التحرير	٢. درج المنظف	٣. لوحة التحكم
٤. الباب	٥. الأسطوانة	٦. مصفاة المخلفات
٧. أنبوب التصريف في حالة الطوارئ	٨. غطاء المصفاة	٩. سطح الغسالة
١٠. قابس التيار الكهربائي	١١. خرطوم التصريف	١٢. أرجل استواء الغسالة

* يختلف تصميم الدرج و/أو الذراع باختلاف الطراز.



حامل الخرطوم



أغطية المسامير




مفتاح الربط




مثبت الغطاء



خرطوم الماء الساخن

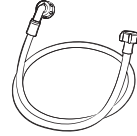

خرطوم الماء البارد



صمام الفحص

ملحوظة

- مفتاح الربط: لفك مسامير الشحن وتسوية وضع الغسالة.
- أغطية المسامير: لتغطية الفتحات بعد فك مسامير الشحن. يُحدد عدد مثبتات المسامير المتوفرة حسب الطراز.
- حامل الخرطوم: لتعليق خرطوم التصريف على أنبوب التصريف أو حوض الغسيل.
- خرطوم الماء الساخن/البارد: لتزويد الغسالة بالماء. (تُستخدم خرطوم الماء الساخن لطرز الملائمة فقط).
- صمام الفحص: متوفر لبعض الطرز فقط.

التركيب

متطلبات التركيب

مصدر التيار الكهربائي والتأريض

- استخدم دائرة كهربائية فرعية منفصلة مخصصة للغسالة.
- لا تقم بإزالة أو تعديل قابس التأريض في سلك الطاقة لتقليل خطورة التعرض لصدمة كهربية.
- يرجى استخدام سلك التأريض الإضافي المتوفر مع هذه الغسالة إذا لم تكن هناك فتحة لقابس الأرض في مقبس مدخل الطاقة.

لضمان التأريض بشكل مناسب، يتم تزويد الغسالة بسلك تيار كهربائي به قابس تأريض بثلاثة سنون لاستخدامه مع مأخذ تم تركيبه وتأريضه بشكل سليم.

استشر في صيانة أو في كهرباء مؤهلاً إذا لم تكن متأكداً من سلامة التأريض.

لا تقم بتعديل القابس المرفق. وفي حالة عدم توافقه مع مأخذ التيار الكهربائي، اتصل بقي كهرباء مؤهل لتركيب مأخذ ملائم.

⚠ تحذير

- يحظر استخدام سلك تمديد.
- لا تستخدم سوى سلك التيار الكهربائي المتوفر مع الغسالة.
- لا توصل السلك الأرضي بمواسير بلاستيكية أو خطوط غاز أو مواسير ماء ساخن.
- قد تتسبب موصلات التأريض التي يتم توصيلها بشكل غير سليم في حدوث صدمة كهربائية.

إمداد الماء

يتراوح ضغط الماء المناسب لهذه الغسالة بين ٥٠ كيلوباسكال و٨٠٠ كيلوباسكال. قد يتسبب ضغط الماء الأقل من ٥٠ كيلوباسكال في عدم إحكام غلق صمام الماء، أو قد يُستغرق وقت أطول في ملء الأسطوانة، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل الغسالة. يجب ألا تبعد صنابير الماء أكثر من ١٢٠ سم من الجانب الخلفي للغسالة لتسهيل توصيل خرطوم إمداد الماء بالغسالة.

للحد من مخاطر التسرب:

- تأكد من سهولة الوصول إلى صنابير الماء.
- أغلق صنابير الماء في حالة عدم استخدام الغسالة.
- تحقق بانتظام من عدم وجود أي تسريبات في وصلات خرطوم إمداد الماء.

⚠ تنبيه

افحص جميع توصيلات صمام الماء والصنابير للتحقق من عدم وجود أي تسرب قبل استخدام الغسالة لأول مرة.

التصريف

توصي شركة Samsung باستخدام أنبوب رأسي يبلغ ارتفاعه ٦٠-٩٠ سم. ويجب توصيل خرطوم التصريف باستخدام مشبك الخرطوم بالأنبوب الرأسي الذي يجب أن يغطي خرطوم التصريف بالكامل.

التركيب الأرضي

للحصول على أفضل أداء، يجب تركيب الغسالة على أرضية ثابتة وصلبة، قد تحتاج الأرضية الخشبية إلى تقويتها لتقليل الاهتزاز و/أو الأحمال غير المتزنة. إن الأرضيات المفروشة بالسجاد وذات البلاط الناعم لا تقاوم الاهتزاز جيدًا، وقد تتسبب في تحرك الغسالة بشكل طفيف أثناء دورة العصر.

⚠ تنبيه

لا تقم بتركيب الغسالة على قاعدة أو بنية غير مدعومة بشكل جيد.

درجة حرارة الماء

لا تقم بتركيب الغسالة في مناطق قد يتجمد فيها الماء؛ حيث إن الغسالة تحتفظ دوماً ببعض الماء في صمامات الماء أو المضخات أو الخراطيم أو في الثلاثة معاً. يتسبب الماء المتجمد بالوصلات في إلحاق ضرر بالسيور والمضخات والمكونات الأخرى للغسالة.

تركيب القنطرة

الحد الأدنى للمساحة الخالية حول الغسالة اللازمة للحصول على تشغيل مستقر:

٢٥ مم	الجانبان
٢٥ مم	الجهة العلوية
٥٠ مم	الجهة الخلفية
٥٥٠ مم	الجهة الأمامية


في حالة تركيب الغسالة والمجفف معاً في المكان نفسه، يجب أن تحتوي الجهة الأمامية للقنطرة على فتحة هواء غير مسدودة بقطر ٥٥٠ مم على الأقل. علماً بأن الغسالة لا تتطلب فتحة هواء خاصة.

التركيب

تفاصيل عملية التركيب

ملحوظة

عند تفريغ الغسالة من عبوتها، احرص على رفعها من القاعدة الإسفنجية. احرص على إزالة وحدة دعم الأسطوانة من أسفل الغسالة.

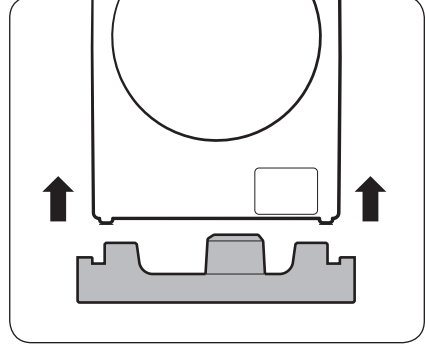

الخطوة ١ اختيار مكان الغسالة

متطلبات المكان:

- سطح مستو وصلب بدون سجاد أو أرضية قد تعيق التهوية
- بعيد عن ضوء الشمس المباشر
- وجود مساحة كافية للتهوية والتوصيلات
- تكون درجة الحرارة المحيطة دائمًا أعلى من درجة التجمد (٠ درجة مئوية)
- بعيد عن أي مصدر حرارة

ملحوظة

- لمنع حدوث اهتزاز زائد أثناء تشغيل الغسالة، ضع في اعتبارك الثبات قبل أي شيء آخر.
- قم بتركيب الغسالة على أرضية صلبة ومستوية.
- لا تقم بتركيب الغسالة على الأرضيات الناعمة أو أغطية الأرضيات.
- إذا قمت بتركيب الغسالة على أرضية خشبية، فقم بتركيب لوح خشبي مقاوم للماء (بحد أدنى ١,٨ بوصة / شمسك ٣٠ مم) على الأرضية. توصي أيضًا بتركيب الغسالة على زاوية الأرضية الخشبية.

الخطوة ٢ فك مسامير الشحن

قم بتفريغ محتويات عبوة المنتج وإزالة كل مسامير الشحن.

ملحوظة

قد يختلف عدد مسامير الشحن حسب الطراز.


تحذير

- قد تشكل مواد التغليف خطراً على الأطفال. تخلص من جميع مواد التغليف (الأكياس البلاستيكية والبوليستيرين وغيرها من المواد) بعيداً عن متناول الأطفال.
- لتجنب حدوث إصابات، قم بتغطية الفتحات بأغطية المسامير بعد فك مسامير الشحن. لا تقم بنقل الغسالة دون أن تكون مسامير الشحن في مكانها. قم بتركيب مسامير الشحن قبل نقل الغسالة إلى مكان آخر. احتفظ بمسامير الشحن في مكان آمن لاستخدامها في المستقبل.

١. ضع مسامير الشحن (A) في الجانب الخلفي للغسالة.
٢. استخدم مفتاح الربط المرفق لفك جميع مسامير الشحن من خلال تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة.


ملحوظة

يجب الاحتفاظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

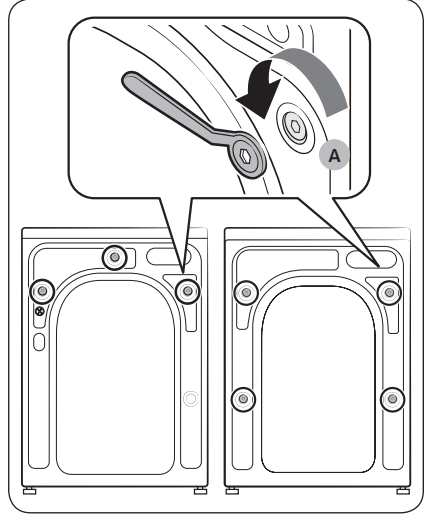


التركيب

٣. أدخل أغطية المسامير (B) في الفتحات.

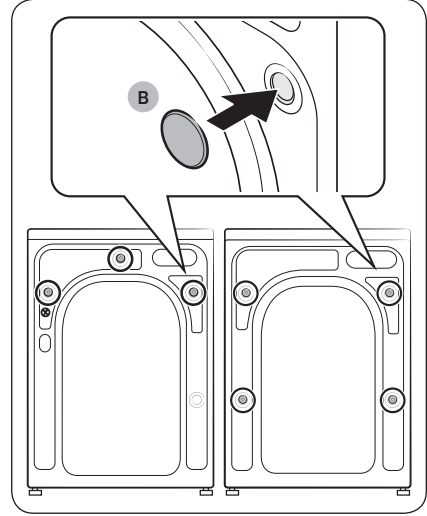


الخطوة ٣ ضبط أرجل استواء الغسالة


١. انقل الغسالة إلى موضعها برفق. قد يؤدي استعمال القوة المفرطة إلى تلف أرجل الاستواء.

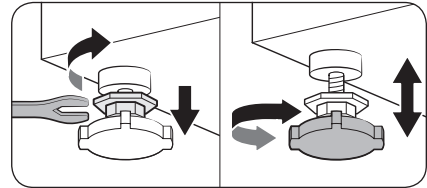


٢. اضبط استواء الغسالة باستخدام أرجل الاستواء يدوياً.

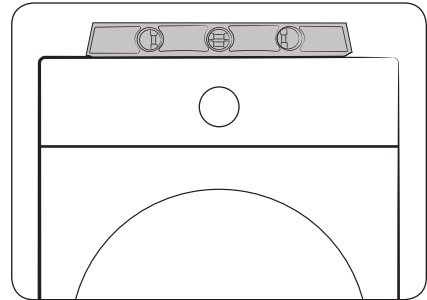

٣. عند الانتهاء من ضبط الاستواء، أحكم ربط الصواميل باستخدام مفتاح الربط.

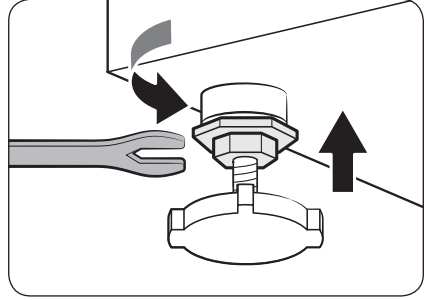

⚠ تنبيه
عند تركيب المنتج، تأكد من أن أرجل الاستواء لا تضغط على سلك التيار الكهربائي.

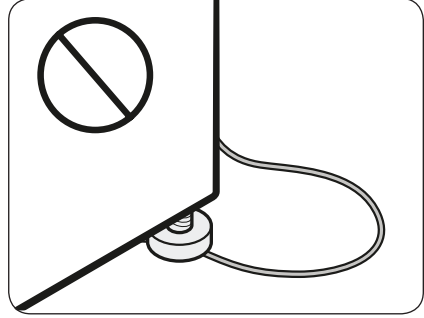

⚠ تنبيه
تأكد من أن جميع أرجل استواء الغسالة ثابتة على سطح الأرض لتجنب تحرك الغسالة أو إصدار ضوضاء بسبب الاهتزاز. وبعد ذلك، تحقق من عدم تأرجح الغسالة. عند استواء الغسالة وعدم تأرجحها، قم بربط الصواميل.

التركيب

الخطوة ٤ توصيل خرطوم الماء


قد يختلف خرطوم الماء المتوفر حسب الطراز. لذا يرجى اتباع التعليمات وفقًا لخرطوم الماء المتوفر.

التوصيل بصنبور ماء ملولب


١. قم بتوصيل خرطوم الماء بصنبور الماء، ثم قم بتدويره جهة اليمين لربطه.

⚠ تنبيه


قبل توصيل خرطوم الماء، تأكد من وجود حلقة مطاطية في موصل الخرطوم. لا تستخدم الخرطوم إذا كانت الحلقة المطاطية تالفة أو مفقودة.

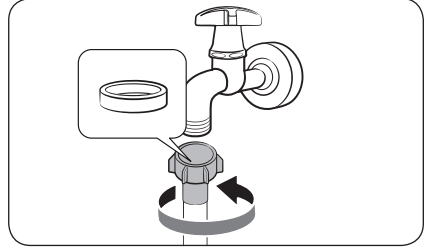

٢. قم بتوصيل الطرف الآخر من خرطوم الماء بصمام إمداد المياه الموجود بالجزء الخلفي من الغسالة، وقم بتدويره جهة اليمين لربطه.

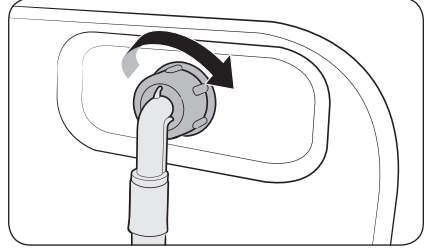

٣. افتح صنبور الماء ببطء، وتحقق من عدم وجود أي تسريبات حول مناطق التوصيل. إذا كانت هناك تسريبات للماء، فكرر الخطوات ١ و٢.

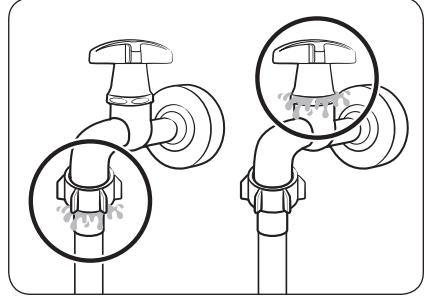

⚠ تحذير


في حالة تسرب المياه، قم بإيقاف تشغيل الغسالة وافصلها عن مصدر الكهرباء؛ ثم اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي في حالة وجود تسرب من خرطوم الماء، أو اتصل بفني سباكة في حالة وجود تسرب من صنبور الماء. بخلاف ذلك، قد تحدث صدمة كهربائية.

⚠ تنبيه


لا تمدد خرطوم الماء بالقوة. إذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا، فاستبدله بخرطوم ضغط عالٍ أطول.

التوصيل بصنبور ماء غير ملولب


١. افصل المحوّل (A) عن خرطوم الماء (B).

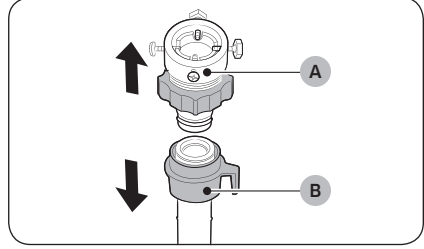

٢. فك البراغي الأربعة الموجودة بالمحوّل باستخدام مفك البراغي (فيليبس).

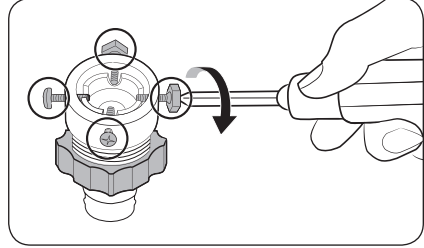


٣. أمسك المحوّل، ولف الجزء (C) باتجاه السهم لإرخائه بمقدار ٥ مم (*).

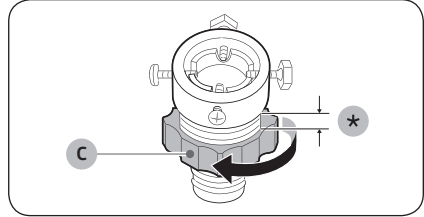


٤. أدخل المحوّل في صنبور الماء، ثم أحكم ربط المسامير أثناء رفع المحوّل.

٥. لف الجزء (C) باتجاه السهم لإحكام ربطه.

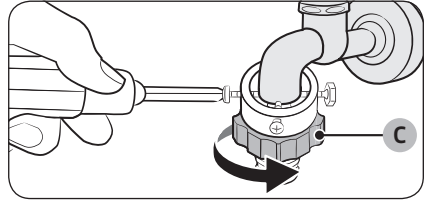

التركيب

٦. أثناء سحب الجزء (D) لأسفل على خرطوم الماء، قم بتوصيل خرطوم الماء بالمحلول. وبعد ذلك، قم بفك الجزء (D). يُسمع صوت نقر عند توصيل الخرطوم بالمحلول.

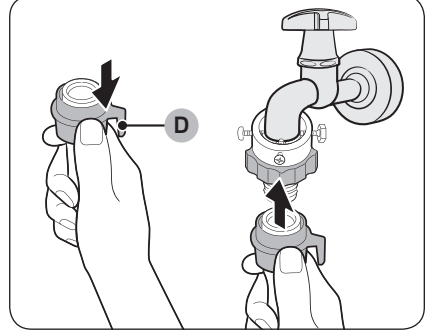


٧. لإكمال توصيل خرطوم الماء، راجع ٢ و ٣ في القسم "التوصيل بصنبور ماء ملولب".

ملحوظة

- بعد توصيل خرطوم الماء بالمحلول، اسحب خرطوم الماء لأسفل للتحقق من توصيله بشكل صحيح.
- استخدم صنبور ماء من الأنواع الرائجة. إذا كان الصنبور مربع الشكل أو كبيرًا جدًا، فقم بإزالة حلقة المبعادة قبل إدخال الصنبور في المحلول.


بالنسبة للطرز المزودة بفتحة إضافية لإمداد الماء الساخن:

١. ضل الطرف ذا اللون الأحمر من خرطوم الماء الساخن بفتحة إمداد الماء الساخن الموجودة بالجهة الخلفية للغسالة.
٢. ضل الطرف الآخر من خرطوم الماء الساخن بصنبور الماء الساخن.

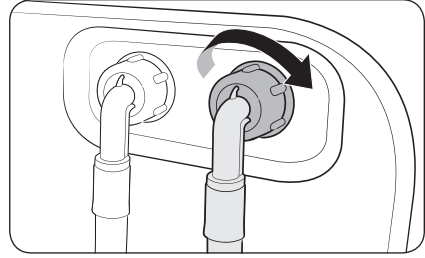


صمام الفحص (الظرز الملائمة فقط)

قبل توصيل خرطوم الماء بصنبور الماء، وضل صمام الفحص المتوفّر بالعبوة بصنبور الماء، ثم وضل خرطوم الماء بعد ذلك.

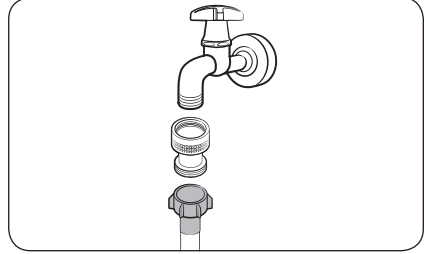

محبس خرطوم الماء (الظرز الملائمة فقط)

ينبه محبس خرطوم الماء المستخدمين من وجود خطر تسرب الماء. حيث يستشعر تدفق الماء، ومن ثم يتحول المؤشر (A) الموجود في المنتصف إلى اللون الأحمر في حالة وجود تسرب للماء.

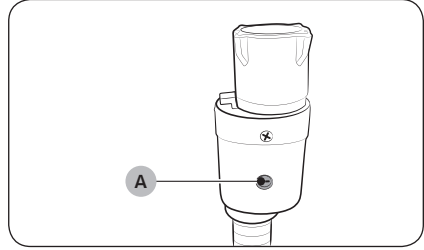

ملحوظة

يجب تركيب نهاية محبس خرطوم الماء بصنبور المياه وليس بالغسالة.


التركيب

الخطوة 0 وضع خرطوم تصريف الماء

يمكنك وضع خرطوم التصريف بثلاث طرق:


فوق حافة حوض الغسيل

يجب أن يوضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و٩٠ سم (*) عن الأرض. وللحفاظ على انثناء فوهة خرطوم التصريف، استخدم حامل الخرطوم البلاستيكي (A). ثبت الحامل بالحائط باستخدام خطاف، وذلك لضمان مستوى تصريف ثابت.

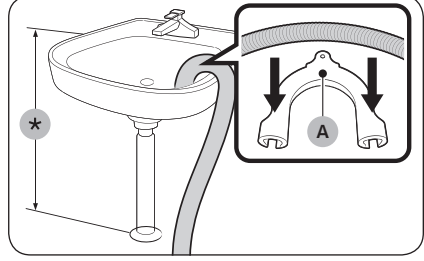

في أنبوب تصريف

- يجب أن يكون أنبوب التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ سم و٩٠ سم (*). يُنصح باستخدام ماسورة رأسية يبلغ ارتفاعها ٦٥ سم.
- للتأكد من بقاء خرطوم التصريف في مكانه، استخدم حامل الخرطوم البلاستيكي المتوفر مع المنتج (راجع الشكل).
 - لمنع جريان تدفق الماء أثناء التصريف، تأكد من إدخال خرطوم التصريف ١٥ سم في أنبوب التصريف.
 - لمنع خرطوم التصريف من الحركة، ثبت حامل الخرطوم بالحائط.
- متطلبات الماسورة الرأسية للتصريف:
- قطر يبلغ ٥ سم بحد أدنى
 - سعة جرف تبلغ ٦٠ لترًا في الدقيقة بحد أدنى

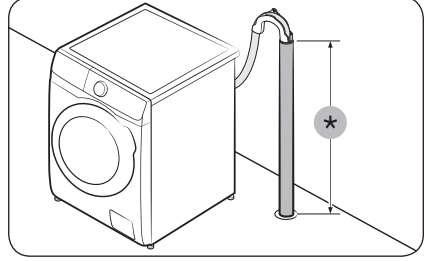


في فرع أنبوب تصريف الحوض

يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سبابة الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.

(*) ٦٠ سم

⚠ تنبيه

أزل الغطاء الموجود على فرع أنبوب تصريف الحوض قبل توصيل أنبوب التصريف به.

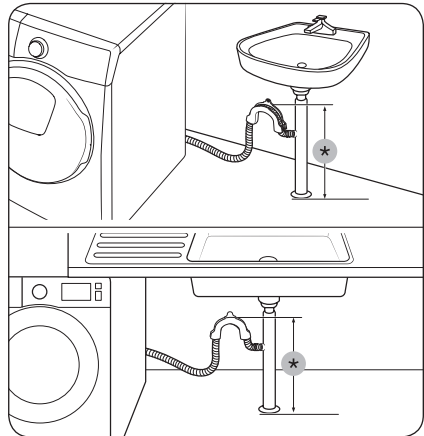


الخطوة ٦ التشغيل

وُضِعَ سلك التيار الكهربائي بمقبس حائط تم تقييمه وتأريضه وحمايته بشكل صحيح بواسطة منصهر أو قاطع دائرة كهربائية. ثم انقر على  لتشغيل الغسالة.

ملحوظة

قفل الباب (ذراع) (A). مُصمم في الأصل على أن يكون مرتخياً قليلاً حيث أنه قد يُسهل عملية إدخال القفل في الباب.

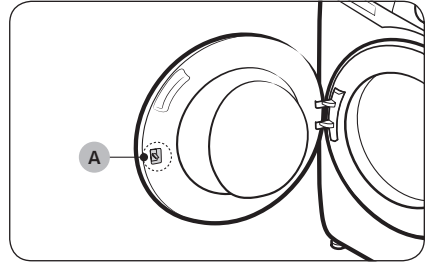

ملحوظة

إذا تم قفل الباب أثناء التركيب، فقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي وقم بتشغيل الطاقة. سيتم إلغاء قفل الباب.

قبل بدء التشغيل

ملحوظة

قبل غسل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون وضع أي ملابس في الأسطوانة.

الإعداد الأولي

- عند تشغيل الغسالة لأول مرة، تعرض الشاشة عملية الإعداد الأولي. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإتمام عملية الإعداد الأولي.
- لن يتكرر الإعداد الأولي بعد الانتهاء منه. لإنهاء الإعداد الأولي، يجب إجراء دورة غسل مرة واحدة على الأقل.
- يتضمن الإعداد الأولي تحديد اللغة والقياس وبرنامجًا تعليميًا موجزًا.
- اضغط على  أو لف قرص التنقل للانتقال إلى الشاشة التالية.

تشغيل القياس

- يتضمن الإعداد الأولي عملية القياس والتي تأتي بعد تحديد اللغة. يجب إجراء القياس قبل استخدام الغسالة.
- قم بتفريغ الأسطوانة واضغط باستمرار على  لبدء القياس.
- عند اكتمال القياس، يتم إيقاف تشغيل الطاقة ثم تشغيلها تلقائيًا.
- إذا كنت ترغب في إجراء القياس مرة أخرى، اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى الإعدادات/وظائف النظام ثم حدد القياس.

إرشادات الغسيل

الخطوة ١ الفرز

افرز الملابس المطلوب غسلها وفقًا للمعايير التالية:

- ملصق العناية: قم بفرز الملابس وتصنيفها إلى قطنيات وألياف مختلطة ومواد اصطناعية وحرير وأصواف وحرير اصطناعي (الرايون).
- اللون: أفضل الملابس البيضاء عن الملابس الملونة.
- الحجم: يؤدي خلط قطع الملابس ذات الأحجام المختلفة في الأسطوانة مغا إلى تحسين مستوى أداء الغسل.
- الحساسية: اغسل الملابس الرقيقة بشكل منفصل باستخدام خيار الكي السهل للأقمشة الصوفية والستائر والأقمشة الحريرية النقية والجديدة. افحص بطاقات العناية الموجودة على قطع الملابس.

ملحوظة

تأكد من فحص ملصقات العناية الموجودة على الملابس، وافرز قطع الملابس وفقًا لها قبل بدء الغسل.

الخطوة ٢ إفراغ الجيوب

أفرغ كافة جيوب الملابس المطلوب غسلها

- قد يؤدي وجود أجسام معدنية مثل العملات المعدنية والدبابيس والإبريمات المثبتة بالملابس إلى تلف قطع الملابس الأخرى وكذلك الأسطوانة.

أقلب الملابس ذات الأزرار والملابس المطرزة على ظهرها

- إذا ثركت شحابات السراويل أو السترات مفتوحة أثناء الغسل، فقد يتسبب هذا في تلف الأسطوانة. يجب غلق الشحابات وتثبيتها بشرائط.
- قد تتشابك الملابس ذات الأشرطة الطويلة مع ملابس أخرى. احرص على ربط الأشرطة قبل بدء الغسل.

الخطوة ٣ استخدام شبكة الغسيل

- يجب وضع حمالات الصدر (التي يمكن غسلها في غسالة) في شبكة الغسيل. حيث قد تنكسر الأجزاء المعدنية الموجودة في حمالات الصدر مما يؤدي إلى تمزيق قطع أخرى من الغسيل.
- قد تلتف الملابس الصغيرة والخفيفة حول الباب، مثل الجوارب والقفازات والجوارب النسائية ومناديل اليد. يُرجى وضعهم داخل شبكة غسيل دقيقة الثقوب.
- لا تغسل شبكة الغسيل وحدها دون وضع ملابس بداخلها؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات غير طبيعية في الغسالة وحدوث إصابات.

الخطوة ٤ الغسل الأولي (إذا لزم الأمر)

حدد خيار الغسل المسبق للدورة المحددة إذا كان الغسيل متسخًا بشدة. لا تستخدم خيار الغسل المسبق في حالة إضافة المنظف يدويًا إلى الأسطوانة.

قبل بدء التشغيل

الخطوة ٥ تحديد سعة حمولة الملابس

لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة. قد يتسبب التحميل الزائد في انخفاض مستوى أداء الغسالة. لمراجعة سعة التحميل الملائمة لأنواع الملابس، انظر الصفحة ٣٩.

ملحوظة


عند غسل أطقم الأسرة أو أغطية أطقم الأسرة، قد تطول مدة الغسل أو تقل فعالية عملية الدوران. بالنسبة لأطقم الأسرة أو أغطية أطقم الأسرة، يبلغ الحد الأقصى لسرعة دورة العصر الموصى بها ٨٠٠ لفة في الدقيقة (للملابس التي ترن ٢٠ كجم أو أقل).

تنبيه

- فالغسيل غير المتوازن قد يقلل من أداء عملية الدوران.
- تأكد من دخول الغسيل بشكل كامل في الأسطوانة وأنها غير عالقة بالباب.
- لا تغلق الباب بعنف. أغلق الباب برفق. وإلا، قد لا ينغلق الباب بطريقة صحيحة.

تنبيه

تأكد من دخول الغسيل بشكل كامل في الأسطوانة وأنها غير عالقة بالباب.

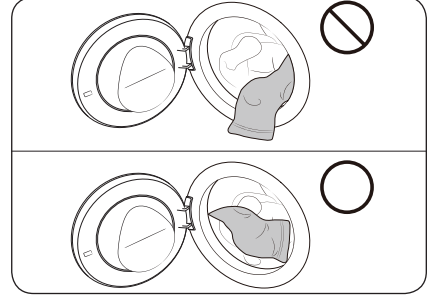

الخطوة ٦ استخدام نوع المسحوق المناسب

يعتمد نوع المنظف على نوع القماش (القطن أو الأقمشة الاصطناعية أو الأنسجة الرقيقة أو الأصواف) والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ. تأكد من استخدام منظف الغسيل المصمم خصيصًا للغسالات الأوتوماتيكية.

ملحوظة

- اتبع توصيات الشركة المصنعة للمنظف بخصوص وزن الملابس ودرجة الاتساخ ومستوى عسر الماء في منطقتك المحلية. إذا لم تكن متأكدًا من عسر الماء، فاتصل بالهيئة المحلية المسؤولة للموارد المائية لديك.
- لا تستخدم منظفًا صلبًا أو خشنًا. حيث قد يترسب هذا المنظف بعد دورة الشطف ويتسبب في انسداد مخرج التصريف.


تنبيه

عند غسل الملابس الصوفية باستخدام دورة صوف/قماش رقيق، استخدم منظفًا مخصصًا للملابس الصوفية. قد يترك مسحوق الغسيل مع الدورة صوف/قماش رقيق أثرًا على الغسيل ويتسبب في تغير لوانه.


كبسولات الغسيل

اتبع من فضلك التعليمات التالية للحصول على أفضل النتائج عند استخدام كبسولات الغسيل.

١. ضع الكبسولة داخل الأسطوانة الفارغة ناحية جدارها الخلفي.

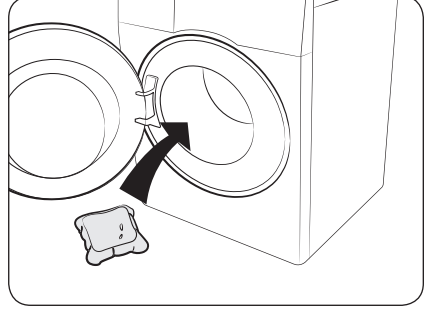

٢. ضع الغسيل في الأسطوانة فوق الكبسولة.

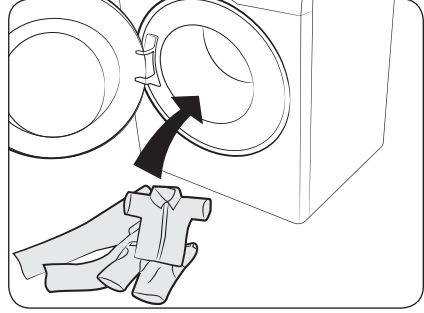

⚠ تنبيه


بالنسبة لدورات التنظيف التي تستخدم الماء البارد أو التي تكتمل خلال أقل من ساعة واحدة، فإن كبسولات التنظيف قد لا تذوب بالكامل.

قبل بدء التشغيل


الإرشادات الخاصة بدرجة المنظف

ومع تمكين خيار automatic dispensing (التوزيع التلقائي)، تقوم الغسالة بتوزيع كمية مناسبة من المنظف أو منعم الأقمشة لكل حمل. راجع ما يلي للحصول على التفاصيل:

- A. المزدود 1**
- يمكن استخدام المساحيق السائلة فقط في هذا المزدود.
- B. المزدود 2**
- يمكنك استخدام منعم أقمشة سائل أو مسحوق سائل في هذا المزدود.
 - تم إعداد المزدود ليعمل على توزيع منعم الأقمشة بحسب الوضع الافتراضي. ولكن يمكنك تغيير الإعدادات لتستخدم هذا المزدود في توزيع المساحيق. لمزيد من المعلومات، انظر صفحة ٤٧.
- C. حجرة المنظف اليدوي**
- يمكنك استخدام هذه الحجرة لإضافة القدر الذي تريده من المسحوق السائل أو المسحوق العادي أو منعم الأقمشة في دورة الغسل الواحدة.
 - لاستخدام الموزع في هذه الحجرة، احرص على إيقاف تشغيل خيار التوزيع التلقائي. (لمزيد من المعلومات حول إيقاف تشغيل خيار التزويد التلقائي، انظر صفحة ٤٣).

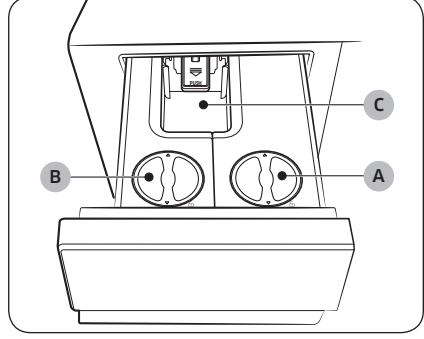

- تنبيه ⚠**
- لا تتجاوز خط الحد الأقصى (D) عند إضافة المسحوق في حجرة المسحوق اليدوي. فقد يؤثر هذا سلبًا على نتيجة الغسل.
 - لا تستخدم أي منظفات لتنظيف الأسطوانة. تعمل بقايا المواد الكيميائية في الأسطوانة على التأثير على أداء الغسل.

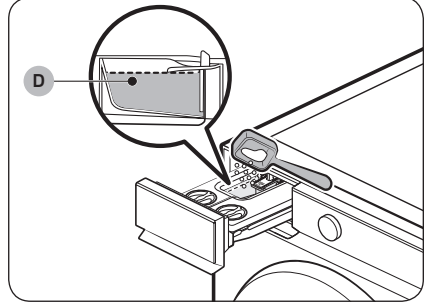

⚠ تنبيه

- لا تشغّل الغسالة دون وجود المزدود **1** أو **2** في درج المنظف.
- فقد يتسبب تسرب المياه في حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية.
- لا تستخدم أنواع المنظفات التالية في الدرج.
- الأقراص أو الكبسولات أو كرات أو شبكات التنظيف.
- لا تستخدم المنظفات/المنعمات الهلامية أو اللزجة في درج المنظف لأنها قد لا تتحرك جيداً.
- اقرأ تعليمات الشركة المصنعة للمنظف/المنعم قبل استخدامهم في الغسالة.
- لا تحمل المزدود في الأرجاء بعد إزالته من درج المنظف، وأعد وضعه في مكانه الصحيح.
- والا قد يهتز المزدود وتسكب المحتويات خارجه.
- فرغ المحتوى الموجود في المزدودات في درج المنظف قبل نقل الغسالة لتتجنب انسكاب ما بداخلها على الأرض.
- احرص على عدم سكب منعم الأقمشة على سطح الغسالة أو لوحة التحكم.

📖 ملحوظة

- تظهر رسالة "أغلق المزدود" إذا لم يتم غلق درج المنظف بإحكام. أغلق درج المنظف قبل بدء تشغيل الغسالة.
- إذا ظهرت رسالة "إعادة ملء المزدود التلقائي بالمنظف" أو "إعادة ملء المزدود التلقائي بالمنعم" أو "إعادة ملء المزدود التلقائي بمنظف ومنعم" على الشاشة، فأعد ملء المزدود المعين. يتم عرض رسائل التنبيه هذه مرة واحدة فقط عند تشغيل الغسالة بعد أن تكتشف الغسالة أن حجرة المنظف / المنعم فارغة.
- لا يتم تزويد المنظف/المنعم تلقائياً في دورة صوف/قمماش رقيق. لتوزيع المنظف/المنعم في دروة صوف/قمماش رقيق، يجب ضبط مستوى وضع المنظف/المنعم يدوياً.
- بالنسبة للأنواع الخاصة من المنعمات أو المنظفات (للملابس الصوفية وملابس الأطفال، إلخ)، اشر مزودات إضافية مع استخدام المزدودات الجديدة فقط للمنعم أو المنظف الخاص.
- ربما يصعب فتح درج المنظف باستخدام أطراف أصابعك فقط. أمسك مقبض درج المنظف بإحكام ثم اسحبه للخارج لفتحه.
- ادفع درج المنظف حتى النهاية لغلظه. ستسمع صوت نقرة عند غلق الدرج بشكل صحيح.
- إذا شعرت أن رائحة المنعم خفيفة، فاضبط مستوى وضع المنعم إلى مستوى أعلى.
- تحقق من فتحات المزدود وأدر الأغطية لفتحها ثم املاها بالمنظف أو المنعم حتى خط الحد الأقصى.
- لا تستخدم مزيجاً من المنظف والمنعم.
- احرص دائماً على إبقاء أغطية المزدودات مغلقة.


لوضع منظفات في الموزّع التلقائي

📖 ملحوظة


- إذا ظهرت رسالة "إعادة ملء المزدود التلقائي بالمنظف" أو "إعادة ملء المزدود التلقائي بالمنعم" أو "إعادة ملء المزدود التلقائي بمنظف ومنعم" على الشاشة، فأعد ملء المزدود المعين.
- إذا لم تختفي رسالة التنبيه الخاصة بإعادة الملء بعد أن تعيد ملء المزدود، أوقف تشغيل الغسالة ثم شغلها من جديد، أو افتح درج المنظف لأكثر من 3 ثوانٍ ثم أغلقه.
- سيبدأ تشغيل الغسالة وسيتم اكتشاف أنه تمت إعادة الملء بالمنظف أو المنعم.
- قد يختلف وقت الاكتشاف حسب نوع المنظف أو المنعم.

قبل بدء التشغيل


١. اسحب درج المنظف لفتحه.
٢. أدر الغطاء 1 (A) للمزود في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة للفتح.

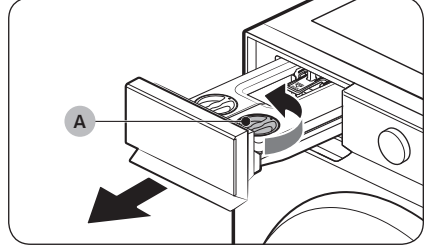


٣. ضع كمية مناسبة من المنظف في المزود 1 (B).
- بعد الانتهاء من هذه الخطوة، أرجع الغطاء إلى مكانه، ثم أدّره في اتجاه حركة عقارب الساعة لتغلقه.

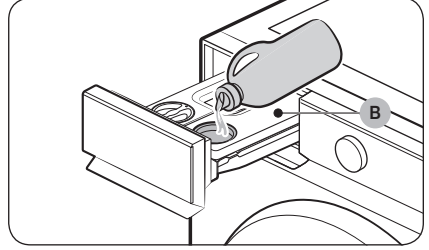

٤. أدر الغطاء 2 (C) للمزود في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة للفتح.

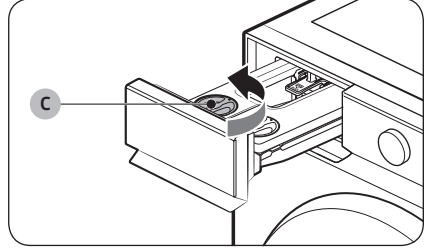

٥. ضع كمية مناسبة من المنظف أو المنعم في المزود 2 (D).
- بعد الانتهاء من هذه الخطوة، أرجع الغطاء إلى مكانه، ثم أدّره في اتجاه حركة عقارب الساعة لتغلقه.
٦. ادفع درج المنظف لإغلاقه.
- ادفع درج المنظف حتى النهاية. ستسمع صوت نقرة عند غلق الدرج بشكل صحيح.

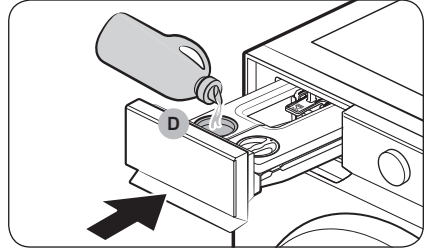

⚠️ تنبيه

- لا تضع المنظف أو المنعم في الدرج من دون المزودات.
- - وإذا فعلت هذا، فإنه عليك تنظيف الدرج ثم أعد إدخال المزودين.
- لا تستخدم إلا الأنواع السائلة من المنظفات أو المنعمات في المزود التلقائي. لا تستخدم مسحوق التنظيف.
- احرص على إدخال المزودين بالكامل.
- - إذا لم تدخل بالكامل، فقد لا يبدأ تشغيل الغسالة أو تفشل في توزيع المنظفات.
- نظّف المزود قبل إعادة ملؤه بنوع مماثل أو مختلف من المنظف أو المنعم.
- لا تترك المنظف أو المنعم في المزود التلقائي لمدة تزيد عن ٦ أسابيع.
- لا تخلط المنظف مع منعم الأقمشة في أي من المزودين.
- ل تمنع تحجّر المنظف أو المنعم، ننصحك بترك الغطاء مغلقًا بعد ملء المزود.
- لا تستخدم أي مواد تبييض لأنها قد تسبب تآكل و/أو تولّد غازات.
- لا تقلب أي من المزودين رأسًا على عقب.
- - فقد تنسكب محتوياتهم.
- لا تضغط على المخرج الموجود بالجزء الخلفي لأي من المزودين بينما تحركهما.
- - فقد تسرب محتوياتهما.
- توخّ الحذر عند وضع المنظف أو منعم الأقمشة في المزود الملأ.
- - فقد تنسكب محتوياته.
- عند إخراج المزود **1** أو **2** للتحقق من المحتوى المتبقي (عقب ظهور رسالة التنبيه أو قبل ظهورها)، قد توجد محتويات متبقية بالدرج أو تسرب من أسفله.
- تأكد من أن المزودين فارغين تمامًا في درج المنظف قبل نقل الغسالة.
- يعتمد مستوى إعادة ملء أو وضع المنظف أو المنعم على نوع المنظف أو المنعم أو الكمية المتبقية منهما.
- إذا ظهرت رسالة "إعادة ملء المزود التلقائي بالمنظف" أو "إعادة ملء المزود التلقائي بمنظف ومنعم" على الشاشة، فأعد ملء المزود المعين على الفور. قد يتسبب تأخير إعادة الملء في نقصان مستوى وضع المنظف.
- يُرجى الانتباه أن لون الملابس قد يتغير إذا وضع المنظف عليها مباشرةً. ضع المنظف في المزود.
- لا تستخدم منظفًا أو منعم أقمشة صلب.

📖 ملحوظة

- تتسبب الرطوبة الموجودة على حجرة المنظف اليدوي في التصاق مسحوق المنظف. لذا، تخلص من هذه الرطوبة عن طريق مسحها بقمادة جافة قبل إضافة مسحوق المنظف.
- استخدم المنظف ومواد التبييض المخصصة للغسالات فقط.
- ولا تستخدم المنظفات أو المنعمات الهلامية أو اللزجة في درج المنظف لأنها قد لا تتحرك جيدًا.
- - اقرأ تعليمات الشركة المصنعة للمنظف/المنعم قبل استخدامها في الغسالة.


العمليات

ملحوظة


قد تختلف أسماء الوظائف ودورات الغسل الموضحة في الدليل عن منتجك.

لوحة التحكم

WD**DB7****, WD**DG6****, WD**DG5****

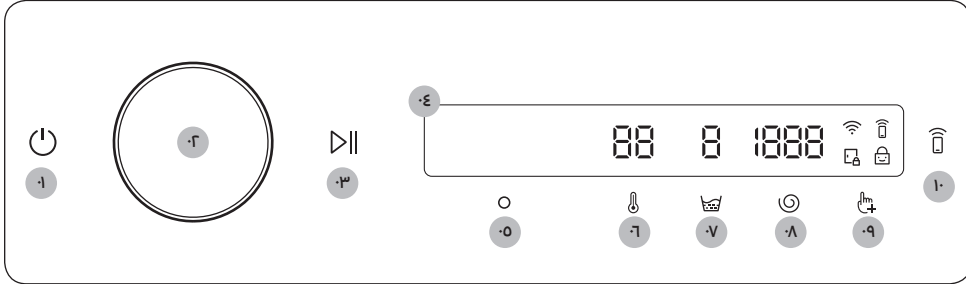

WD**DB8****

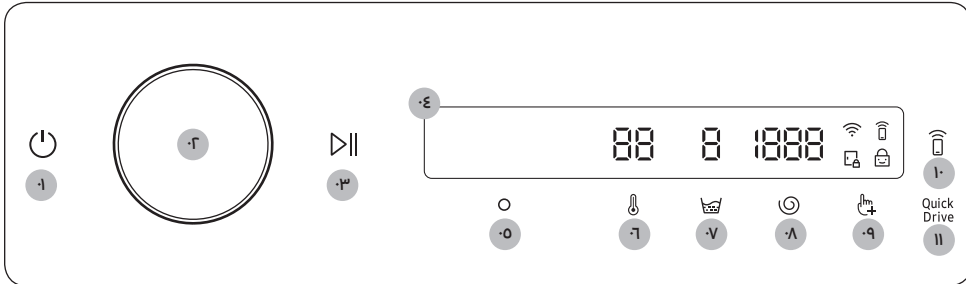

اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة أو إيقاف تشغيلها. - إذا لم تستخدم لوحة التحكم لمدة ١٠ دقائق بعد تشغيل الغسالة، سيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً. - عند اكتمال الدورة يتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً. تنبيه لا تضغط على (⏻) لإيقاف تشغيل الغسالة عندما تكون دورة الغسل قيد التقدم. اضغط باستمرار على (▶) لإيقاف الدورة مؤقتاً أولاً، ثم اضغط على (⏻) لإيقاف تشغيل الغسالة.	١ تشغيل (⏻)
أدر قرص التنقل إلى اليسار أو اليمين للتنقل عبر الدورات والوظائف. عند تشغيل قرص التنقل، تعرض شاشة LCD اختيارك (مثل الدورة والخيار والإعداد).	٢ قرص التنقل
اضغط على هذا الزر باستمرار لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً.	٣ تشغيل/إيقاف مؤقت (▶)

٠٤ الشاشة	تعرض الشاشة معلومات الدورة الحالية والوقت المتبقي المقدّر، أو رسالة إعلام عند حدوث مشكلة. ملحوظة قد تختلف مدة الغسل الفعلية عن الوقت المقدّر الذي تم عرضه مقدّمًا على لوحة التحكم عند تحديد الدورة.
٠٥ موافق	اضغط على هذا الزر لتأكيد ما حدّدته من وظائف أو إعدادات.
٠٦ درجة الحرارة	اضغط على هذا الزر لتغيير درجة حرارة الماء للدورة المحددة. • يشير المؤشر الموجود فوق الزر إلى الإعداد الافتراضي أو المحدد.
٠٧ شطف	اضغط على هذا الزر لتغيير عدد مرات الشطف للدورة المحددة. • يشير المؤشر الموجود فوق الزر إلى الإعداد الافتراضي أو المحدد.
٠٨ دوران	اضغط على هذا الزر لتغيير سرعة الدوران للدورة المحددة. • يشير المؤشر الموجود فوق الزر إلى الإعداد الافتراضي أو المحدد.
٠٩ خيارات/الوظائف الإضافية	اضغط للدخول إلى قائمة خيارات/الوظائف الإضافية. اضغط باستمرار لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى قائمة الإعدادات/وظائف النظام.
١٠ Smart Control	اضغط لتنشيط أو إلغاء تنشيط الوظيفة Smart Control. اضغط باستمرار للدخول في وضع الإقران للاتصال بتطبيق SmartThings. • في حالة تنشيط الوظيفة Smart Control، يمكنك التحكم في الغسالة عن بعد باستخدام تطبيق SmartThings على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي (Android أو iOS).
١١ Quick Drive (ظرز) WD**DB8***** (فقط)	اضغط لتنشيط أو إلغاء تنشيط وظيفة Quick Drive. يمكنك تقليل وقت الغسيل الكلي لإعدادات الدورة المحددة. Quick Drive قد لا تكون متاحة لبعض الدورات.


أوصاف الرموز

Wi-Fi	• يشير هذا الرمز إلى أن الغسالة متصلة بشبكة Wi-Fi.
Smart Control	• يشير هذا الرمز إلى أن وظيفة Smart Control قيد التشغيل. • لمزيد من المعلومات، انظر صفحة ٥٠.
قفل الباب	• يشير هذا الرمز إلى أن الباب مقفل ولا يمكن فتحه. • يقفل الباب تلقائيًا أثناء الدورة ويتم تشغيل هذا المؤشر. • يمكنك فتح الباب عند اختفاء هذا الرمز.
قفل ضد الأطفال	• يشير هذا الرمز إلى أن وظيفة قفل ضد الأطفال قيد التشغيل. • لمزيد من المعلومات، انظر صفحة ٤٥.


العمليات

تشغيل دورة

WD**DB7****, WD**DG6****, WD**DG5****

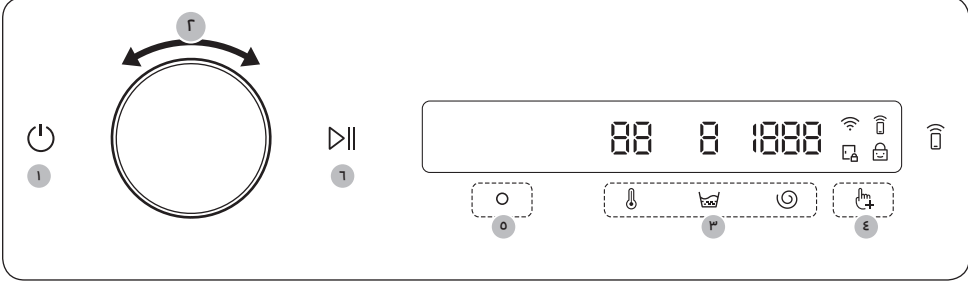

WD**DB8****

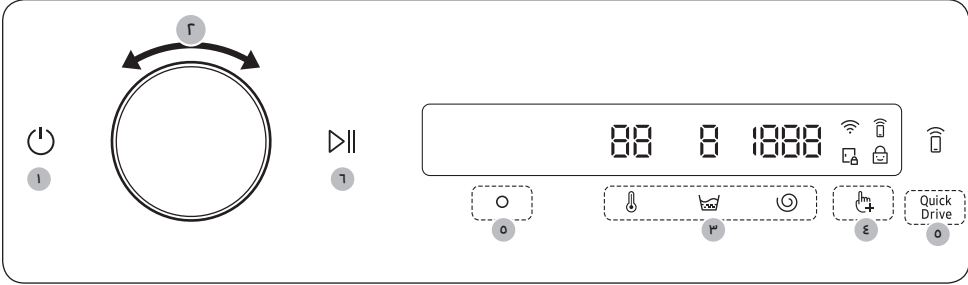

1. اضغط على (1) لتشغيل الغسالة.
2. لف قرص التنقل لتحديد الدورة التي تريدها.
 - لمزيد من المعلومات، انظر صفحة ٣٩.
3. اضغط على (2) أو (3) أو (4) أو (5) لتغيير إعدادات الدورة الافتراضية.
4. اضغط على (6)، ثم لف قرص التنقل لتحديد وظيفة إضافية.
 - لمزيد من المعلومات، انظر صفحة ٤٢.
5. اضغط على (0) لتغيير إعدادات الوظيفة الإضافية المحددة.
 - في طراز WD**DB8****، يمكنك الضغط على Quick Drive لتشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.
 - ليس لكل الدورات وظائف إضافية متاحة.
6. اضغط باستمرار على (3) لبدء التشغيل.
- بمجرد ضبط الدورة التي تريدها، تعرض الشاشة وصفاً موجزاً للدورة، والحد الأقصى لحمولة الغسيل، ومدة الدورة. كما يمكنك التحقق من تقدم الدورة والمدة المتبقية للدورة ورموز المعلومات.

نظرة عامة على الدورات

الدورة	الوصف	أقصى وزن (كجم)
Eco 40-60	• لتنظيف الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والتي من المعروف عنها أنها قابلة للغسل عند ٤٠ درجة مئوية أو ٦٠ درجة مئوية، معًا في نفس دورة الغسيل. تُستخدم دورة الغسيل هذه لتقييم مدى التوافق مع تشريع الاتحاد الأوروبي Ecodesign EU. هذه هي دورة الغسيل المحددة بحسب الوضع الافتراضي.	القصوى
القطن	• للملابس القطنية أو أغطية الأسرة أو مفارش المناضد أو الملابس الداخلية أو المناشف أو القمصان. يتم ضبط وقت الغسل وعدد مرات الشطف تلقائيًا وفقًا للحمل. • لتنظيف الملابس القطنية قليلة الاتساخ في درجة حرارة دنيا تبلغ ٢٠°C درجة مئوية.	القصوى
الغسل بتقنية الذكاء الاصطناعي (الطرز الملائمة فقط)	• تضبط كمية المنظف ودورة التنظيف وفقًا للحمولة وشدة الاتساخ. يكون الاستخدام الأمثل لهذه الدورة مع وظيفة التوزيع التلقائي.	القصوى
الغسل السريع ١5'	• لقطع الملابس المتسخة اتساخًا خفيفًا التي تزن أقل من ٢,٠ كجم والتي تريد غسلها سريعًا. • استخدم أقل من ٢٠ جرام من المنظف. ربما يتسبب استخدام أكثر من ٢٠ جرامًا من المنظف في ترك رواسب منه. • بالنسبة للمنظف السائل، استخدم مقدار ٢٠ مل من المنظف السائل كحدّ أقصى.	٢
السرعة العالية (الطرز الملائمة فقط)	• دورة سريعة للملابس التي تستخدم يوميًا مثل الملابس الداخلية والقمصان. • يختلف وقت الدورة حسب ظروف توريد المياه وحمولة الغسيل ونوعه.	٥
ألياف دقيقة أقل	• استخدم هذه الدورة لتقليل كمية الألياف الصناعية الناتجة خلال غسل الملابس المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية.	٢
برد شديد	• تساعد دورة الفقاعات صديقة البيئة ذات درجة الحرارة المنخفضة في تقليل معدل استهلاك الطاقة.	٤
أقمشة اصطناعية	• للأقمشة المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيير) أو مادة البوليأمايد (البيرلون والنيلون) أو المواد المشابهة.	٤
القماش الرقيق	• للحصول على أفضل أداء، استخدم منظف ملائم للقماش الرقيق أو الحريري	٢
الفوط	• لمناشف الحمامات، ومناشف الوجه، والمفارش.	٤
أطقم الأسرة	• لأغطية الأسرة وأطقم الأسرة وأغطية الفراش، وما إلى ذلك. • للحصول على أفضل نتائج، قم بغسل نوع واحد فقط من أطقم الأسرة.	٢

العمليات

الدورة	الوصف	أقصى وزن (كجم)
القمصان	للقمصان والبلوزات المصنوعة من القطن، والألياف الاصطناعية.	٢
بخار التنظيف	- الأقمشة القطنية والبياضات التي تلامس الجلد مباشرة، مثل الملابس الداخلية. - للوصول إلى نتائج نظافة صحية مثالية، قم باختيار درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية أو أكثر. - تتميز دورات التنظيف بالبخار بالعناية ضد الحساسية والتخلص من البكتيريا (التعقيم).	٤
الصوف	- خصيصاً للملابس الصوفية والأقمشة الرقيقة التي يمكن وضعها في الغسالة مثل الأقمشة الخفيفة، وحملات الصدر، وملابس النساء الداخلية (الحريية)، والأقمشة الأخرى التي يتم غسلها يدوياً فقط. - تتميز الدورة الصوف بالاهتزاز الخفيف والنقع لحماية الألياف من الانكماش/التلف. - يُنصح باستخدام منظف عادي.	٢
خارج المنزل	لملابس الخروج وملابس الترحل والملابس الرياضية المصنوعة من خامات وظيفية مثل الألياف اللدنة والقماش القابل للتمدد والألياف الدقيقة.	٢
الألوان	يتم إجراء عمليات شطف إضافية وتقليل العصر لضمان غسل الملابس بلطف وشطفها تمامًا.	٤
الغسل الصامت	للحد من الضوضاء والاهتزاز أثناء التشغيل.	٤
الغسيل المختلط (الظرز الملانمة فقط)	للملابس المتنوعة المكونة من القطن والأقمشة الصناعية.	٤
يوم غائم	لتجفيف مثالي بالدوران في حالة الرطوبة العالية.	القصوى
الشطف والدوران	تتميز هذه الدورة بعملية شطف إضافية بعد وضع منغم الأقمشة على الغسيل.	القصوى
التصريف/الدوران	لتصريف المياه داخل الأسطوانة وتنفيذ عملية تجفيف إضافية لإزالة الرطوبة من الغسيل بكفاءة.	القصوى
الغسل والتجفيف	لتنظيف الملابس القطنية المتسخة بدرجة عادية والتي يعني أنها قابلة للغسل عند ٤٠ درجة مئوية أو ٦٠ درجة مئوية، معاً في الدورة نفسها، ولتجفيفها بطريقة يمكن من خلالها تخزينها في الخزانة على الفور. تستخدم هذه الدورة لتقييم الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الإيكولوجي للغسل والتجفيف.	-
تجفيف القطن	للتجفيف العام.	-
تجفيف مواد اصطناعية	دورة تجفيف بدرجة حرارة منخفضة للملابس الحساسة للحرارة.	-

الدورة	الوصف	أقصى وزن (كجم)
تنظيف الأسطوانة+ (الطرز الملانمة فقط)	• تُنظف الأسطوانة بإزالة الأوساخ والبكتريا منها. • تنظف حشية الباب المطاطية بإزالة الأتربة منها. • ينصح بتشغيل هذه الدورة مرة واحدة لكل ٤٠ غسلة دون وضع منظف أو مواد تبيض. تظهر رسالة إشعار بعد كل ٤٠ غسلة. • تأكد أن الأسطوانة فارغة. • لا تستخدم أي منظفات لتنظيف الأسطوانة.	-
تنظيف الأسطوانة (الطرز الملانمة فقط)	• تُنظف الأسطوانة بإزالة الأوساخ والبكتريا منها. • ينصح بتشغيل هذه الدورة مرة واحدة لكل ٤٠ غسلة دون وضع منظف أو مواد تبيض. تظهر رسالة إشعار بعد كل ٤٠ غسلة. • تأكد أن الأسطوانة فارغة. • لا تستخدم أي منظفات لتنظيف الأسطوانة.	-
الغسيل بالهواء	• تعد هذه الدورة ملائمة لإزالة الروائح الكريهة.	-

ملحوظة

- الغسل السريع 15'+التجفيف: يُستخدم للغسل والتجفيف السريع لكمية قليلة من الأقمشة الاصطناعية بوزن يصل إلى كيلوجرام واحد.
- السرعة العالية+التجفيف: للقطع المصنوعة من الأقمشة المختلطة حتى وزن ٤ كجم. قد تتفاوت نتائج التجفيف بحسب نوع الألياف ونسبة الألياف في نوع من أنواع الأقمشة المختلطة. وتكون نتائج التجفيف أفضل بالنسبة للقطع التي تحتوي على نسبة بوليستر أعلى. قد يلزمك إجراء تجفيف إضافي وذلك وفقًا لحجم الملابس وسمكها.
- تم اختبار الحد الأقصى لكمية الملابس (٤ كجم) وفقًا لمعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (٣) وسائد قطنية، و٣ مناشف قطنية، و٥ وسائد تتطلب معاملة رقيقة، و١١ قميصًا يتطلب معاملة رقيقة).

العمليات

خيارات/الوظائف الإضافية

استخدام خيارات/الوظائف الإضافية

1. اضغط على .
2. لف قرص التنقل لتحديد الوظيفة الإضافية المطلوبة.
3. اضغط على  لتغيير إعدادات الوظيفة المحددة أو بدء تشغيل الوظيفة.

ملحوظة

- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على  مرة أخرى أو أدر قرص التنقل لتحديد رجوع ثم اضغط على .
- إذا كانت الوظيفة المحددة غير مدعومة، فستظهر رسالة "غير مدعّم حالياً"، ويتم إلغاء تنشيط الزر .
- عند تحديد وظيفة إضافية، تظهر رسالة تعليمات مختصرة لأول عشر مرات من الاستخدام.

التجفيف

- يمكن إضافة عملية تجفيف في نهاية دورة الغسل.
1. حدد دورة غسيل وقم بتغيير إعدادات الدورة إذا لزم الأمر.
 2. اضغط على .
 3. أدر قرص التنقل لتحديد التجفيف، ثم اضغط على .
 4. أدر قرص التنقل أو اضغط على  بشكل متكرر لتحديد وقت التجفيف المطلوب.
 - يمكنك الاختيار فيما بين إيقاف، أو تلقائي، أو ٣٠ دقيقة، أو ١ ساعة ٠٠ دقيقة، أو ١ ساعة ٣٠ دقيقة، أو ٢ ساعات ٠٠ دقيقة، أو ٣ ساعات ٠٠ دقيقة، أو ٤ ساعات ٠٠ دقيقة.
 5. اضغط باستمرار على .

Quick Drive (الطرز الملانمة فقط)

- يمكنك تقليل وقت الغسيل الكلي لإعدادات دورة الغسيل المحددة.
- Quick Drive قد لا تكون متاحة لبعض الدورات.
1. حدد دورة غسيل وقم بتغيير إعدادات الدورة إذا لزم الأمر.
 2. اضغط على .
 3. أدر قرص التنقل لتحديد Quick Drive، ثم اضغط على .
 4. اضغط باستمرار على .

الغسل المسبق

- يمكنك إضافة دورة غسيل أولي قبل دورة الغسل الرئيسية.
1. حدد دورة غسيل وقم بتغيير إعدادات الدورة إذا لزم الأمر.
 2. اضغط على .
 3. أدر قرص التنقل لتحديد الغسل المسبق، ثم اضغط على .
 4. اضغط باستمرار على .

المركّز

تُستخدم مع الملابس شديدة الاتساخ. يطول زمن تشغيل كل دورة عن المدة العادية.

١. حدد دورة غسل وقم بتغيير إعدادات الدورة إذا لزم الأمر.

٢. اضغط على .

٣. أدر قرص التنقل لتحديد المركّز، ثم اضغط على .

٤. اضغط باستمرار على .

النقع في الفقاعات

تساعد هذه الوظيفة في إزالة كميات كبيرة من البقع الصعبة المختلفة. مع تحديد خيار النقع في الفقاعات، يتم نقع الملابس تمامًا في فقاعات الماء للحصول على عملية غسل فعالة.

١. حدد دورة غسل وقم بتغيير إعدادات الدورة إذا لزم الأمر.

٢. اضغط على .

٣. أدر قرص التنقل لتحديد النقع في الفقاعات، ثم اضغط على .

٤. اضغط باستمرار على .

الكمية لكل غسلة

يمكنك زيادة كمية المنظف المزودة أو تقليلها تلقائيًا.

١. اضغط على .

٢. أدر قرص التنقل لتحديد الكمية لكل غسلة، ثم اضغط على .

٣. اضغط على  لتحديد الإعداد المطلوب.

- إن الإعداد الافتراضي هو متوسطة (متوسط).

- يمكنك تحديد فيما بين متوسطة، أو عالية، أو إيقاف، أو منخفضة.

الكمية لكل شطفة

يمكنك زيادة كمية المنظف المزودة أو تقليلها تلقائيًا.

١. اضغط على .

٢. أدر قرص التنقل لتحديد الكمية لكل شطفة، ثم اضغط على .

٣. اضغط على  لتحديد الإعداد المطلوب.

- إن الإعداد الافتراضي هو متوسطة (متوسط).

- يمكنك الاختيار فيما بين متوسطة، أو عالية، أو إيقاف، أو منخفضة.

العمليات

دوراتي

قم بإضافة أو إزالة دورات لإنشاء قائمة شخصية بالدورات.

١. اضغط على .

٢. أدر قرص التنقل لتحديد دوراتي، ثم اضغط على .

- لا يمكنك تحرير دورة لإنشاء دورة شخصية إلا في حالة عدم تشغيل الغسالة.

٣. لف قرص التنقل لتحديد الدورة المطلوبة.

٤. اضغط على  لإضافة أو إزالة الدورة المحددة.

- يتم حفظ إضافة وإزالة الدورة تلقائياً.

٥. بمجرد الانتهاء من إنشاء دوراتي، اضغط على  للعودة إلى شاشة الدورات.

ملحوظة

- لا يمكن إزالة دورات الغسيل تنظيف الأسطوانة+ من قائمة الدورات.
- يمكنك أيضاً تحرير دوراتي من تطبيق SmartThings.

تأجيل الانتهاء

يمكنك ضبط الغسالة لإنهاء عملية الغسل تلقائياً في وقت لاحق عن طريق اختيار تأجيل الوقت من ساعة واحدة حتى ٢٤ ساعة (بزيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى وقت انتهاء الغسل.

١. حدد دورة غسيل وقم بتغيير إعدادات الدورة إذا لزم الأمر.

٢. اضغط على .

٣. أدر قرص التنقل لتحديد تأجيل الانتهاء، ثم اضغط على .

٤. لف قرص التنقل لتحديد الوقت المطلوب، ثم اضغط على .

٥. اضغط باستمرار على .

- تظهر الحالة على الشاشة وتقوم الغسالة بتدوير الأسطوانة لاستشعار وزن الحمولة (وذلك في حالة ضبط استشعار الحمولة مسبقاً للدورة المحددة). عند اكتمال استشعار الحمولة، تعرض الشاشة الوقت المتبقي حتى نهاية دورة الغسل.
- لإلغاء تأجيل الانتهاء، اضغط على  لإعادة تشغيل الغسالة.

حالة واقعية

ترغب في إنهاء دورة مدتها ساعتان بعد ٣ ساعات من الآن. لذلك، يمكنك إضافة خيار تأجيل الانتهاء إلى الدورة الحالية مع إعداد ٣ ساعات، والضغط على تشغيل/إيقاف مؤقت في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً، ثم ماذا بعد ذلك؟ تبدأ الغسالة في العمل الساعة ٣:٠٠ مساءً وتنتهي الساعة ٥:٠٠ مساءً مع العلم أن الخط الزمني لهذا المثال كما يلي.



قفل ضد الأطفال

لتجنب بدء تشغيل الغسالة أو ضبطها دون قصد بواسطة الأطفال أو الرضع، تقوم وظيفة قفل ضد الأطفال بقفل جميع الأزرار باستثناء  و .

١. اضغط على .

٢. أدر قرص التنقل لتحديد قفل ضد الأطفال، ثم اضغط على .

٣. اضغط على  لتحديد تشغيل أو إيقاف.

- يصبح الرمز قفل ضد الأطفال  قيد التشغيل، عندما تكون الوظيفة قيد التشغيل.

ملحوظة

- عندما تكون وظيفة قفل ضد الأطفال قيد التشغيل، يتم تعطيل جميع الأزرار باستثناء  و . ويتم قفل باب الغسالة أيضًا.
- يؤدي الضغط على أي زر عندما تكون قفل ضد الأطفال قيد التشغيل إلى إصدار منه مع رسالة "تشغيل القفل ضد الأطفال".
- لا يمكن فتح باب الغسالة بعد دورة الغسل عندما تكون وظيفة قفل ضد الأطفال قيد التشغيل. قم بإيقاف تشغيل هذه الوظيفة قبل فتح الباب لإخراج الغسيل.

الإعدادات/وظائف النظام

استخدام الإعدادات/وظائف النظام

- ١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوان.
- ٢. أدر قرص التنقل وحدد إعداد النظام الذي تريده، ثم اضغط على .
- ٣. اضغط على  لتغيير الإعداد الذي اخترته أو تشغيله.

ملحوظة

للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على  مرة أخرى أو أدر قرص التنقل لتحديد رجوع ثم اضغط على .

تعسر المياه

اضبط تعسر المياه وفقًا لمنطقتك. يضبط مستوى تركيز المنظف تلقائيًا وفقًا لإعداد تعسر المياه.

- ١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوان.
- ٢. أدر قرص التنقل لتحديد تعسر المياه، ثم اضغط على .
- ٣. اضغط على  لتحديد الإعداد المطلوب.
- الإعداد الافتراضي ل تعسر المياه هو متوسطة. يؤدي تغيير الإعدادات إلى ضبط كمية المنظف.

إعدادات تعسر المياه	ناعم	متوسطة	خشن
كمية المنظف	أقل	غسيل عادي	أكثر

المنعم

يمكنك تغيير مستوى تركيز المنعم.

- ١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوان.
- ٢. أدر قرص التنقل لتحديد المنعم، ثم اضغط على .
- ٣. اضغط على  لتحديد الإعداد المطلوب.
- الإعداد الافتراضي ل المنعم هو 1x. يؤدي تغيير الإعدادات إلى ضبط كمية المنعم.

المنعم الإعدادات	1x	2x	3x
كمية المنظف	غسيل عادي	أقل	أكثر بكمية كبيرة

مزود 2

يمكن تعيين المزود 2 لتوزيع المنعم السائل أو المنظف السائل. يجب تشغيل وظيفة تنظيف المضخة قبل التبديل بين المنعم والمنظف.

1. اضغط باستمرار على  لمدة 3 ثوانٍ.
2. أدر قرص التنقل لتحديد مزود 2، ثم اضغط على .
3. اضغط على  لتحديد المنعم أو المنظف.
- الإعداد الافتراضي هو المنعم، ويمكنك تغييره إلى المنظف.

ملحوظة

- إذا ضبطت المزود 2 على توزيع المنظف، فلن تتمكن الغسالة من توزيع المنعم في أثناء دورة الغسل. لاستخدام المنعم، ضعه في الأسطوانة أو حجرة المنظف اليدوي (A) بعد اكتمال الدورة، ثم شغل دورة الشطف والدوران.
- إذا ضبطت المزود 2 على توزيع المنظف، فإنه يجب عليك وضع المنظف الخاص (للملابس الصوفية وملابس الأطفال، إلخ) في الأسطوانة أو حجرة المنظف اليدوي (A) لتتمكن من استخدام المنظف الخاص.
- عند ضبط كلا المزودين على توزيع المنظف، تستهلك الغسالة المنظف الذي يوجد في المزود 2 أولاً.

تنظيف المضخة

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتنظيف تراكم بقايا المنظف أو المنعم في مضخة المزود. استخدم هذه الوظيفة بعد إفراغ المزود وتنظيفه.

1. اضغط باستمرار على  لمدة 3 ثوانٍ.
2. املاً المياه حتى تصل إلى خط الحد الأقصى.
3. أدر قرص التنقل لتحديد تنظيف المضخة، ثم اضغط على .
4. اضغط على  لتحديد مضخة (مضخات) المزود المطلوبة التي تريد تنظيفها.
- يمكنك الاختيار فيما بين مزود 1، أو مزود 2، أو مزود 1/2.
5. اضغط على  لبدء التنظيف.
- سيتم تصريف المياه من المزود.

ملحوظة

- استخدم هذه الوظيفة قبل تغيير نوع عامل التنظيف (المنظف أو المنعم) المستخدم في المزود.
- يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتنظيف تراكم بقايا المنظف أو المنعم في مضخة المزود.
- أفرغ المزود ونظفه قبل استخدام هذه الوظيفة. وإلا، فقد تنشأ فقاعات داخل الأسطوانة.

العمليات

نمط الذكاء الاصطناعي

تحفظ هذه الوظيفة الدورات والإعدادات المستخدمة بشكل متكرر. عند تشغيل هذه الوظيفة، تذكر الغسالة الدورات التي تستخدمها كثيرًا وإعداداتها (درجة الحرارة، والشطف، والدوران) وتعرضها بترتيب التكرار.

١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوانٍ.
٢. أدر قرص التنقل لتحديد نمط الذكاء الاصطناعي، ثم اضغط على .
٣. اضغط على  لتحديد تشغيل أو إيقاف.
 - الإعداد الافتراضي هو تشغيل. قم بضبطه إلى إيقاف إذا كنت لا تريد تشغيل هذه الوظيفة.
 - عند إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، يتم إعادة ضبط جميع البيانات المحفوظة.

صوت

يمكنك تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله من الغسالة.

١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوانٍ.
٢. أدر قرص التنقل لتحديد صوت، ثم اضغط على .
٣. اضغط على  لتحديد تشغيل أو إيقاف.
 - الإعداد الافتراضي هو تشغيل.

ملحوظة

يظل الإعداد بدون تغيير حتى في حالة إعادة تشغيل الغسالة.

القياس

يمكنك تشغيل القياس مرة أخرى لحساب الوزن بدقة.

١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوانٍ.
٢. أدر قرص التنقل لتحديد القياس، ثم اضغط على .
- لا يبدأ القياس إذا لم يتم غلق الباب بطريقة صحيحة.
- تدور حاوية الغسيل باتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاهها لمدة ٣ دقائق تقريبًا.
٣. عند اكتمال القياس، تظهر رسالة "تم قياس الوزن" على شاشة العرض، وتتوقف الغسالة عن التشغيل تلقائيًا.

Wi-Fi

يمكنك تشغيل شبكة Wi-Fi الخاصة بالغسالة أو إيقاف تشغيلها.

١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوان.
 ٢. أدر قرص التنقل لتحديد Wi-Fi، ثم اضغط على .
 ٣. اضغط على  لتحديد تشغيل أو إيقاف.
- يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi الخاصة بالغسالة كأعداد المصنع الافتراضي. ومع ذلك، يتم تشغيل شبكة Wi-Fi الخاصة بالغسالة تلقائياً عند تشغيل الغسالة لأول مرة. وبعد ذلك، يظل الإعداد النهائي لشبكة Wi-Fi بغض النظر عن حالة تشغيل الغسالة.
 - بمجرد تشغيل شبكة Wi-Fi الخاصة بالغسالة والاتصال بالشبكة، تظل الغسالة متصلة بالشبكة حتى في حالة إيقاف تشغيل الطاقة.
 - يشير  لشبكة Wi-Fi إلى أن الغسالة متصلة بالموجه من خلال اتصال Wi-Fi.

اللغة

يمكنك تغيير لغة النظام.

١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوان.
٢. أدر قرص التنقل لتحديد اللغة، ثم اضغط على .
٣. لف قرص التنقل لتحديد اللغة المطلوبة، ثم اضغط على .

إعادة الضبط حسب المصنع

يمكنك إعادة ضبط الغسالة.

١. اضغط باستمرار على  لمدة ٣ ثوان.
٢. أدر قرص التنقل لتحديد إعادة الضبط حسب المصنع، ثم اضغط على .
- يتم إعادة ضبط الغسالة إلى إعداد المصنع.

الميزات الخاصة

Smart Control (الطرز الملائمة فقط)

يمكنك الاتصال بتطبيق SmartThings والتحكم في الغسالة عن بُعد.

توصيل الغسالة

1. قم بتنزيل تطبيق SmartThings وفتحه على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي (Android، وiOS).
2. اضغط على (١) لتشغيل الغسالة.
3. اضغط باستمرار على (٢).
- a. تدخل الغسالة في وضع نقطة الوصول وتتصل بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.
- b. اضغط على (٣) لمصادقة غسالتك.
- c. بمجرد اكتمال عملية المصادقة، تتصل الغسالة بالتطبيق بنجاح.
- يمكنك استخدام الميزات المختلفة المتوفرة في تطبيق SmartThings.

ملحوظة

- إذا تعذر على الغسالة الاتصال بتطبيق SmartThings، فحاول مرة أخرى.
- تحقق من الموجه الخاص بك إذا واجهت أي مشكلة في الاتصال بالإنترنت بعد توصيل الغسالة بتطبيق SmartThings.
- إذا تم إيقاف تشغيل Wi-Fi (الشبكة اللاسلكية)، فاضغط باستمرار على (٤) لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى قائمة الإعدادات/وظائف النظام، ثم اختر Wi-Fi لتشغيلها.
- يتيح لك تشغيل شبكة Wi-Fi الخاصة بالغسالة توصيل الغسالة عبر تطبيق SmartThings على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، بغض النظر عن حالة تشغيل الغسالة. ومع ذلك، تظهر الغسالة في وضع عدم الاتصال على تطبيق SmartThings في حالة إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi الخاصة بالغسالة.
- أغلق الباب قبل بدء تشغيل وظيفة Smart Control.
- إذا كنت تستخدم الغسالة الخاصة بك لفترة من الوقت دون توصيلها بتطبيق SmartThings، فستظهر رسالة منبثقة عن التحكم الذكي لمدة ٣ ثوانٍ.
- في حالة عدم اتصال شبكة Wi-Fi الخاصة بالغسالة بنقطة وصول، فسيتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi عند تشغيل الطاقة.

Stay Connect

قم بإعداد وظيفة Stay Connect في تطبيق SmartThings لتظل Smart Control قيد التشغيل في نهاية الدورة. تظل غسالتك متصلة بالتطبيق حتى تتمكن من إرسال تعليمات إضافية، سواء كنت في المنزل أو في الخارج.

1. إذا قمت بتشغيل وظيفة Stay Connect في تطبيق SmartThings، فستظل الغسالة في وضع الاستعداد لتوفير الطاقة بعد إكمال الدورة.

- ستظل وظيفة Stay Connect نشطة لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة إذا ظل الباب مغلقًا.

2. عندما تكون وظيفة Stay Connect نشطة، تضيء رمز Smart Control، وقفل الباب، و Wi-Fi على شاشة العرض بالغسالة.
3. يمكنك التحكم في الغسالة بسهولة، وإضافة دورات الشطف أو الدوران أو التجفيف باستخدام تطبيق SmartThings.

ملحوظة

- يتغير وضع الغسالة إلى وضع الاستعداد لتوفير الطاقة عند إيقاف التشغيل مؤقتًا حتى في حالة عدم اتصال الغسالة بتطبيق SmartThings.
- في بعض الظروف، قد يضيء رمز Door Lock (قفل الباب) فقط.

SmartThings

اتصال Wi-Fi

من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، انتقل إلى Settings (الإعدادات) وقم بتشغيل الاتصال اللاسلكي واختر AP (نقطة وصول).
• تدعم هذه الغسالة بروتوكولات Wi-Fi ٢,٤ جيجا هرتز.

تنزيل

احصل على تطبيق SmartThings من متاجر التطبيقات (متجر جوجل بلاي "Google Play Store"، ومتجر تطبيقات أبل "Apple App Store"، وتطبيقات Samsung جالاكسي "Samsung Galaxy Apps") باستخدام عبارة البحث "SmartThings". قم بتنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك.

ملحوظة

التطبيق عرضة للتغيير بدون إخطار مسبق لتحسين الأداء.

تسجيل الدخول

يجب أولاً أن تسجل دخولك على SmartThings باستخدام حساب Samsung الخاص بك. لإنشاء حساب Samsung جديد، اتبع الإرشادات الموجودة بالتطبيق. لا تحتاج إلى تطبيق منفصل لإنشاء الحساب الخاص بك.

ملحوظة

إذا كان لديك حساب Samsung، فاستخدمه لتسجيل الدخول. ويتم تسجيل دخول مستخدم الهاتف الذكية أو الأجهزة اللوحية من Samsung المسجلة تلقائياً.

لتسجيل جهازك على SmartThings

1. تأكد أن هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي متصل بشبكة لاسلكية. إذا لم يكن متصلاً، فإذهب إلى Settings (الإعدادات) وقم بتشغيل الاتصال اللاسلكي واختر AP (نقطة وصول).
2. افتح تطبيق SmartThings على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.
3. إذا ظهرت رسالة "A new device is found". (تم اكتشاف جهاز جديد)، فحدد Add (إضافة).
4. إذا لم تظهر أية رسائل، فحدد + ثم حدد الجهاز الخاص بك من قائمة الأجهزة المتاحة. إذا كان جهازك غير موجود بالقائمة، فحدد Device Type (نوع الجهاز) < Specific Device Model (طراز الجهاز المحدد)، ثم أضف جهازك يدوياً.
5. سجل الجهاز الخاص بك على تطبيق SmartThings كما يلي.
 - a. أضف الجهاز الخاص بك إلى تطبيق SmartThings. تأكد من اتصال جهازك بتطبيق SmartThings.
 - b. عند اكتمال التسجيل، يظهر جهازك على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

تصريح بشأن البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي البرنامج المضمن في هذا المنتج على برامج مفتوحة المصدر. يمكنك الحصول على كود المصدر المعني خلال مدة ثلاث سنوات بعد آخر شحنة من هذا المنتج عن طريق الاتصال بفريق الدعم لدينا عبر <http://opensource.samsung.com> (يرجى استخدام قائمة "الاستفسار").

من الممكن أيضًا أن تحصل على كود المصدر المعني كاملاً داخل وسيط مادي كقرص مدمج؛ مقابل تكلفة قليلة.

يؤدي عنوان URL التالي http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 إلى معلومات الترخيص مفتوح المصدر المتعلقة بهذا المنتج. يسري هذا العرض على أي شخص يحصل على هذه المعلومات.



ملحوظة ⓘ

عندما يتم تنشيط شبكة Wi-Fi، يزيد استهلاك الطاقة مقارنة بالقيم المحددة في المعلومات الإرشادية.

الصيانة

حافظ على الغسالة نظيفة لمنع تدهور مستوى الأداء وإطالة عمرها الافتراضي.

تنظيف الأسطوانة+

قم بإجراء دورة التنظيف هذه بشكل منتظم لتنظيف الأسطوانة بإزالة البكتريا منها. تسخن دورة التنظيف هذه المياه حتى ما بين ٦٠ درجة مئوية و٧٠ درجة مئوية، وتزيل أيضًا الأوساخ المتراكمة من حشية الباب المطاطية.

١. اضغط على (١).

٢. أدر قرص التنقل لتحديد الدورة تنظيف الأسطوانة+.

٣. اضغط باستمرار على (٢).

⚠ تنبيه

- لا تستخدم أي منظفات لتنظيف حاوية الغسيل. قد تسبب المخلفات الكيماوية داخل الأسطوانة تلفًا للغسيل أو لحاوية الغسالة.
- لمنع الترسبات الكلسية، أضف كمية مناسبة من المنظف وفقًا لتعسر المياه المحلي أو أضف مادة إضافية لتنقية الماء مع المنظف.

تذكير تنظيف الأسطوانة+


- تظهر رسالة تنبيه على شاشة عرض لوحة التحكم عندما يحين وقت تشغيل دورة تنظيف الأسطوانة+.
- يومض تذكير تنظيف الأسطوانة+ على لوحة التحكم مرة واحدة كل ٤٠ غسلة. يُنصح بإجراء تنظيف الأسطوانة+ بانتظام.
 - عندما ترى هذا التذكير يومض لأول مرة، يمكنك تجاهله في عمليات الغسل الست التالية. وبدءًا من دورة الغسل السابعة لا يظهر التذكير. لكنه، يظهر مرة أخرى عند اكتمال دورة الغسل الأربعين التالية.
 - حتى بعد انتهاء آخر عملية، قد لا تختفي الرسالة "اكتمال تنظيف الأسطوانة".
 - حي وإن لم تختف الرسالة "اكتمال تنظيف الأسطوانة"، فستعمل الغسالة بشكل طبيعي.
 - من المستحسن تشغيل الدورة بانتظام للأغراض الصحية.

الصيانة


تصريف الطوارئ

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، قم بتصريف المياه الموجودة داخل الأسطوانة قبل إخراج الغسيل.

١. اقطع التيار الكهربائي، ثم افصل قابس الغسالة من مأخذ التيار.
٢. قم بفتح غطاء المصفاة (A).
- النوع ١: اضغط برفق على الجزء العلوي من غطاء المصفاة (A) لفتحه.
- النوع ٢: ادفع قفل غطاء المصفاة (A) لأسفل لفتحه.

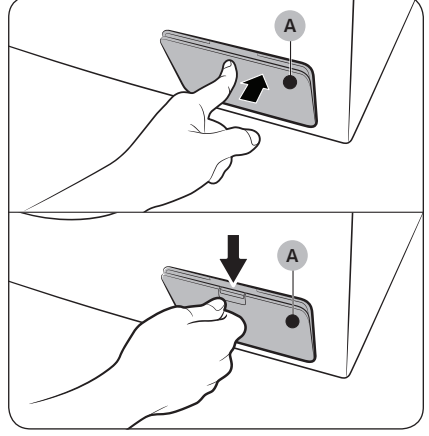


٣. ضع وعاء فارغاً واسعاً حول الغطاء، ثم قم بتمديد أنبوب تصريف الطوارئ إلى الوعاء أثناء الإمساك بغطاء الأنبوب (B)

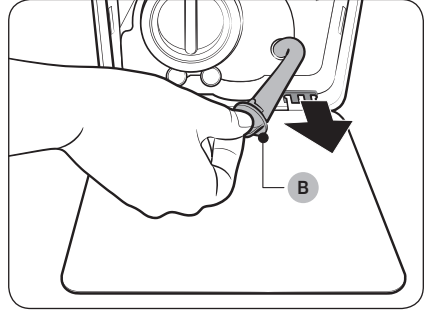

٤. افتح غطاء الأنبوب واجعل الماء الموجود في أنبوب تصريف الطوارئ (C) يتدفق نحو الوعاء.
٥. عند الانتهاء، أغلق غطاء الأنبوب، ثم أعد إدخال الأنبوب. ثم أغلق غطاء المصفاة.

ملحوظة

استخدم وعاء واسعاً نظراً لأن الماء في الأسطوانة قد يكون أكثر من المتوقع.

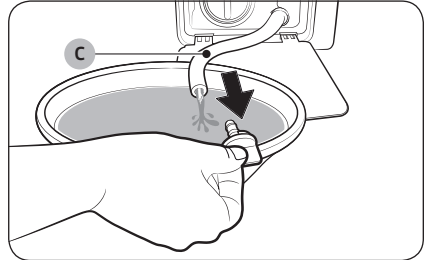

التنظيف


سطح الغسالة

استخدم قطعة قماش ناعمة مع منظف منزلي غير كاشط. لا ترش الماء على الغسالة.


المصفاة الشبكية

نظف المصفاة الشبكية لخرطوم الماء مرة أو مرتين في السنة.

١. قم بإيقاف تشغيل الغسالة، ثم افصل سلك التيار الكهربائي.
٢. أغلق صنبور الماء.
٣. فك خرطوم الماء وافصله من الجهة الخلفية للغسالة. قم بتغطية الخرطوم بقطعة قماش لمنع تدفق الماء للخارج.

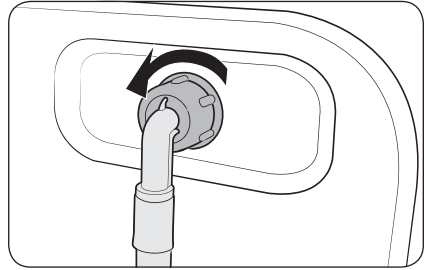

٤. استخدم الزردية لسحب المصفاة الشبكية من صمام توريد الماء.
٥. اغمر المصفاة الشبكية في الماء بعمق بحيث يتم غمر الوصلة الملولة أيضًا.
٦. قم بتجفيف المصفاة الشبكية بالكامل في الظل.
٧. أعد إدخال المصفاة الشبكية في صمام توريد الماء، ثم أعد توصيل خرطوم الماء بصمام التوريد.
٨. افتح صنبور الماء.

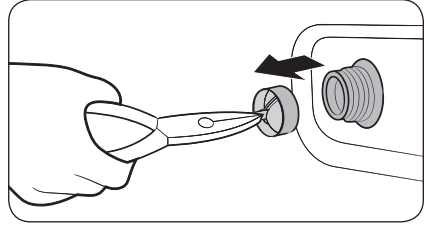

ملحوظة


إذا شدت المصفاة الشبكية، فإن رمز المعلومات "تحقق من صنابير مصدر المياه وأعد التشغيل" سيظهر على الشاشة.

الصيانة


مصفاة المخلفات

يُنصح بتنظيف مصفاة المخلفات كل شهرين لمنع انسدادها. قد يقلل انسداد مصفاة المخلفات من تأثير الفقاعات.


١. قم بإيقاف تشغيل الغسالة، ثم افصل سلك التيار الكهربائي.
٢. قم بتصريف الماء المتبقي داخل الأسطوانة. راجع القسم تصريف الطوارئ.
٣. افتح غطاء المصفاة.
 - النوع ١: اضغط برفق على الجزء العلوي من غطاء المصفاة لفتحه.
 - النوع ٢: اضغط على مزلاج غطاء المصفاة لفتحه.
٤. لف مقبض مصفاة المخلفات جهة اليسار، ثم قم بتصريف الماء المتبقي.

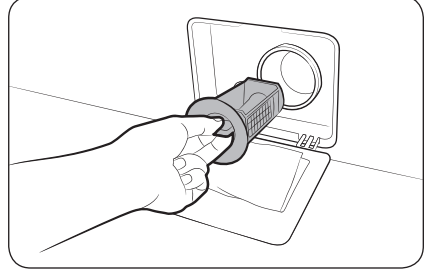

٥. نظّف مصفاة المخلفات باستخدام فرشاة ناعمة.
 - تأكد من التخلص من المخلفات في سلة المهملات.

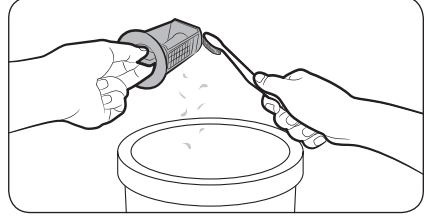


٦. اشطف المصفاة وتأكد أن مروحة مضخة تصريف الماء الموجودة داخل المصفاة غير مسدودة.
٧. أعد إدخال مصفاة المخلفات، ثم لف مقبض المصفاة جهة اليمين.

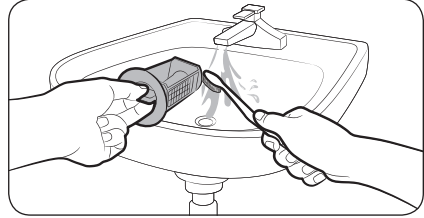

ملحوظة

- تتميز بعض مصافي المخلفات بمقبض أمان مصمم خصيصاً لمنع وقوع الحوادث من قِبل الأطفال. لفتح مقبض أمان مصفاة المخلفات، ادفعه للداخل، ثم لفه عكس اتجاه عقارب الساعة. تساعد الآلية الزنبركية التي يتميز بها مقبض الأمان في فتح المصفاة.
- لإغلاق مقبض الأمان لمصفاة المخلفات، قم بلفّه في اتجاه عقارب الساعة. يصدر الزنبرك صوتاً رناناً بشكل طبيعي.

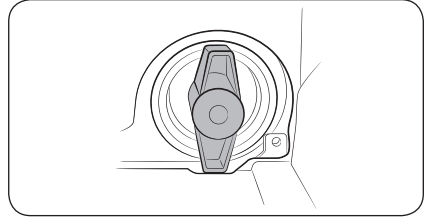

ملحوظة

- تظهر رسالة "تنظيف مرشح التصريف" على شاشة لوحة التحكم بعد كل ١٠٠ غسلة.
- إذا انسدت مصفاة المضخة، سيظهر رمز المعلومات "تنظيف مرشح التصريف" على الشاشة.

⚠ تنبيه

- تأكد من إغلاق مقبض المصفاة بشكل صحيح بعد تنظيف المصفاة. وإلا، قد يحدث تسرب.
- تأكد من إعادة إدخال المصفاة بشكل صحيح بعد تنظيفها. وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في التشغيل أو تسرب.


درج المنظف

لمنع تراكم بقايا المنظف في درج المنظف، نظف درج المنظف مرة أو مرتين شهرياً وعند إعادة ملء أو تغيير المنظف أو المنعم.

⚠ تنبيه

- احرص على إيقاف تشغيل الغسالة، ثم افصل سلك التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- إذا كنت تنوي عدم استخدام الغسالة لفترة طويلة، قم بتفريغ المزدوين ونظفهما جيداً.

١. اسحب درج المنظف لإخراجه، أثناء الضغط باستمرار على ذراع الإطلاق الموجود في الجزء الداخلي من الدرج.

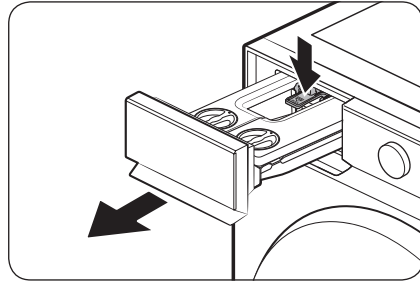

٢. افتح أغطية المزدود ونظف داخل المزدوين بالماء.
- امسح الماء وأغلق الأغطية عند الانتهاء من تنظيفها.


ملحوظة

إذا تصلب المسحوق في المزدود، افتح المزدود، واسكب الماء الفاتر فيه لإذابة المواد المتصلبة. بعد ذلك، اغسل المزدود من الداخل وصمامه الخلفي جيداً.




ملحوظة

- لا تستخدم فرشاة أو أداة تنظيف أخرى على الجزء (A) من درج المنظفات. اشطفه بالماء فقط.
- لا تفكك الجزء (A).

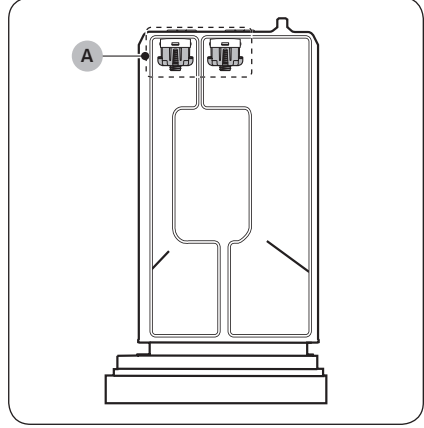


٣. نظف تجويف الدرج باستخدام فرشاة تنظيف الزجاجات لإزالة بقايا المنظف والترسبات الكلسية في تجويف الدرج.

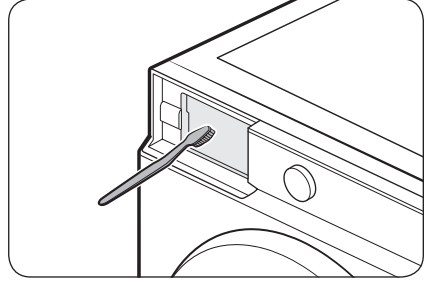

٤. أدخل الدرج المنظف مرة أخرى في الغسالة.

ملحوظة

- تأكد أن تجويف الدرج جاف تمامًا قبل إدخال درج المنظف.
- ضع أغطية كلا المزودين وأعد إدخالهما في الدرج.

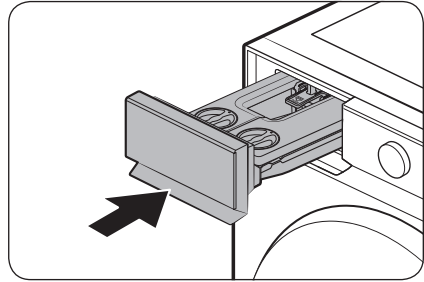

تنبيه

لا لترش الماء في تجويف درج المنظف. قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

فك تجميد الغسالة

- قد تتجمد الغسالة عندما تنخفض الدرجة عن ٠ درجة مئوية.
١. قم بإيقاف تشغيل الغسالة، ثم افصل سلك التيار الكهربائي.
 ٢. صب الماء الدافئ على صنبور الماء لفك خرطوم الماء.
 ٣. افصل خرطوم الماء، وانقعه في الماء الدافئ.
 ٤. صب الماء الدافئ في الأسطوانة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
 ٥. أعد توصيل خرطوم الماء بصنبور الماء.

ملحوظة

إذا استمرت الغسالة في العمل بشكل غير سليم، فكرر الخطوات السابقة حتى تعمل بشكل طبيعي.

الحذر من عدم الاستخدام لفترة طويلة

تجنب ترك الغسالة دون استخدام لفترة زمنية طويلة. وإذا كانت هذه هي الحالة، فيجب تصريف الماء من الغسالة ثم فصل سلك التيار الكهربائي.

١. أدر قرص التنقل لتحديد الدورة الشطف والدوران.
٢. قم بتفريغ الأسطوانة واضغط باستمرار على >.
٣. عند اكتمال الدورة، أغلق صنبور الماء، ثم افصل خرطوم الماء.
٤. قم بإيقاف تشغيل الغسالة، ثم افصل سلك التيار الكهربائي.
٥. افتح الباب للسماح بدخول الهواء خلال الأسطوانة.

استكشاف المشاكل وحلها

إذا كانت هناك أي مشكلة، فراجع رسالة المعلومات الموجودة على شاشة LCD واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا استمرت المشكلة، فالرجاء الاتصال بمركز الخدمة.

نقاط الفحص

إذا واجهت مشكلة مع الغسالة، فراجع الجدول التالي أولاً، وجرب الاقتراحات الواردة به.

المشكلة	الإجراء
الغسالة لا تبدأ الغسل.	• تأكد من توصيل قابس الغسالة بمصدر التيار الكهربائي. • تأكد أن الباب مغلق بإحكام. • تأكد أن صنبور الماء مفتوح. • اضغط باستمرار على [▶] لبدء تشغيل الغسالة. • تأكد من عدم تنشيط قفل ضد الأطفال. • قبل أن تبدأ الغسالة في ملء الماء، ستصدر سلسلة من أصوات الطقطقة للتحقق من تفعيل قفل الباب والتصريف بسرعة. • افحص المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة الكهربائية. • تأكد من توصيل التيار الكهربائي بشكل سليم. • تم اكتشاف جهد كهربائي منخفض. • - تحقق من توصيل سلك التيار الكهربائي. • تأكد من عدم وجود ملابس عالقة بالباب.
إما أن تزويد الماء غير كافٍ أو لا يتم تزويد الماء.	• افتح صنبور الماء بالكامل. • تأكد أن الباب مغلق بإحكام. • تأكد من أن خرطوم تزويد الماء غير متجمد. • تأكد من أن خرطوم إمداد الماء ليس ملتويًا أو مسدودًا. • تأكد من أن ضغط الماء كافٍ. • تأكد من توصيل صنبوري الماء البارد والساخن بشكل صحيح. • نظّف المصفاة الشبكية، فقد تكون مسدودة.
بعد انتهاء دورة غسل، يبقى المنظف في الدرج.	• تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كافٍ. • تأكد من إضافة المنظف في منتصف الدرج. • تأكد من إدخال غطاء الشطف بشكل صحيح. • إذا كنت تستخدم منظفًا خبيثًا، فتأكد من أن قرص تحديد المنظف في الوضع العلوي. • فُك غطاء الشطف ونظّف درج المنظف.



المشكلة	الإجراء
الغسالة تهتز بشدة أو تحدث ضجيجًا.	- تأكد من تركيب الغسالة على أرضية مستوية وصلبة لا تؤدي إلى انزلاقها. إذا كانت الأرضية غير مستوية، فاستخدم أرجل استواء الغسالة لضبط مستوى ارتفاعها. - تأكد من فك مسامير الشحن. - تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر. - تأكد من موازنة حمولة الغسيل. - قد يصدر المحرك ضجيجًا أثناء التشغيل العادي. - قد تصدر ثياب العمل أو الملابس المزينة بقطع معدنية ضجيجًا أثناء غسلها. يعد هذا أمرًا طبيعيًا. - قد تصدر بعض الأجسام المعدنية كالعملات المعدنية ضجيجًا. بعد الغسل، قم بإزالة هذه الأجسام من الأسطوانة أو حاوية التصفية. - أعد توزيع الملابس بالغسالة. في حالة غسل قطعة واحدة فقط من الملابس، مثل برنس حمام أو بنطلون جينز، قد لا تكون نتيجة الدوران النهائية مرضية، وتظهر رسالة الفحص "أعد توزيع الحمل غير المتوازن وأعد التشغيل" على الشاشة.
الغسالة لا تقوم بالتصريف و/أو الدوران.	- تأكد من فرد خرطوم تصريف الماء بالكامل داخل مجموعة التصريف. إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتصريف، فاتصل بالخدمة. - تأكد أن مصفاة المخلفات غير مسدودة. - أغلق الباب ثم اضغط باستمرار على > . - من أجل سلامتك، لن تقوم الغسالة بالدوران السريع أو العصر إلا إذا كان الباب مغلقًا. - تأكد من عدم انسداد خرطوم تصريف الماء أو تجفده. - تأكد من توصيل خرطوم التصريف بنظام تصريف غير مسدود. - إذا لم تكن الغسالة مزودة بمقدار كافي من الطاقة، فلن تقوم بالتصريف أو العصر مؤقتًا. - وبمجرد وصول القدر الكافي من الطاقة إلى الغسالة مرة أخرى، ستعمل بشكل طبيعي. - تأكد أن خرطوم تصريف الماء في وضعه الصحيح، وذلك حسب نوع التوصيل. - نظف مصفاة المخلفات، فقد تكون مسدودة.
يتعذر فتح الباب.	- اضغط باستمرار على > لإيقاف الغسالة. - قد يستغرق الأمر دقائق قليلة حتى تتحرر آلية قفل الباب. - لن يتم فتح الباب إلا بعد مرور ٣ دقائق على توقف الغسالة عن العمل أو فصل التيار الكهربائي. - تأكد من تصريف كل الماء الموجود في الأسطوانة. - قد لا يفتح الباب إذا كان هناك ماء في الأسطوانة. قم بتصريف الماء الموجود في الأسطوانة، وافتح الباب يدويًا. - تأكد من انطفاء ضوء قفل الباب. ينطفئ مؤشر قفل الباب بعد تصريف الماء من الغسالة.
توجد رغاوي زائدة.	- تأكد من استخدام أنواع المنظفات الموصى بها كلما أمكن. - استخدم منظفًا ذا فاعلية عالية (HE) لمنع تكوّن الرغوة الزائدة. - قلل كمية المنظف عند استخدام ماء يسر أو مع الحمولات الصغيرة أو خفيفة الاتساخ. - لا يفضل استخدام منظفات سوى المنظفات ذات الفاعلية العالية.
لا يمكن إضافة منظف إضافي.	تأكد من أن الكمية المتبقية من المنظف ومنعم الأقمشة ليست زائدة عن الحد المسموح به.



استكشاف المشاكل وحلها

المشكلة	الإجراء
الغسالة تتوقف عن العمل.	• وصل سلك التيار الكهربائي بمنفذ تيار كهربائي مباشر. • افحص المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة الكهربائية. • أغلق الباب، ثم اضغط باستمرار على > لبدء تشغيل الغسالة. من أجل سلامتك، لن تقوم الغسالة بالدوران السريع أو العصر إلا إذا كان الباب مغلقًا. • قبل أن تبدأ الغسالة في ملء الماء، ستصدر سلسلة من أصوات الطقطقة للتحقق من تفعيل قفل الباب والتصريف بسرعة. • وقد تكون هناك فترة توقف أو نزع أثناء الدورة. انتظر قليلًا، فقد تبدأ الغسالة في العمل. • تأكد من عدم انسداد المصفاة الشبكية لخرطوم توريد الماء المتصل بصنبور الماء. نظف المصفاة الشبكية بانتظام. • إذا لم تكن الغسالة مزودة بمقدار كافٍ من الطاقة، فلن تقوم بالتصريف أو العصر مؤقتًا. وبمجرد وصول القدر الكافي من الطاقة إلى الغسالة مرة أخرى، ستعمل بشكل طبيعي.
تمتلئ الغسالة بماء ذي درجة حرارة خاطئة.	• افتح الصنبورين بالكامل. • تأكد من تحديد درجة الحرارة بشكل صحيح. • تأكد من توصيل الخرطومين بصنبوري الماء الصحيحين. تأكد من تدفق المياه في الوصلات. • تأكد من ضبط سخان الماء للحصول على ماء ساخن بدرجة حرارة ٤٩ °C على الأقل من الصنبور. افحص أيضًا سعة سخان الماء ومعدل الاسترداد. • افصل الخرطومين ونظف المصفاة الشبكية. فقد تكون مسدودة. • أثناء ملء الغسالة، قد تتغير درجة حرارة الماء نظرًا لأن ميزة التحكم التلقائي في درجة الحرارة تتحقق من درجة حرارة الماء الوارد. يعد هذا أمرًا طبيعيًا. • أثناء ملء الغسالة، قد تلاحظ مرور الماء الساخن و/أو الماء البارد فقط خلال المزود عند تحديد درجة حرارة الماء البارد أو الدافئ. وهذه وظيفة طبيعية لميزة التحكم التلقائي في درجة الحرارة نظرًا لأن الغسالة تحدد درجة حرارة الماء.
الملابس تظل مبتلة في نهاية الدورة.	• استخدم سرعة دوران "عالية" أو "عالية جدًا". • استخدم مسحوقًا ذا فاعلية عالية (HE) لتقليل الرغوة الزائدة. • الحمولة قليلة جدًا. قد تصبح أحمال الغسيل الصغيرة (قطعة واحدة أو اثنتان) غير متوازنة ولا يتم عصرها بالكامل. • تأكد من عدم انسداد خرطوم تصريف الماء أو ثنيه.
الماء يتسرب.	• تأكد أن الباب مغلق بإحكام. • تأكد من إحكام جميع وصلات الخراطيم. • تأكد من إدخال طرف خرطوم التصريف وإحكام وضعه بشكل صحيح في نظام التصريف. • تجنب التحميل الزائد. • استخدم منظفًا ذا فاعلية عالية (HE) لمنع تكون الرغوة الزائدة. • افحص خرطوم التصريف. - تأكد أن طرف خرطوم التصريف غير مُلقًى على الأرض. - تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف. • تحقق مما إذا كان هناك شيء عالٍ بين الباب والعازل. - إذا كان هناك شيء عالٍ بين الباب والعازل، فقد يتسبب ذلك في حدوث تسرب أو تلف العازل.

المشكلة	الإجراء
هناك روائح كريهة.	• تتجمع الرغوة الزائدة في التجاويف مما يسبب رائحة كريهة. • قم بتشغيل دورات التنظيف بانتظام للتعقيم. • نظف حاجز الباب (العازل). • جفف الجزء الداخلي من الغسالة بعد انتهاء دورة الغسل.
الفقااعات لا تظهر (الطرز التي تدعم الفقااعات فقط).	• قد لا تتمكن من رؤية الفقااعات إذا كان هناك الكثير من الملابس في الأسطوانة. • قد لا تتكون الفقااعات نتيجة اتساخ الملابس الشديد.
تظهر رسالة على الشاشة للتنبيه بأن المزود مفتوح.	• تحقق من أن درج المنظف مغلق جيدًا. • - افتح درج المنظف واغلقه ثانية. تأكد من إغلاقه جيدًا.
زيادة مدة الغسل.	• قد تختلف مدة الغسل الفعلية عن الوقت المقدر الذي تم عرضه مقدمًا على لوحة التحكم عند تحديد الدورة.
البقع الموجودة على الملابس.	• لا تسكب منغم الأقمشة مباشرةً على ملابسك. يمكن أن يؤدي وضعه مباشرةً على الملابس إلى ترك بقع (على سبيل المثال، بقع زيتية أو أوساخ عميقة) قد يصعب إزالتها.

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء. رقم مركز الخدمة موجود على الملصق المرفق بالمنتج.

استكشاف المشاكل وحلها

رموز المعلومات

إذا لم تعمل الغسالة، فقد يظهر أحد رموز المعلومات على الشاشة. راجع الجدول التالي وجرب الاقتراحات الواردة به.

الرمز	الإجراء
تنظيف مرشح التصريف	- لا يتم تصريف الماء. - تأكد من عدم انسداد خرطوم تصريف الماء أو تجفده. - تأكد أن خرطوم تصريف الماء في وضعه الصحيح، وذلك حسب نوع التوصيل. - نظف مصفاة المخلفات حيث قد تكون مسدودة. - تأكد من فرد خرطوم تصريف الماء بالكامل داخل مجموعة التصريف. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
تحقق من صنبور مصدر المياه وأعد التشغيل	- لا يتم تزويد الماء. - تأكد أن صنبور الماء مفتوحة. - تأكد من عدم انسداد خرطوم الماء. - تأكد من عدم تجفد صنبور الماء. - تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف. - تأكد من توصيل صنبوري الماء البارد والساخن بشكل صحيح. - نظف المصفاة الشبكية، فقد تكون مسدودة. - سيتم تعطيل كافة الأزرار لمدة ٣ دقائق بعد ظهور رمز المعلومات. - عند ظهور الرسالة "تحقق من صنبور مصدر المياه وأعد التشغيل"، تقوم الغسالة بتصريف الماء لمدة ٣ دقائق. وخلال هذا الوقت، سيتم تعطيل زر Power (تشغيل).
يرجى توصيل وصلة خرطوم الماء الساخن/البارد بشكل صحيح	تأكد من أن خرطوم الإمداد بالماء البارد متصل بصنبور الماء البارد بإحكام. إذا كان الخرطوم متصلاً بصنبور الماء الساخن، فقد يتعرض الغسيل للتلف مع بعض الدورات.
أعد توزيع الحمل غير المتوازن وأعد التشغيل	- دورة الدوران لا تعمل. - تأكد من توزيع قطع الملابس بالتساوي في الغسالة. - تأكد من تركيب الغسالة على سطح مستو وثابت. - أعد توزيع الملابس بالغسالة. في حالة غسل قطعة واحدة فقط من الملابس، مثل بنرس حمام أو بنطلون جينز، قد لا تكون نتيجة الدوران النهائية مرضية، وتظهر رسالة الفحص "أعد توزيع الحمل غير المتوازن وأعد التشغيل" على الشاشة.
أغلق باب الغسالة وأعد المحاولة	- تشغيل الغسالة أثناء فتح الباب. - تأكد أن الباب مغلق بإحكام. - تأكد من عدم وجود ملابس عالقة بالباب.
OC	- يفيض الحوض بالمياه. - أعد التشغيل بعد الدوران. - إذا استمر رمز المعلومات في الظهور على الشاشة، فاتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.
LC، و LC1	- افحص خرطوم التصريف. - تأكد أن طرف خرطوم التصريف غير مُلقى على الأرض. - تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.

الرمز	الإجراء
3C	- تحقق من تشغيل موتور الأسطوانة. - جرب إعادة تشغيل الدورة. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
3CP	- يلزم فحص التحكم الإلكتروني. - جرب إعادة تشغيل الدورة. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
UC	- تحقق من تشغيل موتور النايض. - تأكد من توصيل التيار الكهربائي بشكل سليم. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
HC	- تم اكتشاف جهد كهربائي منخفض - تحقق من توصيل سلك التيار الكهربائي. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
1C	- التحقق من عدم ارتفاع درجة الحرارة عند التسخين. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
AC	- مستشعر مستوى الماء لا يعمل بشكل سليم. - قم بإيقاف تشغيل الغسالة وأعد تشغيل الدورة. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
8C	- تحقق من الاتصالات بين مجموعات لوحات الدوائر المطبوعة (PBA) الرئيسية والفرعية. - قم بإيقاف تشغيل الغسالة وأعد تشغيل الدورة. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
AC6	- مستشعر MEMS لا يعمل بشكل سليم. - قم بإيقاف تشغيل الغسالة وأعد تشغيل الدورة. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
DC1	- تحقق من الاتصالات بين مجموعات لوحات الدوائر المطبوعة (PBA) الرئيسية والعاكسة للتيار الكهربائي. - قد تعود الغسالة إلى عملية التشغيل العادية تلقائياً حسب الحالة. - قم بإيقاف تشغيل الغسالة وأعد تشغيل الدورة. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
	- قفل/إلغاء قفل الباب الرئيسي لا يعمل بشكل سليم. - قم بإيقاف تشغيل الغسالة وأعد تشغيل الدورة. - في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.

إذا ظل هناك أي رمز معلومات يظهر على الشاشة، فاتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

المواصفات

جدول العناية بالأقمشة

توضح الرموز التالية تعليمات العناية بالملابس. تتضمن بطاقات العناية بالملابس رموزًا خاصة بالتجفيف والتبييض والتجفيف والكي أو التنظيف الجاف عند الضرورة. يضمن استخدام الرموز التناسق بين الشركات المصنّعة للملابس المحلية والمستوردة. اتبع تعليمات بطاقة العناية لزيادة عمر الملابس وتقليل مشاكل الغسيل.

المبيّض

يُسمح بأي مبيّض.	
يُسمح بالأكسجين المبيّض فقط.	
يحظر استخدام المبيّض.	

الغسل

دورة الغسل العادية ٩٥ درجة مئوية.	
دورة الغسل العادية ٦٠ درجة مئوية.	
دورة الغسل الحساسة ٦٠ درجة مئوية.	
دورة الغسل العادية ٤٠ درجة مئوية.	
دورة الغسل الحساسة ٤٠ درجة مئوية.	
دورة الغسل الحساسة للغاية ٤٠ درجة مئوية.	
دورة الغسل العادية ٣٠ درجة مئوية.	
دورة الغسل الحساسة ٣٠ درجة مئوية.	
دورة الغسل الحساسة للغاية ٣٠ درجة مئوية.	
الغسيل اليدوي.	
يحظر الغسيل.	

التجفيف

التجفيف بالتدوير / درجة حرارة عادية / أقصى درجة حرارة للعادم ٨٠ درجة مئوية.	
التجفيف بالتدوير / درجة حرارة منخفضة / أقصى درجة حرارة للعادم ٦٠ درجة مئوية.	
يحظر تجفيفها بالتدوير	
التجفيف على الحبل.	
تجفيف الملابس المبللة على الحبل.	
التجفيف على جزء مسطح.	
تجفيف الملابس المبللة على جزء مسطح.	
التجفيف على الحبل في الظل.	
تجفيف الملابس المبللة على الحبل في الظل.	
التجفيف على جزء مسطح في الظل.	
تجفيف الملابس المبللة على جزء مسطح في الظل.	

ملحوظة

تحدد الأرقام الموجودة في حوض الغسل الحد الأقصى لدرجات حرارة الغسيل بالدرجات المئوية التي لا يجب أن تتجاوزها.

ملحوظة

- تشير النقاط إلى مستوى تجفيف المجفف.
- تشير الخطوط إلى نوع التجفيف ومكانه.

الكي

	الكي بدرجة حرارة قصوى تبلغ ٢٠٠ درجة مئوية على لوح قاعدي.
	الكي بدرجة حرارة قصوى تبلغ ١٥٠ درجة مئوية على لوح قاعدي.
	الكي بدرجة حرارة قصوى تبلغ ١١٠ درجة مئوية على لوح قاعدي. توخ الحذر عند استخدام مكافو البخار (يعمل دون بخار).
	ممنوع الكي.

ملحوظة

تشير النقاط إلى نطاقات درجة الحرارة للكي (عادي وبالبخار ومكافو الرحلات وأجهزة الكي).

العناية الاحترافية

	التنظيف الجاف الاحترافي في بيركلوروايثيلين و/أو الهيدروكربونات (البترين الثقيل) مع الدورة العادية.
	التنظيف الجاف الاحترافي في بيركلوروايثيلين و/أو الهيدروكربونات (البترين الثقيل) مع الدورة الناعمة.
	التنظيف الجاف الاحترافي في الهيدروكربونات (البترين الثقيل) مع الدورة العادية.
	التنظيف الجاف الاحترافي في الهيدروكربونات (البترين الثقيل) مع الدورة الناعمة.
	يحظر التنظيف الجاف.
	التنظيف الرطب الاحترافي.
	التنظيف الرطب الاحترافي للملابس الحساسة.
	التنظيف الرطب الاحترافي للملابس الحساسة للغاية.
	يحظر التنظيف الرطب.

ملحوظة

- تشير الحروف الموجودة في الدائرة إلى أن المذيبات (F و P) يتم استخدامها في التنظيف الجاف أو التنظيف الرطب (W).
- يشير الخط الموجود أسفل الرمز عمومًا إلى معالجة أكثر حساسية (مثل الدورة الخفيفة للملابس التي تتطلب عناية سهلة). يشير الخط المزدوج إلى مستويات العناية مع معالجة خفيفة بشكل خاص.

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يُرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار حتى لا يتم توصيل الجهاز بمصدر طاقة. فك الغطاء لتجنب تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للحبس داخل الجهاز.
- لا تضع كميات زائدة من المنظف غسيل بخلاف الكميات الموصى بها حسب إرشادات الشركة المصنعة للمنظف.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وَقُر المياه والكهرباء من خلال الالتزام بأحمال الغسيل الكاملة فقط (تختلف الكمية المحددة وفقًا للبرنامج المستخدم).

المواصفات

بيان المواصفات

تعني علامة (علامات) النجمة "*" أن الطراز متغير، ويمكن التعبير عنه بالرموز (0-9) أو (A-Z).

النوع		غسالة أمامية التحميل
اسم الطراز		WD11DB*****
الأبعاد	A (العرض)	٦٠٠ مم
	B (الارتفاع)	٨٥٠ مم
	C (العمق)	٦٠٠ مم
ضغط الماء		من ٥٠ إلى ٨٠٠ كيلو باسكال
الوزن الصافي		٧٧,٠ كجم
سعة حمل الملابس القصوى	الغسل والدوران	١١,٠ كجم
	التجفيف	٦,٠ كجم
استهلاك الطاقة	الغسل والتسخين	من ١٩٠٠ إلى ٢٣٠٠ واط
	التجفيف	من ١٦٠٠ إلى ١٩٠٠ واط
لفات الدوران		١٤٠٠ لفة في الدقيقة

ملحوظة

- تصميم المنتج ومواصفاته عرضة للتغيير لأغراض تحسين الجودة دون إخطار مسبق.
- قد تختلف الأبعاد المذكورة هنا اختلافًا طفيفًا عن القياسات الفعلية حسب طريقة القياس.

اسم المورد أو العلامة التجارية: Samsung					
عنوان المورد:					
Flatofis Istanbul Is Merkezi Otakilar Cad. No:78 3rd Floor No 3 Eyup – ISTANBUL					
مُعرف الطراز: WD11DB*****					
مؤشرات المنتج العامة:					
المؤشر		القيمة		المؤشر	
٨٥	الارتفاع	الأبعاد بالسنتيمتر	٦,٠	السعة المقدرة ^(b)	السعة المقدرة (كجم)
	العرض		١١,٠	سعة الغسل المقدرة ^(a)	
	العمق				
A	EEI _W ^(a)	فئة كفاءة استهلاك الطاقة	٤٦,٨	EEI _W ^(a)	مؤشر كفاءة استهلاك الطاقة
D	EEI _{WD} ^(b)		٦٧,٠	EEI _{WD} ^(b)	
٥,٠	I _R ^(a)	كفاءة الشطف (جم/كجم من المنسوجات الجافة)	١,٠٣١	I _W ^(a)	مؤشر كفاءة الغسل
٥,٠	J _R ^(b)		١,٠٣١	J _W ^(b)	
٣,٠٨٠		استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل دورة، لدورة الغسل والتجفيف للغسالة والمجفف المنزلي لمزيج من الحمولات الكاملة والجزئية. سيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام الجهاز	٠,٤٧٧		استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل دورة، لدورة غسل الغسالة والمجفف المنزلي، باستخدام البرنامج الصديق Eco 40-60 مع لمزيج من الحمولات الكاملة والجزئية. سيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام الجهاز
٩٠		استهلاك الماء بالتر لكل دورة، لدورة الغسل والتجفيف للغسالة والمجفف المنزلي لمزيج من الحمولات الكاملة والجزئية. سيعتمد استهلاك الماء الفعلي على كيفية استخدام الجهاز وعلى مدى عسر الماء	٥٤		استهلاك الماء بالتر لكل دورة، للبرنامج الصديق Eco 40-60 لمزيج من الحمولات الكاملة والجزئية. سيعتمد استهلاك الماء الفعلي على كيفية استخدام الجهاز وعلى مدى عسر الماء
٢٢	السعة المقدرة	درجة الحرارة القصوى في المنسوجات المعالجة (بالدرجة المئوية) لدورة الغسل بالغسالة والمجفف المنزلي، باستخدام دورة الغسل والتجفيف.	٣٣	سعة الغسل المقدرة	درجة الحرارة القصوى في المنسوجات المعالجة (بالدرجة المئوية) لدورة الغسل بالغسالة والمجفف المنزلي، باستخدام البرنامج الصديق Eco 40-60
٢٢	النصف		٢٧	النصف	
			٢٣	الرابع	

المواصفات

٥٣,٩		محتوى الرطوبة المتبقي المقدر(٪) ^(a)	١٤٠٠	سعة الغسل المقدرة	سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) ^(a)
			١٤٠٠	النصف	
			١٤٠٠	الربع	
B		فئة كفاءة الدوران-التجفيف ^(a)	٤:٠٠	سعة الغسل المقدرة	مدة البرنامج الصديق Eco 40-60 (ساعة:دقيقة)
			٣:٠٠	النصف	
			٣:٠٠	الربع	
٧:٣٢	السعة المقدرة	مدة دورة الغسل والتجفيف (ساعة:دقيقة)	٧٢		انبعاثات الضوضاء الصوتية عبر الهواء خلال مرحلة الدوران لدورة الغسل الصديقة Eco 40-60 لسعة غسل مقدرة بالديسيبل (A) بمستوى إسناد ١ بيكووات
٤:٤٢	النصف				
A		فئة انبعاثات الضوضاء الصوتية عبر الهواء لمرحلة الدوران للبرنامج الصديق Eco 40-60 لسعة الغسل المقدرة	التوقف الحر		النوع
-		وضع الاستعداد (واط) (حينما ينطبق)	٠,٥٠		وضع إيقاف التشغيل (واط) (حينما ينطبق)
٢,٠٠		وضع الاستعداد المتعلق بالشبكة (واط) (حينما ينطبق)	٤,٠٠		تأجيل التشغيل (واط) (حينما ينطبق)
الحد الأدنى لمدة الضمان المقدم من المورد: ٢٤ شهراً					
لا			تم تصميم هذا المنتج لإطلاق أيونات الفضة أثناء دورة الغسل		
معلومات إضافية: https://www.samsung.com/n_africa/support/ رابط الإنترنت للموقع الإلكتروني للمورد.					

مذكرة

هل لديك أي استفسارات أو تعليقات؟

أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت	اتصل	البلد
www.samsung.com/n_africa/support	0800 100 001	ALGERIA
www.samsung.com/n_africa/support	80 100 012	TUNISIA
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 22 55	MOROCCO